SyncMaster 400TS-3, 460TS-3

LCD-skärm

Bruksanvisningar

Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

SAMSUNG

Säkerhetsanvisningar

Symboler

Obs

Dessa säkerhetsanvisningar måste följas för att säkerställa säkerhet och förhindra skada på egendom.

Se till att läsa anvisningarna noggrant och använd produkten på rätt sätt.

Varning/försiktighet

Att inte följa de anvisningar som är illustrerade med denna symbolen kan ge upphov till kroppslig fara eller skador på utrustningen.

Obs

Förbjudet	Detta är alltid viktigt att läsa och förstå
Montera inte isär	Koppla ur kontakten från anslutningen
Rör ej	Jorda för att förhindra elektriska stötar

Ström

Ställ in din dator på DPM om den inte används under en längre tid.

Om du använder skärmsläckare ska du anpassa den för det aktuella skärmläget.

Bilderna är endast för referens, de gäller inte vid alla tillfällen (eller i alla länder).

Anvisningar för att undvika risk för kortslutning

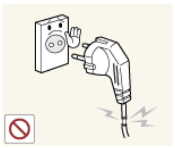

Använd inte en skadad kontakt eller ett skadat vägguttag.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Ta inte i kontakten med våta händer när du ska sätta i kontakten i vägguttaget eller ta ur det.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt.

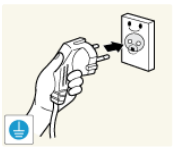

Se till att ansluta strömsladden i ett jordat uttag.

- Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

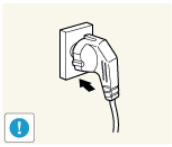

Kontrollera att kontakten är korrekt ansluten till ett uttag.

- Detta kan orsaka brand.

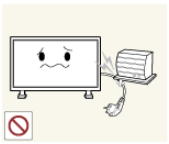

Använd inte onödigt mycket kraft när du drar ur kontakten och ställ inga tunga objekt på den.

- Detta kan orsaka brand.

Anslut inte flera apparater till samma vägguttag.

- Detta kan orsaka brand på grund av överhettning.

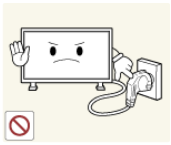

Koppla inte från strömkabeln när du använder produkten.

- Annars kan det leda till skada på produkten på grund av elektrisk kortslutning.

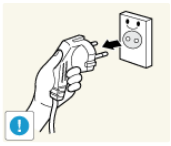

Om du vill koppla från apparaten från strömkällan måste kontakten kopplas från huvudströmmen och den ska göras helt funktionsduglig.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

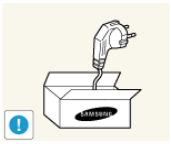

Använd bara strömkabeln som tillhandahålls av vårt företag. Använd inte medföljande strömkabel för någon annan produkt.

- Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

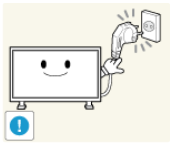

Anslut strömkontakten till ett vägguttag som är lätt att komma åt.

- Om ett problem uppstår med produkten måste du snabbt kunna dra ur kontakten för att bryta strömmen helt. Du bryter inte strömmen helt genom att använda strömbrytaren på produkten.

Installation

Kontakta auktoriserad kundtjänst vid installation av bildskärmen på en plats med mycket damm, höga eller låga temperaturer, hög luftfuktighet, där det förekommer kemiska ämnen och om den används dygnet runt, exempelvis på flygplatser, tågstationer etc.

Om du inte gör det kan det leda till skada på skärmen.

Se till att det alltid är minst två personer som lyfter produkten när den ska flyttas.

- Annars kan den tappas och orsaka personskador och/eller skador på produkten.

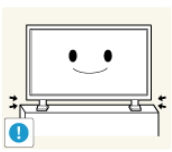

Vid installation av produkten i ett skåp eller på en hylla ska du se till att främre delen av produkten inte skjuter ut.

- Annars kan den falla ned eller orsaka personskada.
- Använd ett skåp eller en hylla med en storlek som passar produkten.

PLACERA INTE LJUS, MYGGLJUS, CIGARETTER ELLER ANDRA VARMA FÖREMÅL NÄRA PRODUKTEN.

- Detta kan orsaka brand.

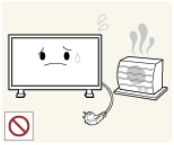

Strömkabeln och produkten ska ej placeras nära värmekällor.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Placera inte produkten på platser med dålig ventilation, t.ex. i en bokhylla, i ett bokskåp eller i en garderob.

- Det kan orsaka brand på grund av för hög inre temperatur.

När du lägger ned produkten ska du vara försiktig.

- Annars kan det orsaka skada på skärmen.

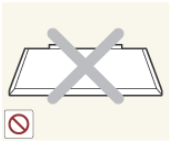

Placera inte produkten på golvet.

- Annars kan det orsaka skada på skärmen.

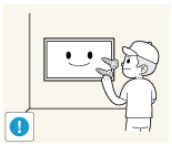

Säkerställ att ett auktoriserat installationsföretag installerar väggfästet.

- Annars kan den falla ned och orsaka personskada.
- Installera med det väggstativ som är avsett för produkten.

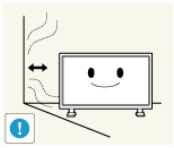

Installera din produkt på en väl ventilerad plats. Säkerställ att det finns ett mellanrum på mer än 4 tum (10 cm) från väggen.

- Det kan annars orsaka brand på grund av för hög inre temperatur.

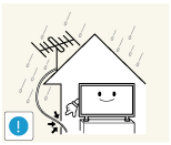

Böj utomhusantennkabeln nedåt så att inget regnvatten rinner in.

- Om det tränger in regnvatten i produkten kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand.

Installera antennen på avstånd från högspänningskablar.

- Om antennen vidrör eller faller mot en högspänningskabel kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand.

Säkerställ att förpackningsmaterialet förvaras på avstånd från barn.

- Annars kan det orsaka allvarlig skada om barnen leker med det (kvävningsrisk).

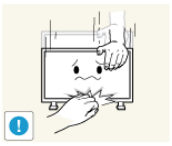

Om monitorns höjd är inställningsbar ska du inte placera några föremål eller delar av kroppen på stativet när du sänker ned den.

- Detta kan orsaka skada på produkten eller personen som bär den.

Rengöring

När du rengör skärmens hölje eller ytan på TFT-LCD-skärmen torkar du rent dem med ett något fuktigt, rent tyg.

Spraya inte rengöringsmedlet direkt på produktens yta.

- Annars kan det leda till missfärgning och förändringar i skärmens yta.

Vid rengöring av strömkontaktens stift eller dammning av eluttaget ska du rengöra med en torr trasa.

- Detta kan orsaka brand.

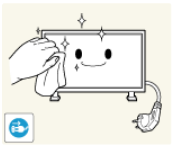

Vid rengöring av produkten ska du kontrollera att strömkabeln har kopplats ur.

- Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

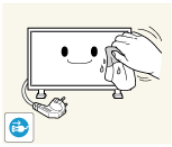

När du rengör produkten ska du först koppla ur strömkontakten och rengöra den med en mjuk och torr trasa.

- (Använd inte kemikalier, såsom vax, bensen, alkohol, tinner, myggmedel, smörjmedel eller rengöringsmedel.) Detta kan ändra produktens yta och avlägsna märketiketter på produkten.

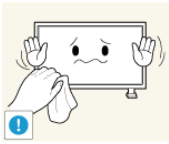

Eftersom produktens hölje lätt repas ska du se till att endast använda en trasa som är avsedd för den.

Vid rengöring av produkten ska du inte spraya direkt på produktens huvudkropp.

- Kontrollera att vatten inte tränger in i produkten och att den inte blir våt.
- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand eller felfunktion.

Övrigt

Den här produkten är en högspänningsprodukt. Montera inte isär, reparera inte och ändra inte produkten på egen hand.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand. Om produkten behöver repareras ska du kontakta ett servicecenter.

Om det förekommer en underlig lukt eller konstiga ljud eller om det kommer ut rök ur produkten, ska du koppla från strömkontakten omedelbart och kontakta ett servicecenter.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

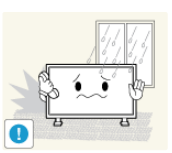

Placera inte produkten på en plats där den utsätts för fukt, damm, rök, vatten eller i en bil.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Om du tappar produkten eller om höljet går sönder, ska du slå av strömmen och koppla ur strömsladden. Kontakta ett servicecenter.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

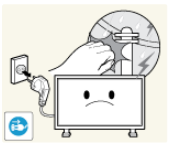

Om det börjar åska eller blixtra ska du inte röra vid strömsladden eller antennkabeln.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Försök inte flytta skärmen genom att dra i sladden eller signalkabeln.

- Annars kan den falla, vilket kan resultera i elektrisk kortslutning, skada på produkten eller brand på grund av skada på kabeln.

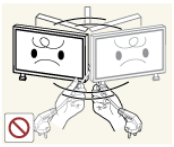

Lyft eller flytta inte produkten bakåt, framåt eller åt höger eller vänster samtidigt som du håller i strömsladden eller signalkablarna.

- Annars kan den falla, vilket kan resultera i elektrisk kortslutning, skada på produkten eller brand på grund av skada på kabeln.

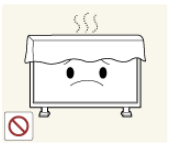

Se till att ventilerna inte blockeras av något bord eller någon gardin.

- Det kan annars orsaka brand på grund av för hög inre temperatur.

Placera inga behållare som innehåller vatten, vaser, krukor, mediciner eller någon metall på produkten.

- Om vatten eller främmande föremål tränger in i produkten ska du koppla ur strömsladden och kontakta ett servicecenter.
- Detta kan orsaka produktfel, elektrisk stöt eller brand.

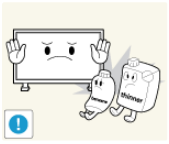

Använd eller förvara inte antändbara medel nära produkten.

- Detta kan orsaka en explosion eller brand.

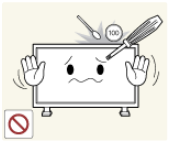

För inte in några metallföremål, exempelvis gafflar, mynt och liknande, eller antändbara föremål, såsom tändstickor eller papper, in i produkten (genom ventilöppningar, in- och utgångsterminaler etc.).

- Om vatten eller främmande föremål tränger in i produkten ska du koppla ur strömsladden och kontakta ett servicecenter.
- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

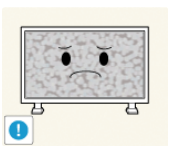

Vid användning av en fast bild under längre tid, kan det bildas en bildskärmsbränning eller uppstå fläckar.

- Om du inte använder produkten under en längre tid ska försätta den i viloläge eller använda en rörlig skärmsläckare.

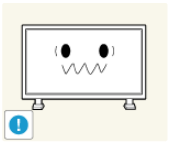

Ange en upplösning och frekvens som passar för produkten.

- Annars kan du skada din syn.

Vid användning av hörlurar eller örsnäckor, vrid inte upp volymen för högt.

- Om ljudet är för högt kan det skada hörseln.

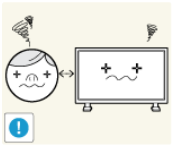

Sitt inte för nära produkten, det kan anstränga ögonen,

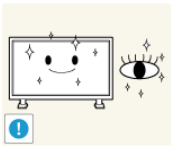

Ta en paus på minst fem (5) minuter efter användning av skärmen i en (1) timme.

Detta minskar ögontrötthet.

Installera inte på en instabil plats, exempelvis en ostadig hylla eller på en ojämn yta, eller där den kan utsättas för vibrationer.

- Annars kan den falla och orsaka personskador och/eller skador på produkten.
- Om du använder produkten på en plats där den utsätts för vibrationer kan det leda till skada på produkten och orsaka brand.

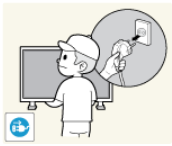

När du flyttar produkten ska du slå av strömmen och koppla ur strömkontakten, antennkabeln och alla kablar som är anslutna till produkten.

- Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Se till att barn inte hänger över produkten eller klättrar på den.

- Produkten kan falla och orsaka personskada eller dödsfall.

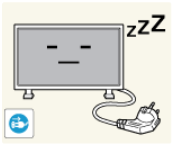

Om du inte använder produkten under en längre period ska du koppla från strömsladden från vägguttaget.

- Annars kan det leda till överhettning eller brandrisk på grund av damm och brandrisk till följd av elektrisk kortslutning eller läckage.

Placera inga tunga föremål eller leksaker eller livsmedel, exempelvis kakor på produkten, eftersom det kan göra att barn vill klättra upp på produkten.

- Dina barn kan hänga över produkten, vilket kan göra att den faller och resultera i personskada eller dödsfall.

Var försiktig så att barn inte stoppar in batteriet i munnen om de plockar ur det ur fjärrkontrollen. Placera batteriet på en plats där barn eller ungdomar inte når det.

- Om barn har haft ett batteri i munnen ska du omedelbart kontakta läkare.

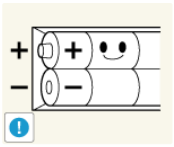

Vid byte av batteri, sätt i det med polerna på rätt håll (+, -).

- Annars kan batteriet skadas eller orsaka brandrisk, personskada eller skada på grund av läckage av den interna vätskan.

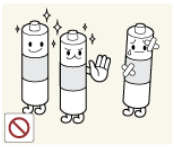

Använd bara specificerade standardbatterier och använd inte ett nytt batteri och ett använt batteri samtidigt

- Annars kan batteriet skadas eller orsaka brandrisk, personskada eller skada på grund av läckage av den interna vätskan.

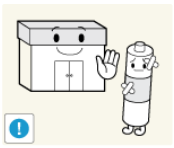

Batterier (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) är inte hushållsavfall, utan måste lämnas till återvinning. Kunden ansvarar för att återinlämna det batteri (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) till ett ställe för återvinning.

- Kunden kan lämna in batterier när de är förbrukade (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) till en kommunal återvinningsstation eller till en butik som säljer samma typ av batteri (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart).

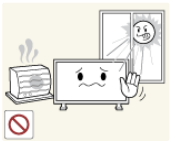

Placera inte produkten på en plats där den utsätts för direkt solljus eller nära någon värmeanläggning, såsom värmeaggregat.

- Det här kan orsaka att produktens livslängd minskar och och leda till brandrisk.

Tappa inga föremål på produkten eller orsaka någon skada på den.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Använd inte en luftfuktare nära produkten.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

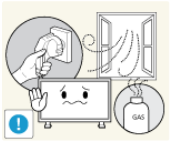

Om det uppstår en gasläcka ska du inte vidröra produkten eller strömkontakten, utan omedelbart vädra.

- Om det bildas en gnista kan det orsaka explosion eller brand.

Om produkten har slagits av under en längre tid kan skärmen bli mycket varm. Rör den ej.

Förvara små tillbehör på en plats där de är utom räckhåll för barn.

Var försiktig när du justerar produktens vinkel eller höjden på stativet.

- Det kan orsaka personskada, eftersom din hand eller dina fingrar kan fastna.
- Dessutom är det så att om du lutar produkten för mycket kan den falla och det kan orsaka personskada.

▶ Installera inte produkten på en plats som är så låg att barn kan nå den.

- Annars kan den falla ned och orsaka personskada.
- Eftersom främre delen av produkten är tung ska du installera produkten på en jämn och stabil yta.

▶ Placera inga tunga föremål på produkten.

- Det kan orsaka personskada och/eller skada på produkten.

Inledning

Förpackningens innehåll

Kontrollera innehållet i kartongen

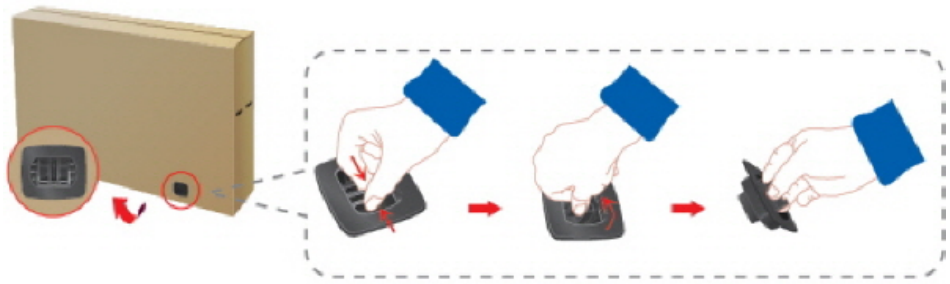

Ta bort locket på kartongen så som bilden ovan visar.

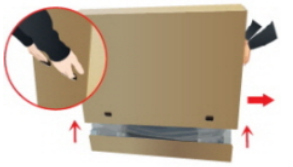

Lyft kartongen genom att hålla i handtagen på båda sidorna om kartongen.

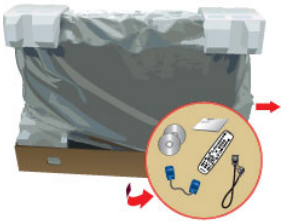

Kontrollera innehållet i kartongen.

Ta bort skyddsmaterialet och vinylskyddet.

Obs

- När du du har packat upp ska du kontrollera innehållet.
- Spara emballaget om du skulle behöva flytta produkten senare.
- Kontakta din återförsäljare om det saknas något.
- Kontakta en lokal återförsäljare för att köpa till artiklar.

Uppackning

LCD-skärm

Handböcker

Snabbstartguide

Garantikort

(Ej tillgängligt på alla platser)

Bruksanvisning

Kablar

Strömkabel

D-Sub-kabel

USB-kabel

Övrigt

Fjärrkontroll

(BP59-00138B)

Batterier (AAA X 2)

(Ej tillgängligt på alla platser)

Säljs separat

Kit med Semi-stativ

LAN-kabel

RGB till BNC-kabel

RGB till Component-kabel

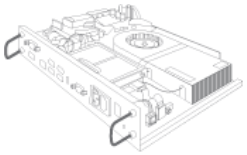

NetWork Box



Kit med väggfäste

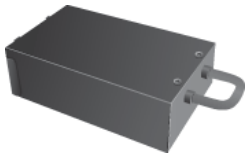

TV-mottagningsbox

RS232C-kabel

Obs

- Vilka tillbehör som kan köpas för produkten varierar beroende på land.

Din LCD-skärm

Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Fram

1. *MENU-knapp [MENU]*

   Öppnar skärmmenyn och stänger den. Används även för att stänga OSD-menyn eller återgå till föregående meny.

2. *Navigeringsknappar (Upp-Ned)*

   Går från ett menyalternativ till ett annat vertikalt eller justerar valda menyvärden.

3. *Justeringsknappar (Vänster-Höger)/Volymknappar*

   Går från ett menyalternativ till ett annat horisontellt eller justerar valda menyvärden. När OSD inte är på skärmen trycker du på knappen för att justera volymen.

4. *ENTER-knapp [ENTER]*

   Aktiverar det markerade menyalternativet.

5. *SOURCE-knapp [SOURCE]*

   Växlar från PC-läge till Videoläge. Välj den ingångskälla som den externa enheten är ansluten till.

   [PC] → [DVI] → [AV] → [Component] → [HDMI1] → [HDMI2] → [DisplayPort] → [MagicInfo] →[TV]

   Obs

   - [RGB/COMPONENT IN]-porten är kompatibel med RGB (PC)- och komponentsignaler.

     Bilden kan dock visas på ett onormalt sätt om ansluten, extern ingångskälla skiljer sig från den valda videosignalen.

- **MagicInfo** kan bara kativeras när en nätverksbox är ansluten.
- En TV-mottagningsbox (säljs separat) måste anslutas för att kunna använda TV:n

6 *D.MENU-knapp*

Öppnar skärmmenyn D.MENU.

Obs

Knappen D.MENU är aktiverad när en TV-tuner är ansluten och annars när PIP-knappen är aktiverad.

PIP-knapp

Tryck på knappen PIP för att slå på/av BIB-skärmen.

7 *Strömbrytare [ ]*

Använde den här knappen när du vill slå på och stänga av LCD-skärmen.

8 *Sensor för ljusstyrka*

Identifierar automatiskt omgivande ljusstyrka.

9 *Strömindikator*

Visar energisparläge när den blinkar grönt

Obs

Se Energisparfunktion som beskrivs i handboken för mer information om energibesparingsfunktioner. För att spara energi bör du även slå av LCD-skärmen när den inte används, eller när du lämnar den obevakad under långa perioder.

10 *Mottagare för fjärrkontrollen*

Rikta fjärrkontrollen mot den här punkten på LCD-skärmen.

Bak

Obs

I avsnittet "Anslutningar" finns mer information om kabelanslutningar. LCD-skärmens konfigurering på baksidan kan variera något beroende på modell.

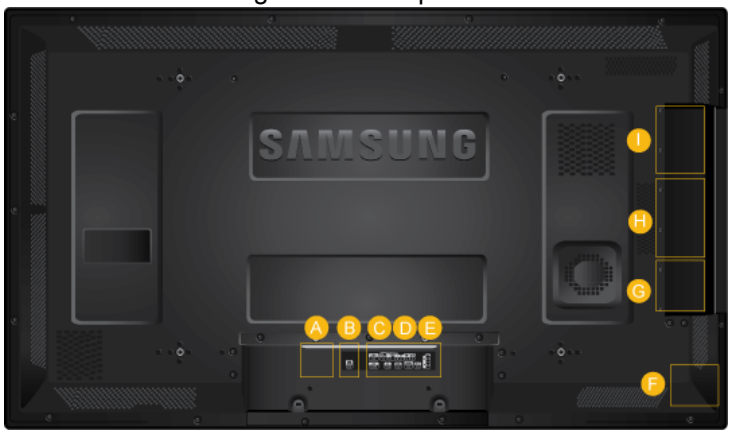

A

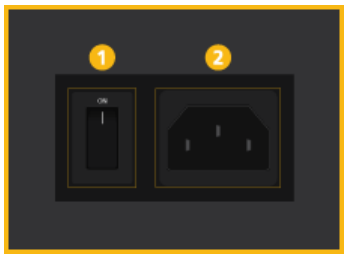

1 *POWER S/W ON [I] / OFF*

Slår på och av LCD-skärmen.

2 *POWER*

Strömkabeln ansluts till LCD-skärmen och till ett vägguttag.

B

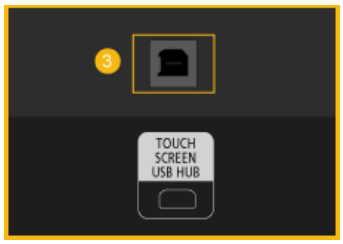

3 *TOUCH SCREEN USB HUB*

Anslut till en nätverksbox (säljs separat) eller datorn för att använda pekskärmen.

För att använda pekskärmen, installerar du pekskärmsdrivrutinen.

C

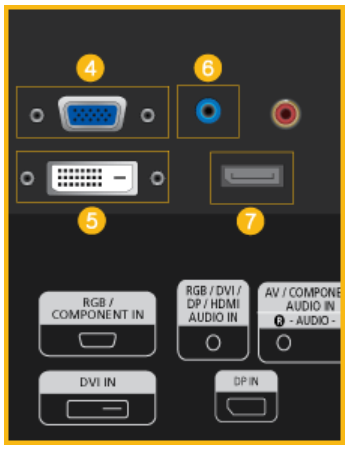

4 *RGB/COMPONENT IN (PC/COMPONENT-anslutningsterminal (ingång))*

- Anslut porten *[RGB/COMPONENT IN]* på skärmen till porten RGB på datorn med D-SUB-kabeln.
- Anslut *[RGB/COMPONENT IN]*-porten på skärmen till COMPONENT-porten på den externa enheten med RGB till KOMPONENT-kabeln.
- Anslut porten *[RGB/COMPONENT IN]* på skärmen till porten BNC på datorn med RGB till BNC-kabeln.

5 *DVI IN(PC Video anslutningsterminal)*

Anslut porten *[DVI IN]* på skärmen till porten DVI på datorn med DVI-kabeln.

6 *RGB/DVI/DP/HDMI AUDIO IN (PC-/DVI-/DP-/HDMI-ljudanslutningsterminal (ingång))*

Anslut terminalen *[RGB/DVI/DP/HDMI AUDIO IN]* på monitorn och utgångsterminalen på din dators ljudkort med en stereokabel (säljs separat).

7 *DP IN*

Tar emot en signal från skärmporten.

Anslut en DP-kabel till *[DP IN]* på produkten och DP IN på en annan skärm.

D

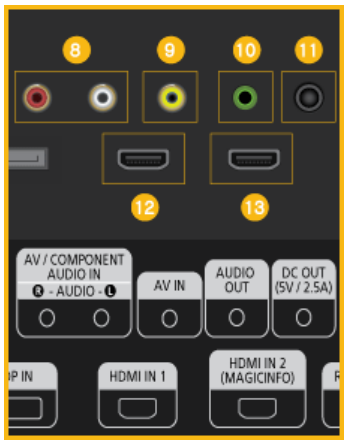

8 *AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]*

Anslut [*[AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]]*]-porten på skärmen till ljudutgången på datorn eller på den externa enheten med en ljudkabel.

9 *AV IN*

Anslut ingången *[AV IN]* på skärmen till videoutgången på den externa enheten med en VIDEO-kabel.

10 *AUDIO OUT*

Anslut hörlurar eller en extern högtalare.

11 *DC OUT*

Se till att du använder anslutningen *[DC OUT]* till den auktoriserade TV-mottagningsboxen[SBB_DTC/ZA].

Annars kan det orsaka skada på produkten.

12 *HDMI IN 1*

- Anslut *[HDMI IN 1]*-terminalen på baksidan av LCD-skärmen till HDMI-terminalen på din digitala utgångsenhet med en HDMI-kabel.
- Upp till HDMI 1,3 kan hanteras.

Obs

- En normal extern enhet (DVD-spelare, videokamera etc.) eller en TV-mottagningsbox kan anslutas till *[HDMI IN 1]*-uttaget.
- För att kunna använda TV-mottagningsboxen ska du ansluta den till *[HDMI IN 1]*-uttaget.

13 *HDMI IN 2 (MAGICINFO)*

- Anslut *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]*-terminalen på baksidan av LCD-skärmen till HDMI-terminalen på din digitala utgångsenhet med en HDMI-kabel.
- Upp till HDMI 1,3 kan hanteras.

Obs

För att kunna använda **MagicInfo** ska den nätverksbox som angivits separat av Samsung installeras i produkten och **MagicInfo**-utgången på nätverksboxen vara ansluten till *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]*-uttaget.

Kontakta Samsung Electronics för mer information om hur du köper och installerar en nätverksbox.

E

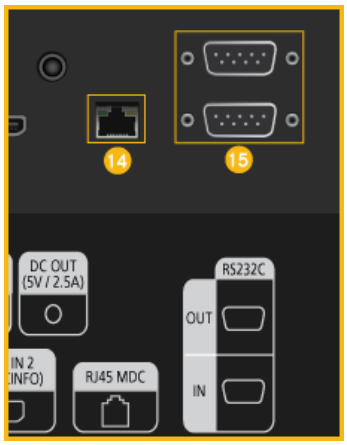

RJ 45 MDC (MDC PORT)

MDC(Multiple Display Control) programport

Anslut nätverkskabeln till *[RJ45 MDC]* på produkten och LAN på datorn. För att kunna använda MDC måste MDC-programmet vara installerat på datorn.

Obs

Gå till **Flerstyrning** och välj **RJ45 MDC** som **MDC-anslutning**.

RS232C OUT/IN (RS232C Serieport)

MDC(Multiple Display Control) programport

Anslut en seriekabel (korstyp) till *[RS232C]* på produkten och RS232C på datorn. För att kunna använda MDC måste MDC-programmet vara installerat på datorn.

Obs

Gå till **Flerstyrning** och välj **RS232C MDC** som **MDC-anslutning**.

F

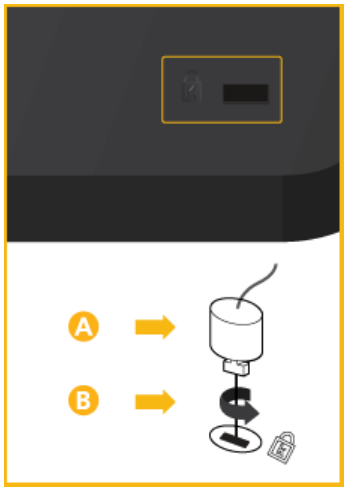

Kensington Lock slot

Ett Kensington-lås är ett tjuvlås som gör att användaren kan låsa produkten så att den kan användas på offentliga platser. Eftersom form och användning av låsenheten kan variera beroende på modell och tillverkare hänvisas du till bruksanvisningen till låsenheten för mer information.

Obs

Kensington-lås säljs separat.

Följ stegen nedan för att låsa produkten:

1. Vira Kensington-låskabeln runt ett stort, fast föremål såsom ett bord eller en stol.
2. För kabeländen med låset monterat genom öglan på Kensington-låskabeln.
3. För in Kensington-låset i säkerhetsskåran (B) på skärmens baksida.
4. Lås låset (A).

Obs

- Det här är allmänna instruktioner. För exakta instruktioner, se bruksanvisningen som medföljer låsenheten.
- Du kan köpa låsenheten i en elbutik, en onlinebutik eller hos våra servicecenter.

G Ansluta till en nätverksbox (säljs separat)

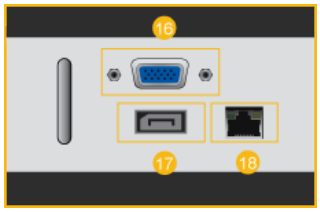

16 *RGB OUT*

MagicInfo-videoutgång

17 *MAGICINFO OUT*

Den kan användas genom att anslutas till [HDMI IN 2 (MAGICINFO)]-uttaget med en DP till HDMI-kabel.

18 *LAN (LAN anslutningsterminal)*

Ansluter till en LAN-kabeln för att tillåta Internet- eller nätverksåtkomst i **MagicInfo**-läget.

H Ansluta till en nätverksbox (säljs separat)

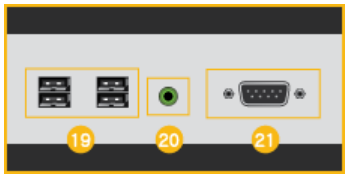

19 *USB(USB anslutningsterminal)*

Kompatibel med tangentbord/mus/lagringsenhet.

20 *AUDIO OUT*

Anslut hörlurar eller en extern högtalare.

21 *RS232C (RS232C Serieport)*

Serieport

I Ansluta till en nätverksbox (säljs separat)

22 *STRÖM*

Anslut *[POWER]*-uttaget på produkten till *[POWER]*-uttaget på skärmen med hjälp av en förlängningskabel för ström.

23 *STRÖM*

Ansluter till ett eluttag via strömsladden.

24 *POWER S/W ON [I] / OFF*

Slår på eller av nätverksboxen.

Obs

- I avsnittet "Anslutningar" finns mer information om kabelanslutningar.
- Strömbrytarna på skärmen och nätverksboxen måste vara påslagna för att nätverksboxen ska fungera som den ska.

Fjärrkontroll

Obs

Fjärrkontrollens prestanda kan påverkas av en TV eller andra elektroniska enheter som används nära LCD-skärmen. Störningar av frekvensen kan orsaka tekniska fel.

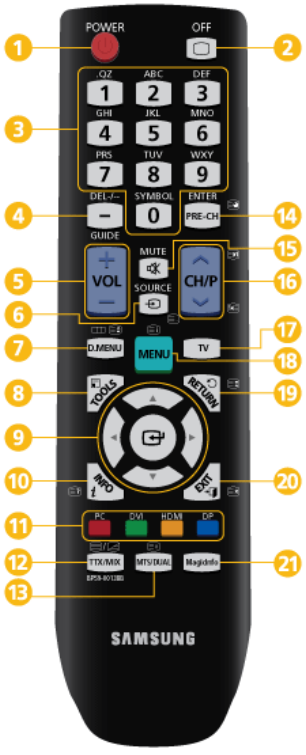

1. POWER
2. OFF
3. Sifferknappar
4. DEL -/-- / GUIDE-knapp
5. + VOL -
6. SOURCE
7. D.MENU
8. TOOLS
9. knapparna Upp-Ner Vänster-Höger
10. INFO
11. Färgknappen och valknappen PC/DVI/HDMI/DP .
12. TTX/MIX
13. MTS/DUAL
14. ENTER/PRE-CH
15. MUTE
16. CH/P
17. TV
18. MENU

19 RETURN

20 EXIT

21 MagicInfo

1 POWER	Slå på skärmen.
2 OFF	Slå av skärmen.
3 Sifferknappar	Används för att ange lösenord under inställning av skärmspråksmenyerna eller för att använda MagicInfo. Tryck här när du vill byta kanal.
4 DEL -/-- / GUIDE-knapp	Knappen "-" används för att välja digitala kanaler. Visar EPG (elektronisk programguide). **Obs** Den här knappen kan endast användas i TV-läge när en TV-mottagningsbox (säljs separat) är ansluten.
5 + VOL -	Justera ljudvolymen.
6 SOURCE	Välj en ansluten extern ingångskälla eller läget **MagicInfo**. Tryck på knappen SOURCE för att ändra ingångssignal. Det är endast tillåtet att ändra SOURCE för externa enheter som är anslutna till LCD-skärmen för tillfället.
7 D.MENU	Visar DTV-menyn **Obs** Den här knappen kan endast användas i TV-läge när en TV-mottagningsbox (säljs separat) är ansluten.
8 TOOLS	Används för att snabb välja funktioner som ofta används. **Obs** Den här funktionen fungerar inte på den här LCD-skärmen.
9 knapparna Upp-Ner Vänster-Höger	Går från ett menyalternativ till ett annat horisontellt eller vertikalt eller justerar valda menyvärden.
10 INFO	Den aktuella bildinformationen visas i skärmens övre vänstra hörn.
11 Färgknappen och valknappen PC/DVI/HDMI/DP.	I TV-läge kan de här knapparna användas för att konfigurera en lista över kanaler. Du kan välja den externa ingången **PC**, **DVI**, **HDMI** eller **DP** (**DisplayPort**) direkt i ett annat läge än TV-läget.

12 TTX/MIX

TV-kanalerna erbjuder skriftlig information via text-tv.

- Text-tv-knappar

6, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20

Obs

Den här funktionen fungerar inte på den här LCD-skärmen.

13 MTS/DUAL

MTS-

Du kan välja läget MTS (Multichannel Television Stereo).

	Ljudtyp	MTS/S_läge	Standard
FM Stereo	Mono	Mono	Manuell ändring
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	SAP	Mono ↔ SAP	Mono

DUAL-

STEREO/MONO, DUAL I / DUAL II och MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO kan användas beroende på sändningstypen, genom att använda DUAL-knappen på fjärrkontrollen medan du tittar på TV.

Obs

Aktiveras när en TV-mottagningsbox är ansluten.

14 ENTER/PRE-CH

Den här knappen används för att återgå till den kanal som användes innan den aktuella.

Obs

Aktiveras när en TV-mottagningsbox är ansluten.

15 MUTE

Pausar (tystar) det utgående ljudet tillfälligt. Visas längst ned till vänster på skärmen. Ljudet hörs igen om MUTE eller - VOL + trycks in i tyst läge.

16 ∨ CH/P ∧

Väljer TV-kanaler i läget **TV**.

Obs

Aktiveras när en TV-mottagningsbox är ansluten.

17 TV

Tillåter dig att visa analog eller digital TV.

Obs

Aktiveras när en TV-mottagningsbox är ansluten.

18 MENU

Öppnar skärmmenyn och stänger den eller stänger inställningsmenyn.

19 RETURN

Går tillbaka till föregående meny.

20 EXIT	Stänger menyskärmen.
21 MagicInfo	**MagicInfo** Snabbstartsknapp. **Obs** Aktiveras när en nätverksbox är ansluten.

Installationsguide

Obs

- Se till att kontakta en installationsexpert för Samsung Electronics för att installera produkten.
- Garantin blir ogiltig om produkten installeras av någon annan än ett proffs som är auktoriserat av Samsung Electronics.
- Ett servicecenter för Samsung Electronics kan ge detaljerad information.

Lutningsvinkel och rotation

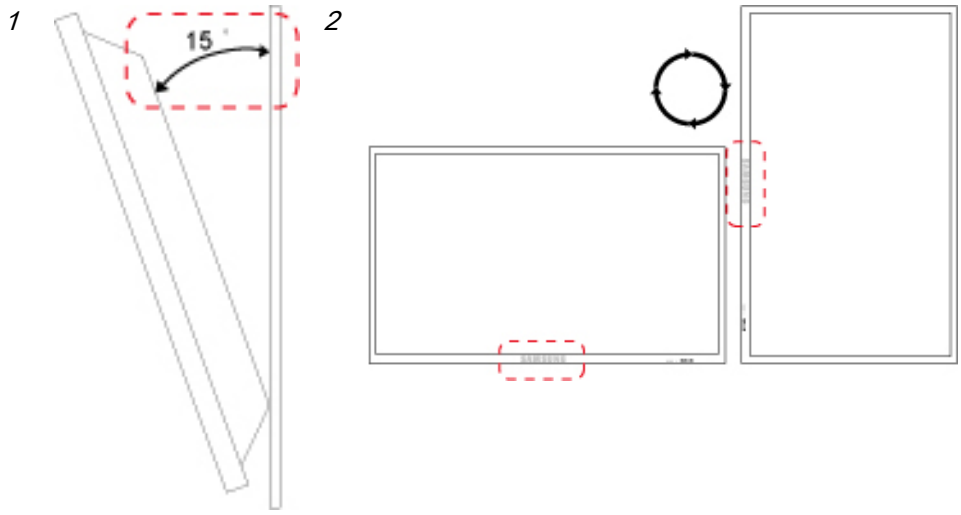

1. Produkten kan lutas upp till 15˚ från en vertikal vägg.
2. För att använda produkten i porträttläge, rotera den medurs så att LED-indikatorn visas längst ned.

Ventilationskrav

1. Förhållanden för vertikal väggmontering

<Sidovy>

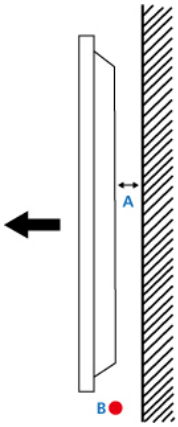

A : minst 40 mm

B: Omgivande temperatur <35˚C

- Vid montering av produkten på en vertikal vägg, se till att det finns ett avstånd på 40 mm eller mer bakom produkten för ventilation, så som visas ovan, och håll den omgivande temperaturen på 35˚C eller lägre.

Obs

Ett servicecenter för Samsung Electronics kan ge detaljerad information.

2. Inbäddad monteringsguide

<Sidovy>

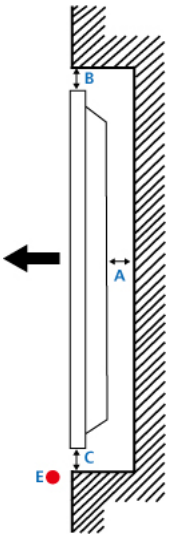

<Vy ovanifrån>

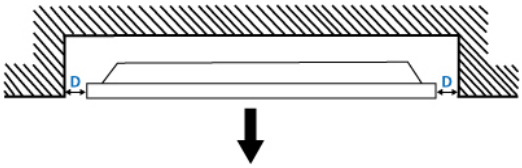

A : minst 40 mm

B: minst 70 mm

C : minst 50 mm

D : minst 50 mm

E : Omgivande temperatur <35˚C

- Vid montering av produkten på en vertikal vägg, se till att det finns ett avstånd bakom produkten för ventilation, så som visas ovan, och håll den omgivande temperaturen på 35˚C eller lägre.

Obs

Ett servicecenter för Samsung Electronics kan ge detaljerad information.

3. Golvmonteringsguide

<Sidovy>

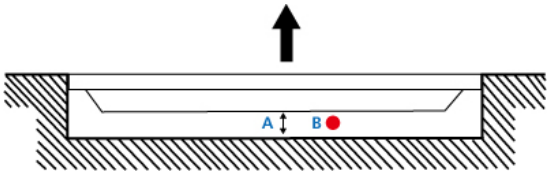

A : minst 50 mm

B: Omgivande temperatur <20˚C

- Vid montering av produkten på ett golv, se till att det finns ett avstånd på 50 mm eller mer bakom produkten för ventilation, så som visas ovan, och håll den omgivande temperaturen på 20˚C eller lägre.

Obs

Ett servicecenter för Samsung Electronics kan ge detaljerad information.

Mekanisk layout

(400TS-3)

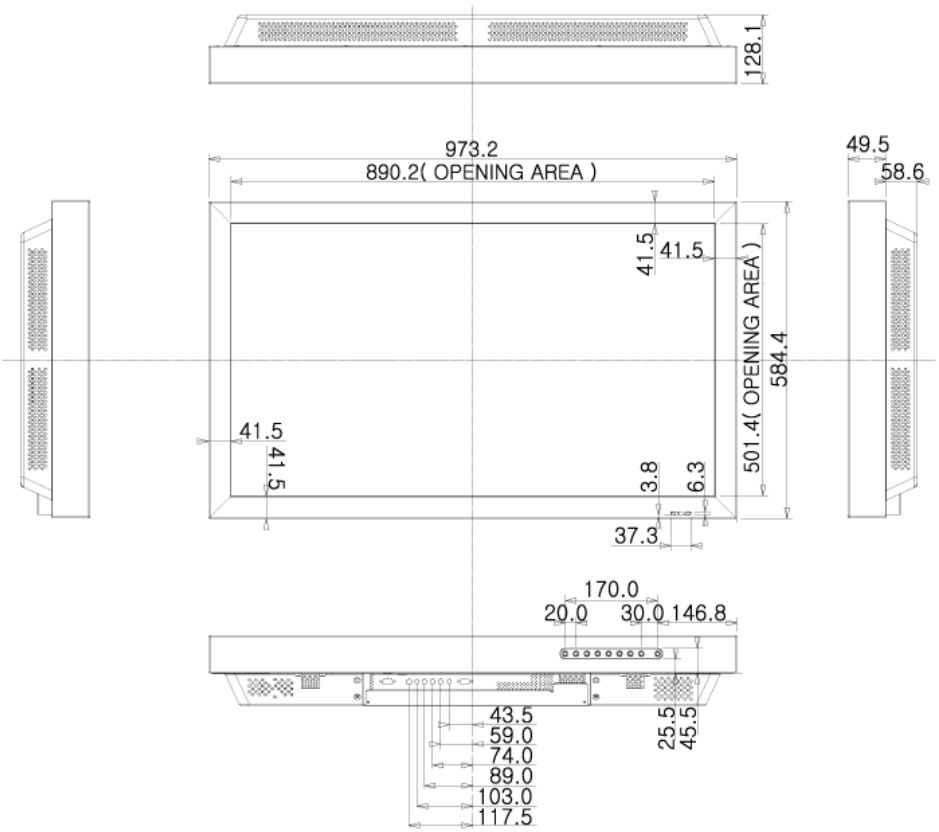

(460TS-3)

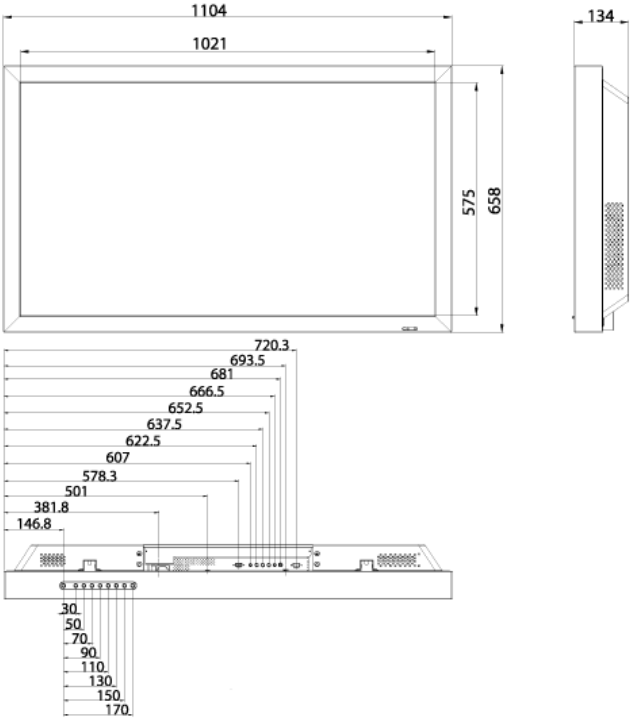

Installation av VESA-fäste

- När du installerar VESA måste du se till att följa internationella VESA-standarder.
- Köpa VESA-fäste och få installationsinformation: Kontakta din närmaste SAMSUNG-återförsäljare och gör en beställning. När beställningen är gjord kommer yrkesinstallatörer att besöka dig och installera fästet.
- Det krävs minst 2 personer för att flytta LCD-skärmen.
- SAMSUNG kan inte hållas ansvarig för produktskador eller personskador som orsakats av installation efter kundens omdöme.

Mått

(400TS-3)

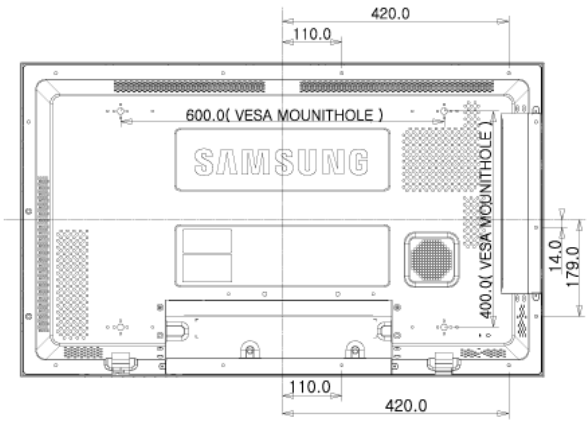

(460TS-3)

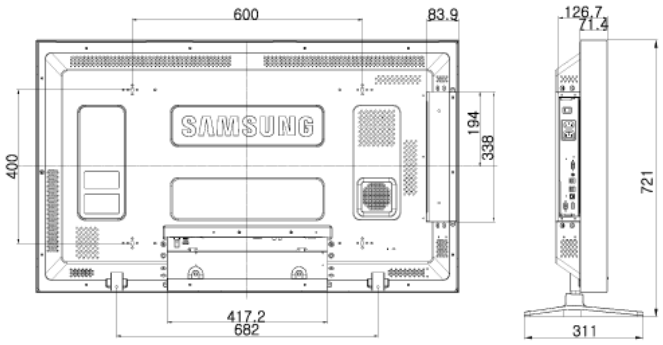

Observera

För att säkra fästet i en vägg ska endast maskinskruvar med 6 mm diameter och 8 till 12 mm längd användas.

Tillbehör (säljs separat)

- Mått med welcome board

(400TS-3)

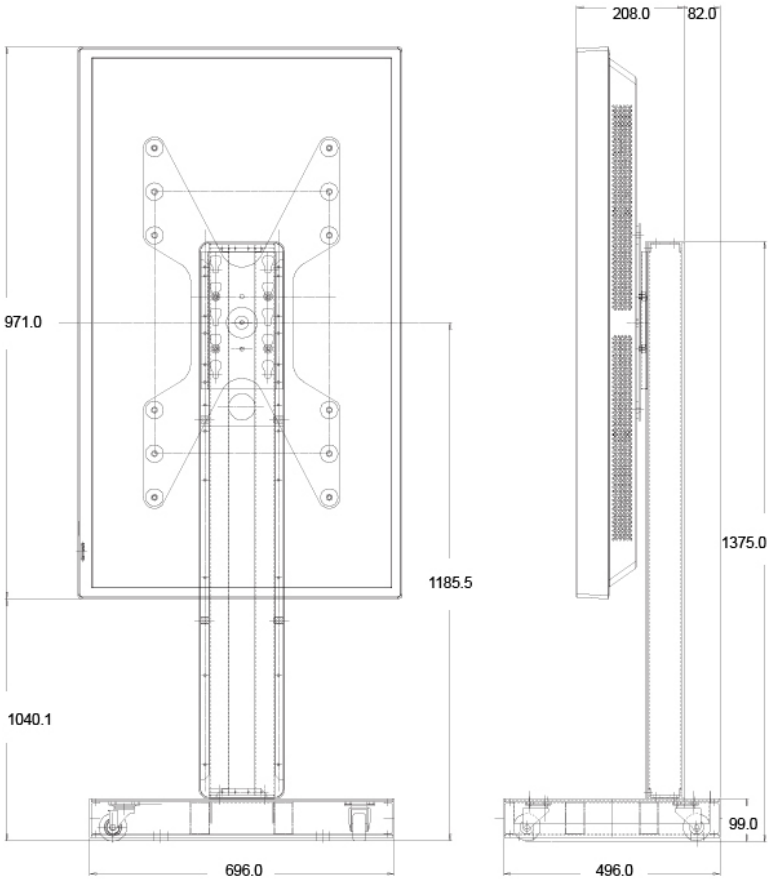

(460TS-3)

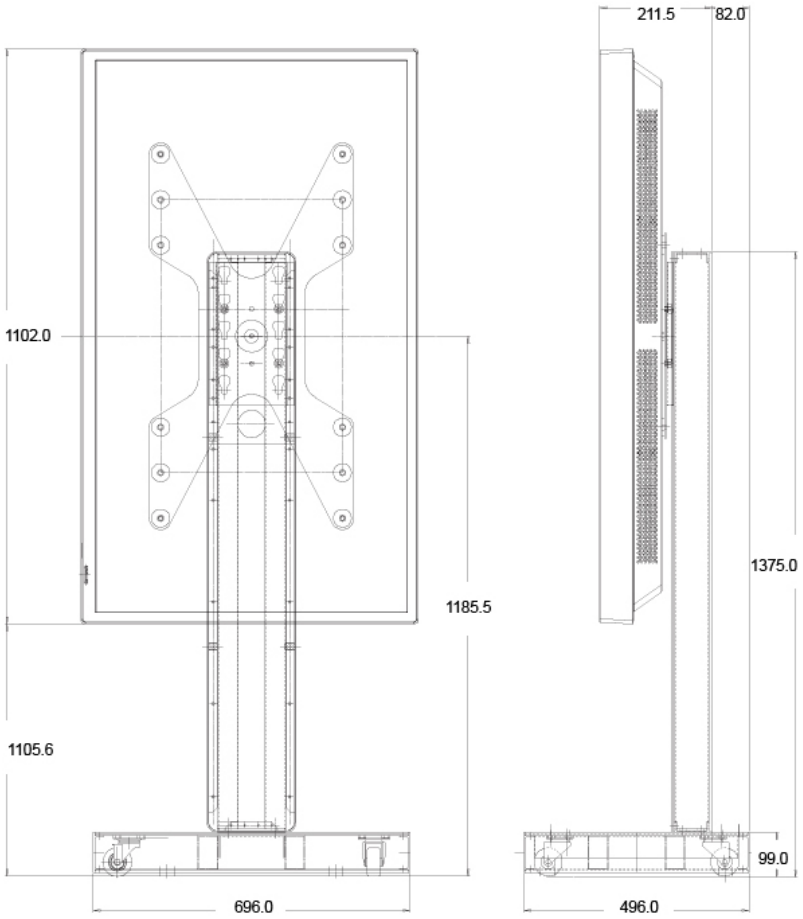

- Mått med andra tillbehör

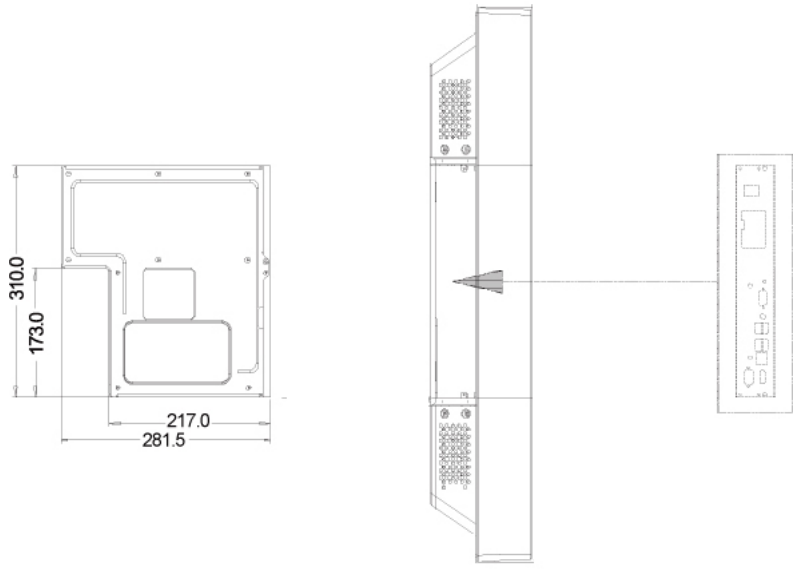

Installation av väggfäste

- Kontakta en tekniker för installation av väggfästet.

- SAMSUNG Electronics kan inte hållas ansvarig för skador på produkten eller på personer om installationen utförs av kunden.
- Den här produkten får endast installeras på cementväggar. Produkten kanske inte finns på plats vid installation på gips- eller träunderlag.

Komponenter

Använd endast de komponenter och tillbehör som levererades med produkten.

Väggfäste(1)	Gångjärn (vänster 1, höger 1)	Plasthängare(4)	Skruv (A)(11)	Skruv (B)(4)	Förankring(11)

Montera produkten på väggfästet

Produktens färg och form kan variera beroende på modell. (Monteringen av plasthängarna och skruvarna är densamma)

1. Ta bort de 4 skruvarna på produktens baksida.

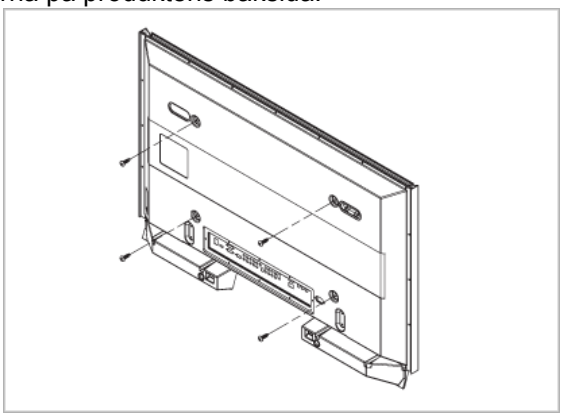

2. Sätt i skruv B i plasthängaren.

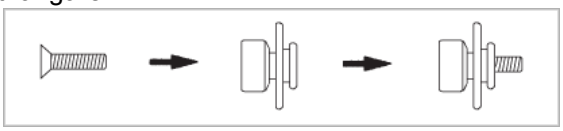

Observera

- Montera produkten på väggfästet och se till att det är fäst ordentligt i vänster och höger plasthängare.
- Se till att inte fingrarna fastnar i något hål när du installerar produkten på fästet.
- Kontrollera att väggfästet är fäst ordentligt i väggen, annars kanske inte produkten håller sig på plats efter installation.

3. Dra åt de 4 skruvarna i steg 2 (plasthängare + skruv B) i produktens bakre hål.

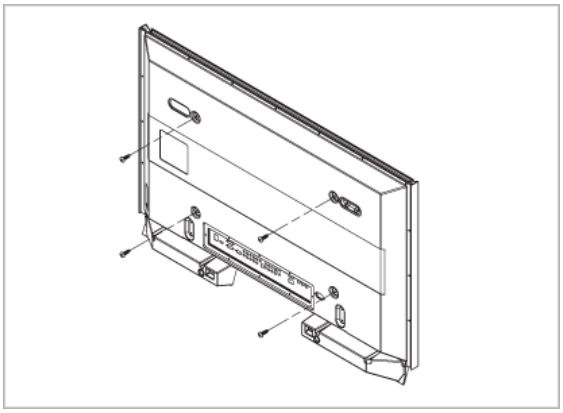

4. Ta bort säkerhetssprinten (3) och sätt i de 4 produkthållarna i motsvarande hål (1) i fästet. Placera sedan produkten (2) så att den är ordentligt fäst i fästet. Se till att åter igen sätta i och dra åt säkerhetssprinten (3) för att säkert hålla produkten på fästet.

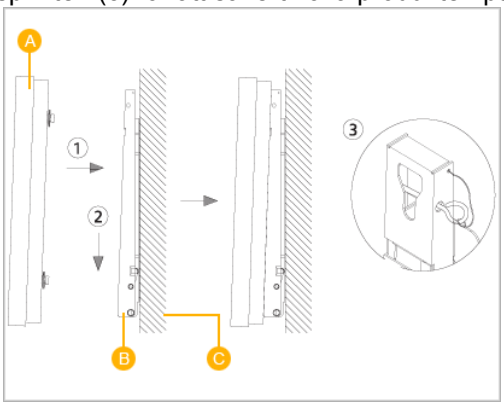

A - LCD-skärm

B - Väggfäste

C - Vägg

Vinkeljustering av väggfäste

Justera fästets vinkel till -2˚ innan du installerar det på väggen.

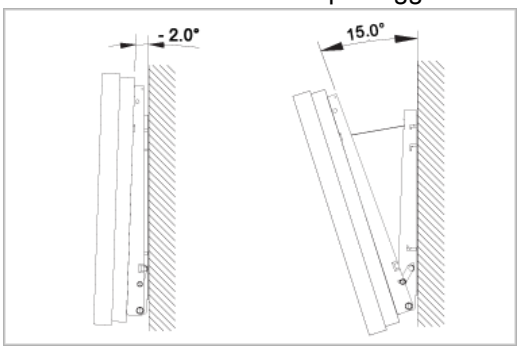

1. Fäst produkten på väggfästet.

2. Håll produkten högst upp i mitten och dra det framåt (i pilens riktning) för att justera vinkeln.

Obs

Du kan justera fästets vinkel mellan -2˚ och 15˚.

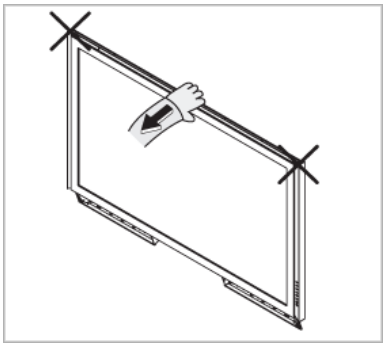

Se till att du använder övre mitten och inte vänster eller höger sida av produkten när du justerar vinkeln.

Fjärrkontroll (RS232C)

Kabelanslutningar

gränssnitt	RS232C (9 stift)
stift	TxD (Nr.2) RxD (Nr.3) GND (Nr.5)
Bithastighet	9600 bps
Databitar	8 bit
Paritet	Ingen
Stoppbitar	1 bit
Flödeskontroll	Ingen
Maximal längd	15 m (endast typ med hölje)

- Stifttilldelning

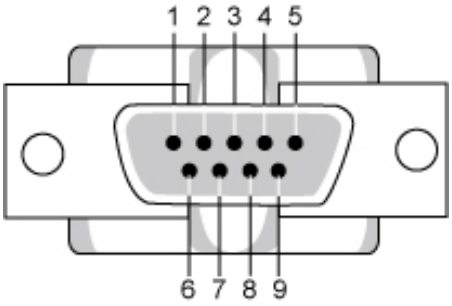

Stift	Signal
1	Databärardetektering
2	Mottagna data
3	Sända data
4	Dataterminal klar
5	Signalgrund
6	Datainstallation klar
7	Begär att skicka
8	Rensa att skicka
9	Signalindikator

- RS232C-kabel

  Kontakt: 9-stifts D-sub

  Kabel: Krysskabel (reverserad)

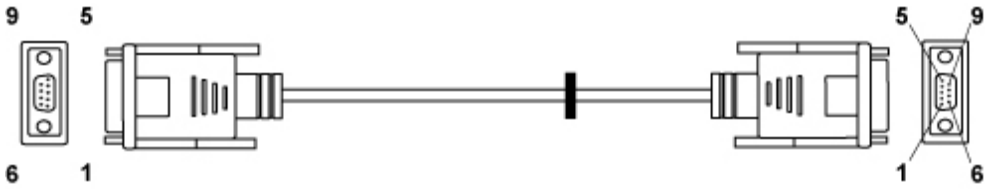

-P1-		-P1-		-P2-		-P2-
HONA	Rx	2	--------->	3	Rx	HONA
	Tx	3	<---------	2	Tx	
	Gnd	5	----------	5	Gnd	

- Anslutningsmetod

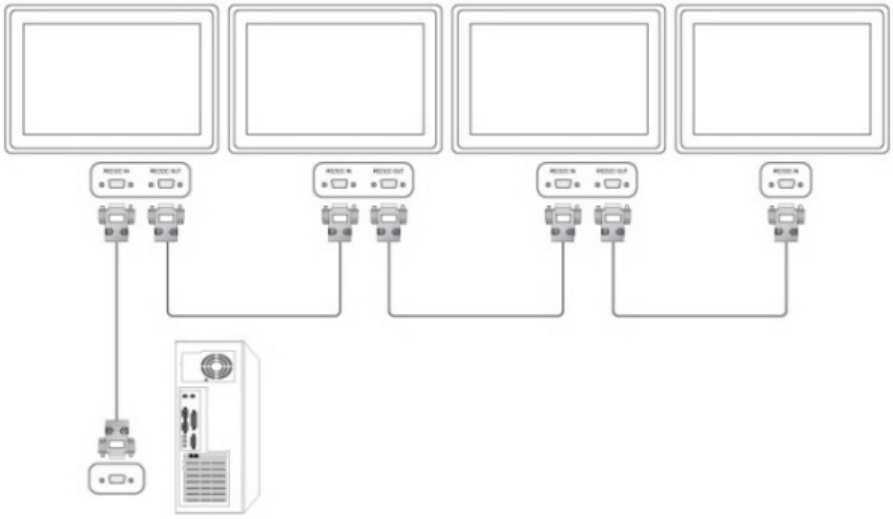

Kontrollkoder

- Get-kontroll

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	Kontrollsumma
0xAA	kommandotyp		0	

- Inställningskontroll

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	DATA	Kontroll-summa
0xAA	kommando-typ		1	Värde	

- kommandoord

Nej.	kommandotyp	kommando	Värdeintervall
1	Strömkontroll	0x11	0~1

2	Volymkontroll	0x12	0~100
3	Inmatning av källkontroll	0x14	-
4	Skärmlägeskontroll	0x18	-
5	Skärmstorlekskontroll	0x19	0~255
6	BID på-/avkontroll	0x3C	0~1
7	Autojusteringskontroll	0x3D	0
8	Video wall-lägeskontroll	0x5C	0~1
9	Säkerhetslås	0x5D	0~1

- ID ska visas som ett hexadecimalvärde för tilldelat ID, men ID 0 ska vara 0xFF.

- All kommunikation görs i hexadecimaler och kontrollsumman är alla återstående alternativ. Om den exempelvis överskrider två siffror är den 11+FF+01+01=112, och du ska radera numret i den första strängen enligt nedan.

Exempel)PowerOn&ID=0

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	DATA 1	Kontroll-summa
0xAA	0x11		1	Ström	

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	DATA 1	12
0xAA	0x11		1	1	

Om du vill kontrollera alla mekanismer som är anslutna med seriekabel oavsett dess ID ställer du in ID-artikeln till "0xFE" och skicka kommandon. Vid tidpunkten följer varje produkt kommandon men svarar inte med ACK.

- Strömkontroll

  - Funktion

    Persondatorn slår PÅ/AV strömmen för TV/skärm.

  - Hämta status för ström PÅ/AV

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	Kontrollsumma
0xAA	0x11		0	

  - Ställ in PÅ/AV för ström

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	DATA	Kontroll-summa
0xAA	0x11		1	Ström	

    Ström : Strömkod som ska ställas in på TV/skärm

    1 : Ström PÅ

    0 : Ström AV

  - Ack

Rubrik	kom-mando	ID	DATA-längd	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Kontroll-summa
0xAA	0xFF		3	‘A’	0x11	Ström	

Ström : Samma som ovan

- Nak

Rubrik	kom-mando	ID	DATA-längd	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Kontroll-summa
0xAA	0xFF		3	‘N’	0x11	FEL	

FEL: Felkod som visar vilket fel som inträffat

- Volymkontroll

  - Funktion

    Persondator ändrar volym för TV/skärm.

  - Hämta volymstatus

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	Kontrollsumma
0xAA	0x12		0	

  - Ställ in volym

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	DATA	Kontroll-summa
0xAA	0x12		1	Volym	

Volym : Volymvärdekod som ska ställas in på TV/skärm (0 ~ 100)

  - Ack

Rubrik	kom-mando	ID	DATA-längd	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Kontroll-summa
0xAA	0xFF		3	‘A’	0x12	Volym	

Volym : Samma som ovan

  - Nak

Rubrik	kom-mando	ID	DATA-längd	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Kontroll-summa
0xAA	0xFF		3	‘N’	0x12	FEL	

FEL: Felkod som visar vilket fel som inträffat

- Ingångskälla för källkontroll

- Funktion

  Persondator ändrar ingångskälla för TV/skärm.

- Hämta status för ingångskälla

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	Kontrollsumma
0xAA	0x14		0	

- Ange ingångskälla

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	DATA	Kontroll-summa
0xAA	0x14		1	Ingångskäl-la	

Ingångskälla : Ingångskällkod som ska ställas in på TV/skärm

0x14	PC
0x1E	BNC
0x18	DVI
0x0C	AV
0x04	S-Video
0x08	Component
0x20	MagicInfo
0x1F	DVI_VIDEO
0x30	RF(TV)
0x40	DTV
0x21	HDMI1
0x22	HDMI1_PC
0x23	HDMI2
0x24	HDMI2_PC
0x25	DisplayPort

Varning

DVI_VIDEO, HDMI1_PC, HDMI2_PC → Hämta bara

Vid användning med MagicInfo, går det bara att välja med modeller som har MagicInfo

Vid användning med TV, går det bara att välja med modeller som har TV.

- Ack

Rubrik	kom-mando	ID	DATA-längd	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Kontroll-summa
0xAA	0xFF		3	‘A’	0x14	Ingång-skälla	

Ingångskälla : Samma som ovan

- Nak

Rubrik	kom-mando	ID	DATA-längd	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Kontroll-summa
0xAA	0xFF		3	‘N’	0x14	FEL	

FEL: Felkod som visar vilket fel som inträffat

- Skärmlägeskontroll

  - Funktion

    Persondatorskärm för TV.

    Kan inte kontrolleras när Videowall är på.

    Varning

    Fungerar bara med modeller som har TV.

  - Hämta skärmlägesstatus

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	Kontrollsumma
0xAA	0x18		0	

  - Ange bildstorlek

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	DATA	Kontroll-summa
0xAA	0x18		1	Skärmläge	

Skärmläge : Skärmlägeskod som ska ställas in på TV/skärm

0x01	16 : 9
0x04	Zoom
0x31	Bred zoom
0x0B	4 : 3

  - Ack

Rubrik	kom-mando	ID	DATA-längd	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Kontroll-summa
0xAA	0xFF		3	‘A’	0x18	Skärm-läge	

Skärmläge : Samma som ovan

  - Nak

Rubrik	kom-mando	ID	DATA-längd	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Kontroll-summa

0xAA	0xFF		3	‘N’	0x18	FEL	

FEL: Felkod som visar vilket fel som inträffat

- Skärmstorlekskontroll
  - Funktion

    Persondatorn identifierar skärmstorleken för TV/skärm.

  - Hämta skärmstorleksstatus

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	Kontrollsumma
0xAA	0x19		0	

  - Ack

Rubrik	kom-mando	ID	DATA-längd	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Kontroll-summa
0xAA	0xFF		3	‘A’	0x19	Skärm-storlek	

Screen Size (Skärmstorlek): Skärmstorlek för TV/skärm (område: 0 ~ 255, enhet: tum)

  - Nak

Rubrik	kom-mando	ID	DATA-längd	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Kontroll-summa
0xAA	0xFF		3	‘N’	0x19	FEL	

FEL: Felkod som visar vilket fel som inträffat

- BIB PÅ-/AV-kontroll
  - Funktion

    Datorn slår PÅ/AV BIB-funktionen för en TV eller skärm.

    Det här fungerar inte i läget för MagicInfo.

  - Hämta status för BIB PÅ/AV

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	Kontrollsumma
0xAA	0x3C		0	

  - Ställ in PÅ/AV för BIB

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	DATA	Kontroll-summa
0xAA	0x3C		1	BIB	

BIB : Koden för BIB PÅ/AV som ställs in för TV eller skärm

1 : BIB På

0 : BIB AV

- Ack

Rubrik	kom-mando	ID	DATA-längd	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Kontroll-summa
0xAA	0xFF		3	‘A’	0x3C	BIB	

BIB : Samma som ovan

- Nak

Rubrik	kom-mando	ID	DATA-längd	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Kontroll-summa
0xAA	0xFF		3	‘N’	0x3C	FEL	

FEL: Felkod som visar vilket fel som inträffat

- Autojusteringskontroll (endast PC, BNC)

  - Funktion

    Datorn kontrollera PC-systemskärmen automatiskt.

  - Hämta autojusteringsstatus

    Ingen

  - Ställ in autojustering

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	DATA	Kontroll-summa
0xAA	0x3D		1	Autojuster-ing	

Autojustering : 0x00 (alltid)

  - Ack

Rubrik	kom-mando	ID	DATA-längd	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Kontroll-summa
0xAA	0xFF		3	‘A’	0x3D	Autojus-tering	

  - Nak

Rubrik	kom-mando	ID	DATA-längd	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Kontroll-summa

0xAA	0xFF		3	‘N’	0x3D	FEL	

FEL: Felkod som visar vilket fel som inträffat

- Video Wall-lägeskontroll
  - Funktion

    Datorn konverterar Video Wall-läget för TV/skärm när Video Wall är PÅ.

    Fungerar bara med TV/skärm där Video Wall är på.

    Fungerar inte i MagicInfo

  - Hämta Video Wall-läge

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	Kontrollsumma
0xAA	0x5C		0	

  - Ställ in Video Wall-läge

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	DATA	Kontroll-summa
0xAA	0x5C		1	Video Wall-läge	

    Video Wall-läge : Video Wall-lägeskod som ska ställas in på TV/skärm

    1 : **Full**

    0 : **Naturlig**

  - Ack

Rubrik	kom-mando	ID	DATA-längd	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Kontroll-summa
0xAA	0xFF		3	‘A’	0x5C	Video Wall-läge	

    Video Wall-läge : samma som ovan

  - Nak

Rubrik	kom-mando	ID	DATA-längd	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Kontroll-summa
0xAA	0xFF		3	‘N’	0x5C	FEL	

    FEL: Felkod som visar vilket fel som inträffat

- Säkerhetslås

- Funktion

  Datorn slår PÅ/AV säkerhetslåsfunktionen för TV/skärm.

  Kan användas oavsett om strömmen är PÅ/AV.

- Hämta status för säkerhetslås

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	Kontrollsumma
0xAA	0x5D		0	

- Ställ in aktivering/avaktivering av säkerhetslås

Rubrik	kommando	ID	DATA-längd	DATA	Kontroll-summa
0xAA	0x5D		1	Säkerhet-slås	

  Säkerhetslås : Låskod som ska ställas in på TV/skärm

  1 : PÅ

  0 : AV

- Ack

Rubrik	kom-mando	ID	DATA-längd	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Kontroll-summa
0xAA	0xFF		3	‘A’	0x5D	Säker-hetslås	

  Säkerhetslås : Samma som ovan

- Nak

Rubrik	kom-mando	ID	DATA-längd	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Kontroll-summa
0xAA	0xFF		3	‘N’	0x5D	Säker-hetslås	

  FEL: Felkod som visar vilket fel som inträffat

Anslutningar

Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Ansluta en dator

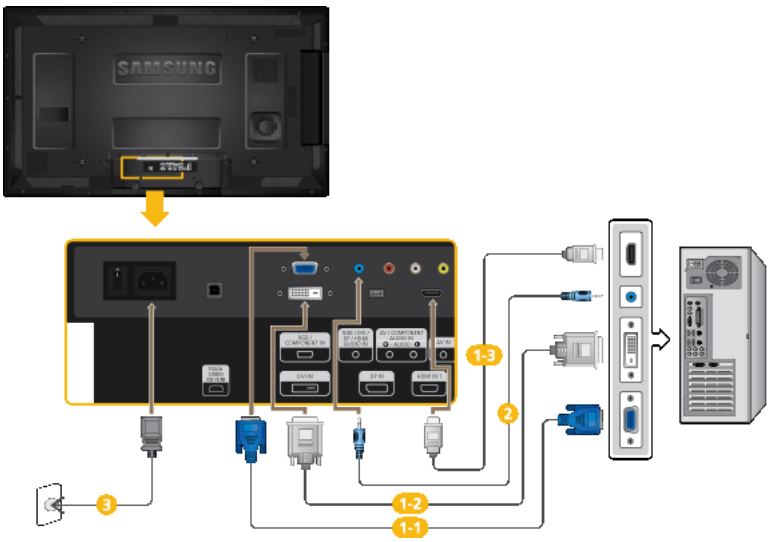

1 Det finns flera sätt att ansluta datorn till skärmen. Välj ett av följande alternativ.

1-1 Använda D-sub-kontakten (analog) på grafikkortet.

- Anslut D-sub:en till 15-stiftsuttaget och porten *[RGB/COMPONENT IN]* på LCD-skärmens baksida till porten för D-sub:en med 15 stift på datorn.

1-2 Använda den (digitala) DVI-kontakten på grafikkortet.

- Anslut DVI-kabeln till *[DVI IN]*-porten på baksidan av LCD-skärmen och DVI-porten på datorn.

1-3 Använda den (digitala) HDMI-kontakten på grafikkortet.

- Anslut porten *[HDMI IN 1]* / *[HDMI IN 2]* på LCD-skärmen till HDMI-porten på datorn med HDMI-kabeln.

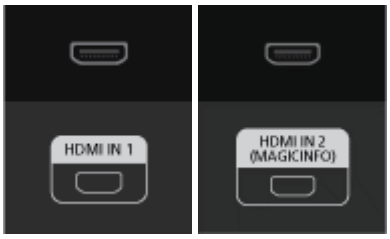

Obs

Välj **HDMI2** eller **HDMI1** som ingångskälla när du är ansluten till datorn via en HDMI-kabel.

För att erhålla normal bild och normalt ljud från datorn måste **HDMI2** eller **HDMI1** väljas innan **PC** väljs i **Edit Name**.

För att aktivera ljud när **DVI Device** är valt ska du se till att upprätta anslutningen med steg (2).

2. Anslut ljudkabeln för LCD-skärmen till ljudporten på LCD-skärmens baksida.
3. Anslut LCD-skärmens strömkabel till strömporten på LCD-skärmens baksida. Slå på strömmen.

Obs

Kontakta ett lokalt SAMSUNG Electronics Servicecenter för att köpa tilläggsartiklar.

Ansluta till en dator för att använda PEKSKÄRMEN

För att använda pekskärmsfunktionen ska du ansluta både kabeln D-Sub (eller HDMI eller HDMI - DVI) och USB-kabeln, installera drivrutinen för pekskärmen som "standardbildskärm".

Anslut produkten till en PC beroende på den videoutgång som stöds av datorn.

- Om grafikkortet har D-Sub-utgång (**Analog**)
  - Anslut porten [RGB/COMPONENT IN] på produkten till porten [D-Sub] på datorn med D-Sub-kabeln.
  - Anslut porten [TOUCH SCREEN USB HUB] på produkten till porten [USB] på datorn med USB-kabeln.

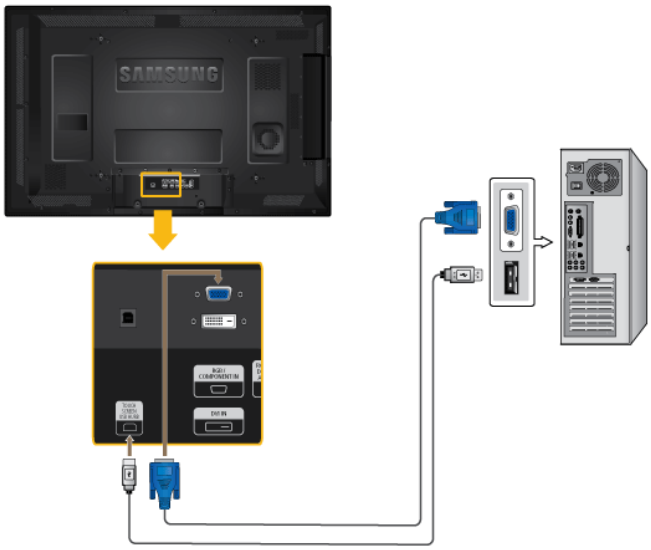

- När grafikkortet stöder DVI-utgång (digital) (via en DVI-kabel)
  - Anslut porten [DVI IN] på produkten till porten DVI på datorn med DVI-kabeln.
  - Anslut porten [TOUCH SCREEN USB HUB] på produkten till porten [USB] på datorn med USB-kabeln.

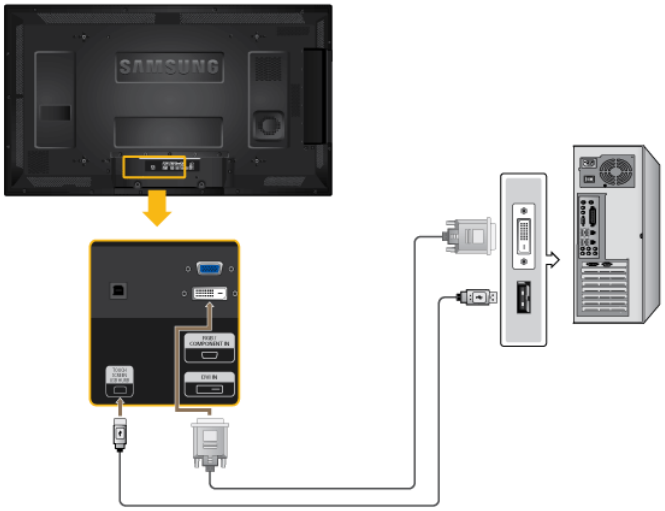

- Om grafikkortet har HDMI-utgång
  - Anslut porten [HDMI IN 1] / [HDMI IN 2] på produkten till porten [HDMI] på datorn med HDMI-kabeln.
  - Anslut porten [TOUCH SCREEN USB HUB] på produkten till porten [USB] på datorn med USB-kabeln.

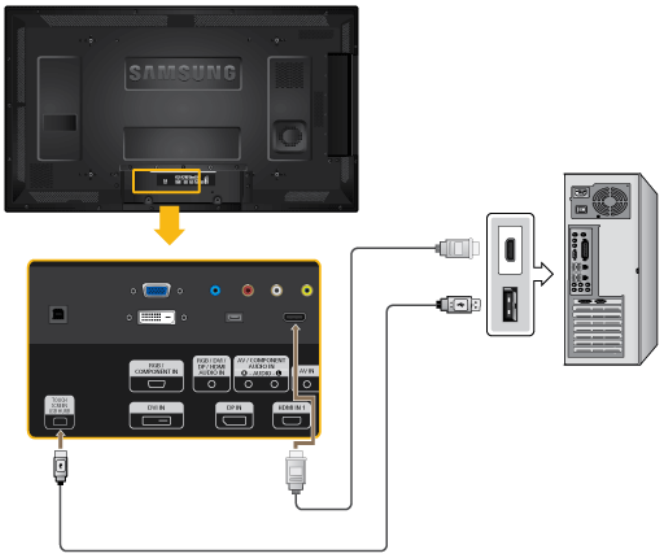

- När grafikkortet stöder DVI-utgång (digital) (via enHDMI-DVI-kabel)
  - Anslut porten [HDMI IN 1] / [HDMI IN 2] på produkten till porten [DVI] på datorn med HDMI-DVI-kabeln.
  - Anslut porten [TOUCH SCREEN USB HUB] på produkten till porten [USB] på datorn med USB-kabeln.

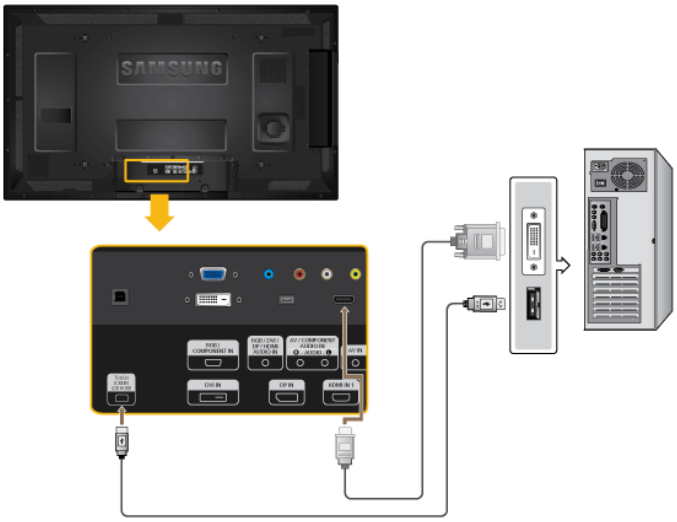

Obs

- Multi-touch-funktionen är inte kompatibel med Windows Vista på 64 bitar eller Windows 7.
- Med innovativ, känslig pekskärmsteknik behöver du inte använda mycket kraft när du rör vid skärmen.
- Om du trycker på skärmen med en vass pinne eller metallföremål kan du repa den. Se till att använda en avpassad penna.

- Alla främmande ämnen, såsom damm eller fukt, kan skada pekskärmsfunktionen på skärmen. Torka av skärmen och skärmens infattning med en mjuk trasa så ofta som möjligt.
- För att förhindra att den går sönder ska du undvika att använda för mycket kraft mot skärmen.
- Anslut eller ta bort USB-enheten genom att följa Microsofts instruktioner för säker installation och säker borttagning. Om det uppstår några problem med pekskärmsfunktionen eller ljudutgången efter att USB-enheten är ansluten ska du ansluta USB-kabeln igen eller byta anslutningsport.

Ansluta till andra enheter

Obs

- AV-ingångsenheter som exempelvis DVD-spelare, videobandspelare eller videokameror, liksom datorer, kan anslutas till LCD-skärmen. För detaljerad information om anslutning av AV-ingångsenheter, se innehåll under Justera LCD-skärmen.
- LCD-skärmens konfigurering på baksidan kan variera något beroende på LCD-skärmmodell.

Ansluta AV-enheter

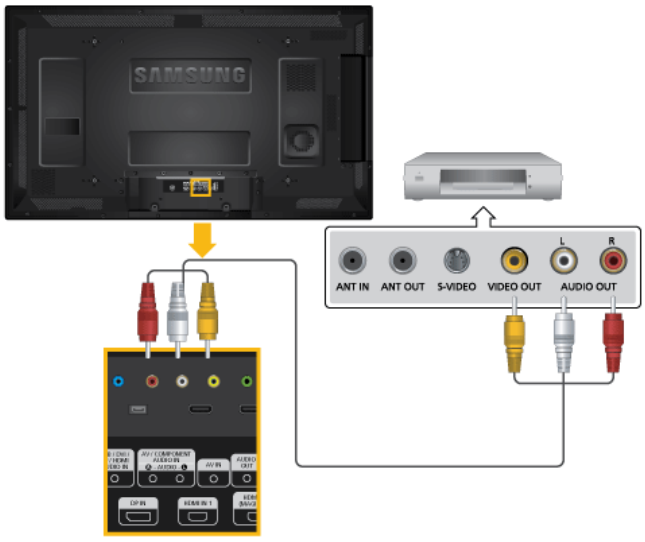

1. Anslut en ljudkabeln till *[AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]]* på produkten och ljudporten på en extern enhet, så som en videobandspelare eller en DVD-spelare.
2. Anslut en videokabel till *[AV IN]* på produkten och videoutgången på den externa enheten.
3. Starta sedan DVD-spelaren, videobandspelaren eller videokameran med en DVD-skiva eller ett band i apparaten.
4. Tryck på *SOURCE* på produkten eller fjärrkontrollen och välj "**AV**".

Ansluta till en videokamera

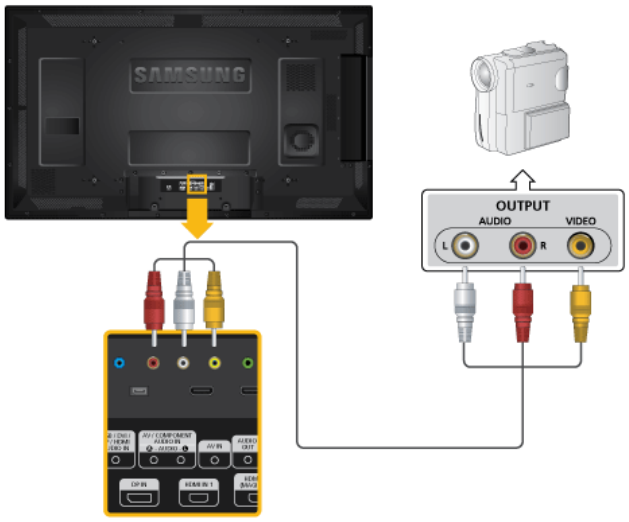

1. Lokalisera AV-utgången på videokameran. Den finns vanligtvis på sidan eller på baksidan av videokameran. Anslut videokabeln mellan uttaget VIDEO OUTPUT på videokameran och *[AV IN]* på LCD-skärmen.

2. Anslut uppsättningen av ljudkablar mellan uttagen AUDIO OUTPUT på videokamera och *[AV /COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]]* på LCD-skärmen.

3. Tryck på *SOURCE* på produkten eller fjärrkontrollen och välj "**AV**".

4. Starta sedan videokameran med en kassett isatt.

Obs

Audio/video-kablarna som visas här medföljer vanligtvis en videokamera.

(Om de inte medföljer kan du besöka närmaste elaffär.)

Om videokameran har stereo måste du ansluta två kablar.

Anslutning med en HDMI-kabel

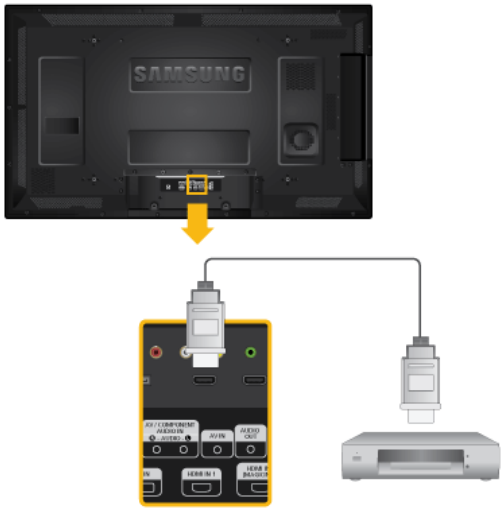

1. Anslut en HDMI-kabel till *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]* eller *[HDMI IN 1]* på produkten och HDMI-utgångsporten på en digital enhet.

2. Tryck på *SOURCE* på produkten eller fjärrkontrollen och välj "**HDMI1** / **HDMI2**".

Obs

I läget **HDMI** stöds endast PCM-formatsljud.

Anslutning med en DVI till HDMI-kabel

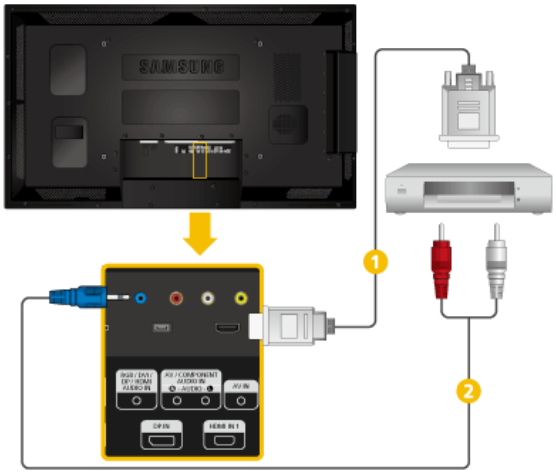

1. Anslut en DVI-HDMI-kabel till *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]* eller *[HDMI IN 1]* och DVI-utgångsporten på den digitala enheten.

2. Anslut de röda och vita kontakterna på en RCA till stereo-kabel (för PC) till ljudutgångsterminalerna med motsvarande färg på den digitala utgångsenheten och anslut motsatta kontakter till *[RGB/DVI/DP/HDMI AUDIO IN]*-terminalen på LCD-skärmen.

3. Tryck på *SOURCE* på produkten eller fjärrkontrollen och välj "**HDMI1** / **HDMI2**".

Ansluta en DVD-spelare

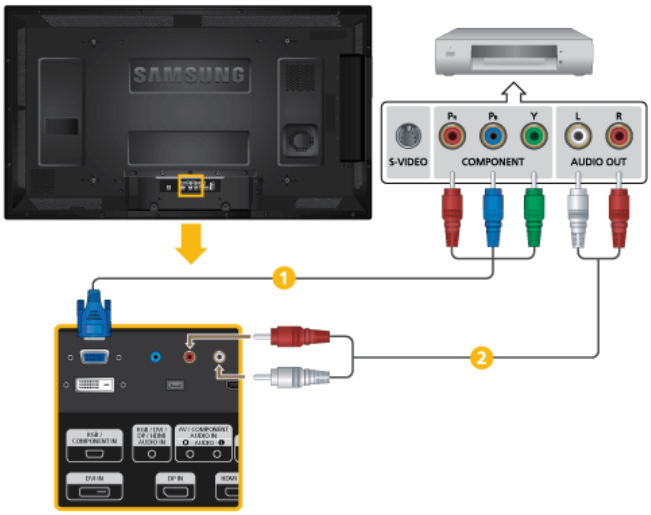

1. Anslut en RGB till Komponent-kabeln mellan *[RGB/COMPONENT IN]*-porten på LCD-skärmen och uttagen P_R, Y, P_B på DVD-spelaren.
2. Anslut en uppsättning ljudkablar mellan *[AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]]* på LCD-skärmen och AUDIO OUT-uttagen på DVD-spelaren.

Obs

- Tryck på *SOURCE* på produkten eller fjärrkontrollen och välj "**Component**".
- Starta sedan DVD-spelaren med en DVD isatt.
- En RGB till komponent-kabel är tillval.
- Mer information om Component video finns i manualen till DVD-spelaren.

Ansluta en DVD/digital-tv-box (kabel/satellit)

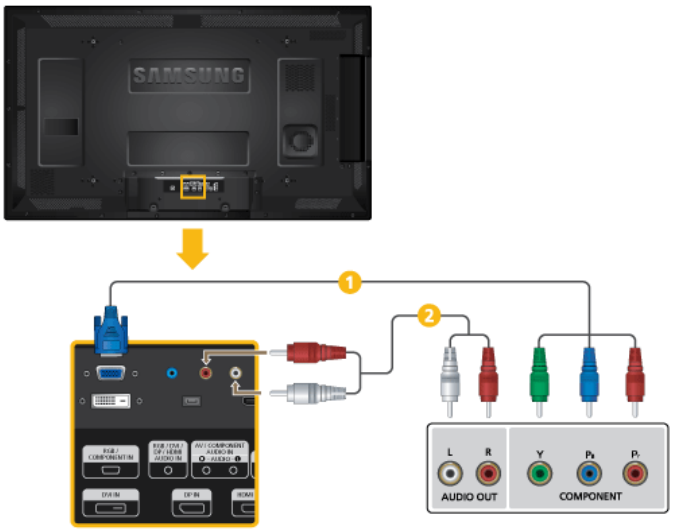

1. Anslut en RGB till Komponent-kabeln mellan *[RGB/COMPONENT IN]*-porten på LCD-skärmen och uttagen P_R, Y, P_B på digital-tv-boxen.

2. Anslut en uppsättning ljudkablar mellan *[AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]]* på LCD-skärmen och AUDIO OUT-uttagen på digital-tv-boxen.

Obs

- Tryck på *SOURCE* på produkten eller fjärrkontrollen och välj "**Component**".
- Mer information om Component video finns i manualen till digital-tv-boxen.

Ansluta till ett ljudsystem

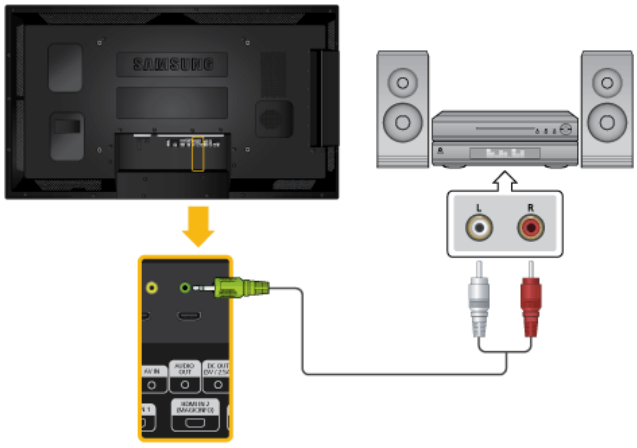

1. Anslut en uppsättning ljudkablar mellan uttagen AUX L, R på ljudsystemet och *[AUDIO OUT]* på LCD-skärmen.

Ansluta till en nätverksbox (säljs separat)

Obs

- Nätverksboxar säljs separat.
- Kontakta Samsung Electronics för mer information om hur du köper och installerar en nätverksbox.

Ansluta strömmen

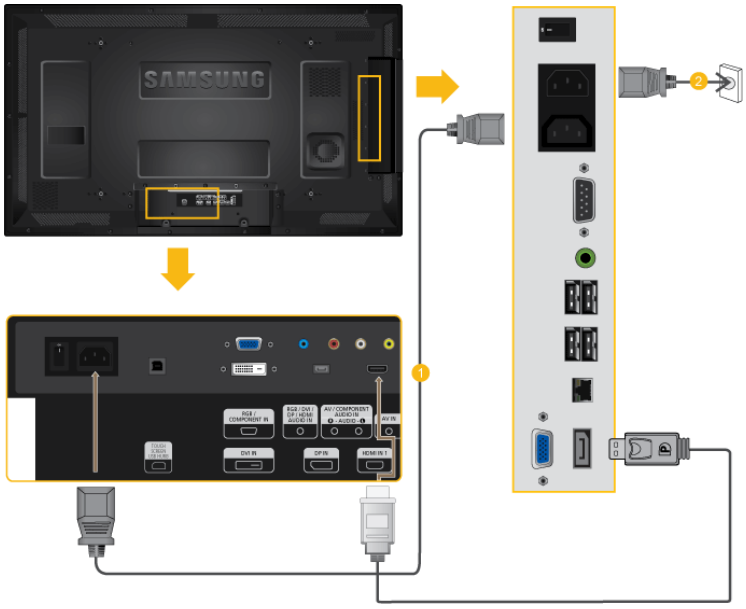

1. Anslut [POWER]-uttaget på produkten till [POWER]-uttaget på den installerade nätverksboxen med hjälp av en förlängningskabel för ström.
2. Anslut strömsladden till [POWER] på nätverksboxen och till ett eluttag.

   Slå på strömmen.

Ansluta till MAGICINFO OUT

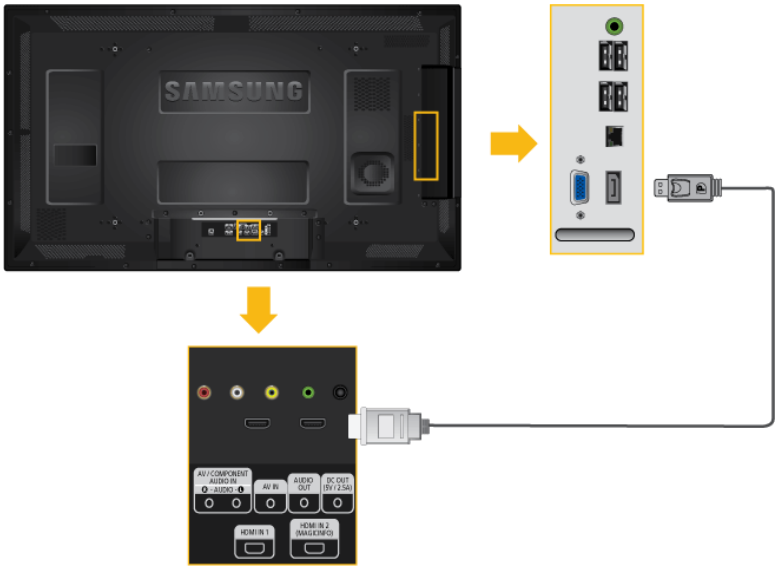

Anslut [MAGICINFO OUT] -uttaget på nätverksboxen till [HDMI IN 2 (MAGICINFO)]-uttaget på skärmen med DP till HDMI-kabeln.

Ansluta en LAN-kabel

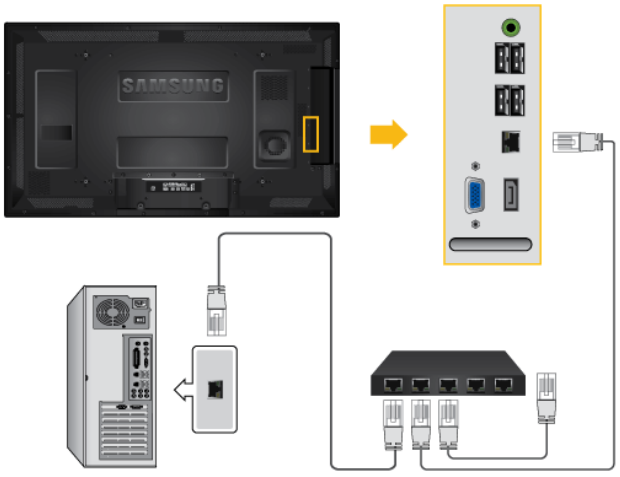

Anslut nätverkskabeln mellan [LAN]-porten på produkten och [LAN]-porten på datorn.

Ansluta en USB-enhet

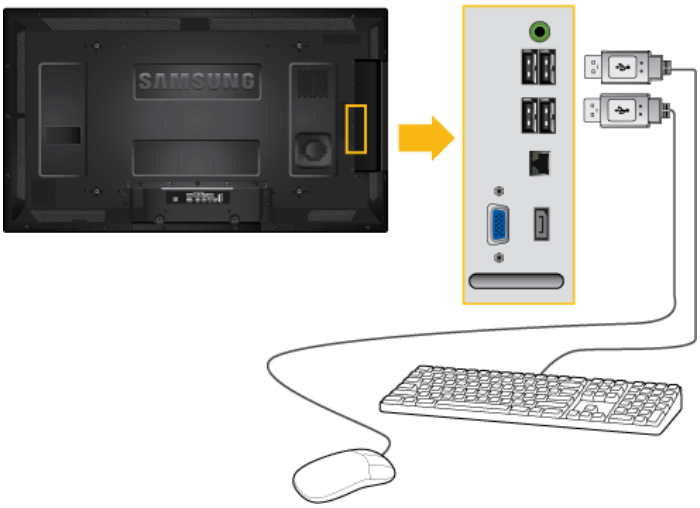

Du kan ansluta USB-enheter så som mus eller tangentbord.

Ansluta till en nätverksbox för att använda PEKSKÄRMEN

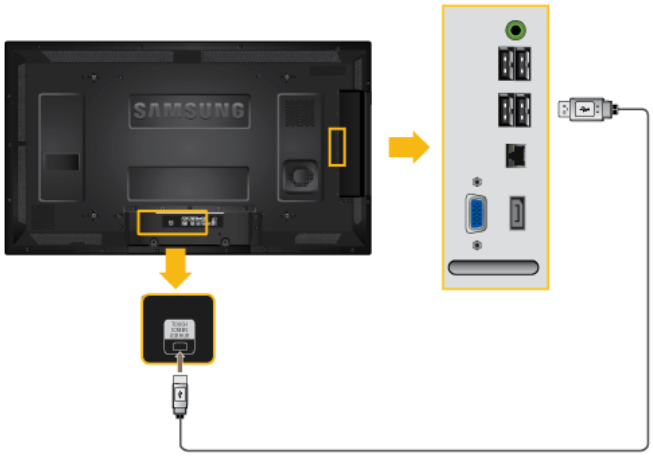

1. Anslut porten [TOUCH SCREEN USB HUB] på produkten till porten [USB] på datorn med USB-kabeln.

Obs

- Med innovativ, känslig pekskärmsteknik behöver du inte använda mycket kraft när du rör vid skärmen.
- Om du trycker på skärmen med en vass pinne eller metallföremål kan du repa den. Se till att använda en avpassad penna.
- Alla främmande ämnen, såsom damm eller fukt, kan skada pekskärmsfunktionen på skärmen. Torka av skärmen och skärmens infattning med en mjuk trasa så ofta som möjligt.
- För att förhindra att den går sönder ska du undvika att använda för mycket kraft mot skärmen.

Använda mjukvaran

Skärmens drivrutin

Obs

När operativsystemet frågar efter drivrutinen till skärmen sätter du i CD-ROM-skivan med drivrutinen som medföljer den här bildskärmen. Tillvägagångssättet för att installera drivrutinen varierar beroende på vilket operativsystem som används. Följ anvisningarna för det operativsystem som du använder.

Förbered en tom skiva och ladda ner filen för programdrivrutinen på Internet-webbsidan nedan.
Internet-webbsida :

http ://www.samsung.com

Installera skärmens drivrutin (Automatiskt)

1. Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten.
2. Klicka på "Windows".
3. Välj skärmmodell i modellistan och klicka sedan på knappen "OK".

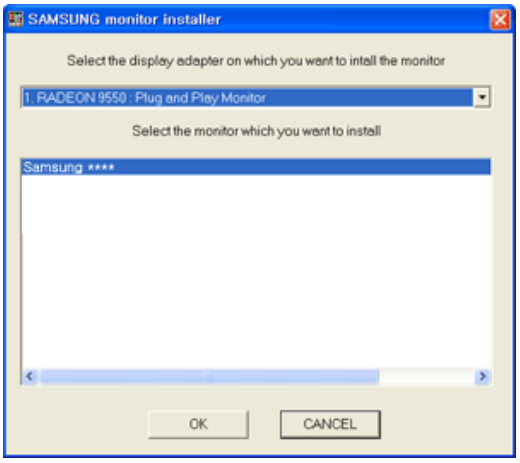
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
OK
CANCEL

4. Om du ser följande meddelandefönster klickar du på "Continue Anyway" (Fortsätt ändå). Klicka sedan på knappen "OK" (OK) (operativsystemet Microsoft® Windows® XP/2000).

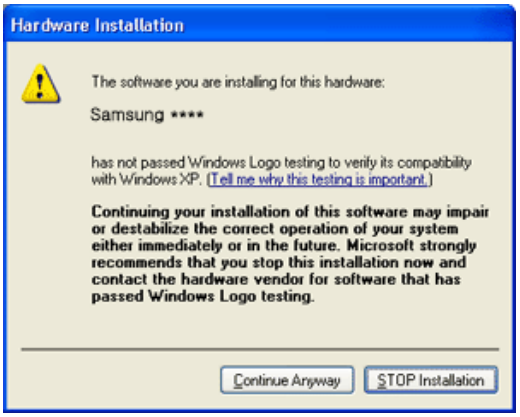
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Obs

Drivrutinen för den här skärmen är certifierad av Microsoft och installationen skadar inte systemet.

Den certifierade drivrutinen finns på hemsidan för Samsung-skärmar.

http ://www.samsung.com

Installera skärmens drivrutin (Manuellt)

Operativsystemet Microsoft® Windows Vista™

1. Sätt i CD-skivan i CD-ROM-enheten.
2. Klicka på (Start) och Kontrollpanelen. Dubbelklicka sedan på "Appearance and Personalization" (Utseende och anpassning).

3. Klicka på "Personalization" (Anpassning) och sedan på "Display Settings" (Bildskärmsinställningar).

4. Klicka på "Advanced Settings..." (Avancerade inställningar…).

5. Klicka på "Properties" (Egenskaper) på fliken "Monitor" (Skärm). Om knappen "Properties" (Egenskaper) avaktiveras, innebär det att konfigurationen för din skärm är klar. Skärmen kan användas som den är.

   Om meddelande "Windows needs..." (Windows måste…) visas, såsom syns i bilden nedan, klickar du på "Continue" (Fortsätt).

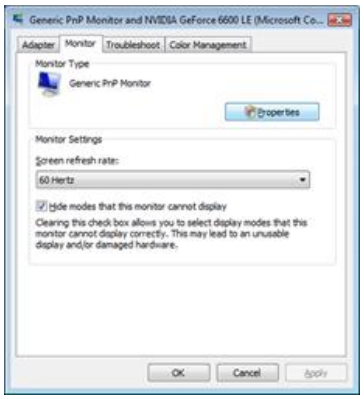
Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

Obs

Skärmens drivrutin har certifierats av MS och installationen förstör inte systemet.

Den certifierade drivrutinen finns på hemsidan för Samsung-skärmar.

6. Klicka på "Update Driver..." (Uppdatera drivrutin...) på fliken "Driver" (Drivrutin)".

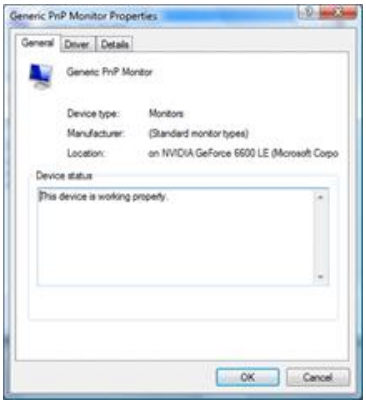

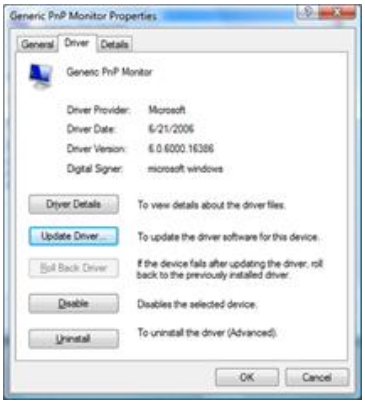

7. Markera kryssrutan "Browse my computer for driver software" (Välj drivrutinsprogramvara som redan finns på datorn) och klicka på "Let me pick from a list of device drivers on my computer" (Låt mig välja från en lista över drivrutiner som finns på datorn).

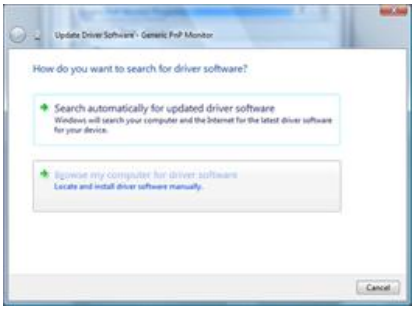
How do you want to search for driver software?
Search automatically for updated driver software
Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.
Cancel

Browse for driver software on your computer
Search for driver software in this location:
Browse...
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
Next
Cancel

8. Klicka på "Have Disk..." (Diskett finns…) och välj mapp (exempelvis D:\Drivrutiner) där drivrutinsinstallationsfilen finns och klicka sedan på "OK" (OK).

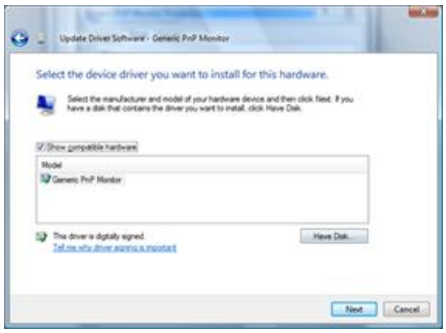

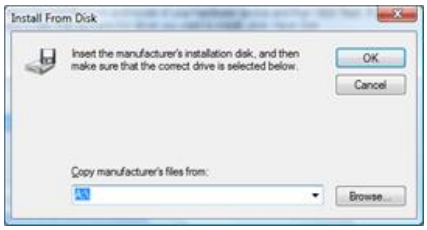
Install From Disk
Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
OK
Cancel
Copy manufacturer's files from:
Browse...

9. Välj den modell som överensstämmer med din skärm från listan över skärmmodeller på skärmen och klicka sedan på "Next" (Nästa).

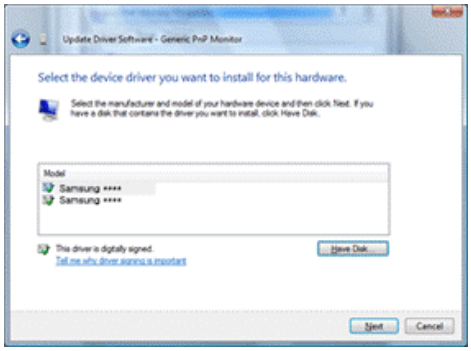

10. Klicka på "Close" (Stäng) → "Close" (Stäng) → "OK" (OK) → "OK" (OK) på fönstren som visas efter varandra.

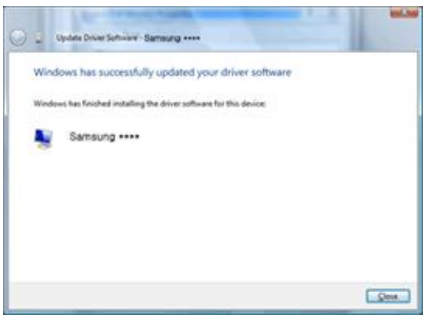

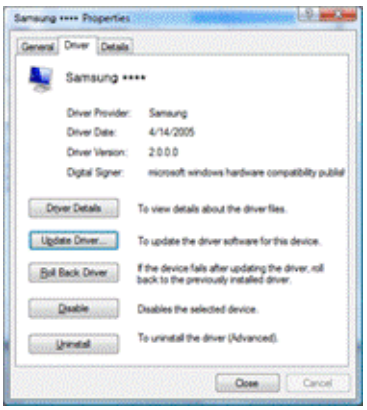

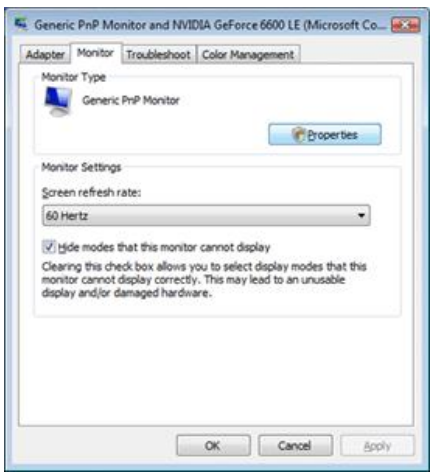
Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

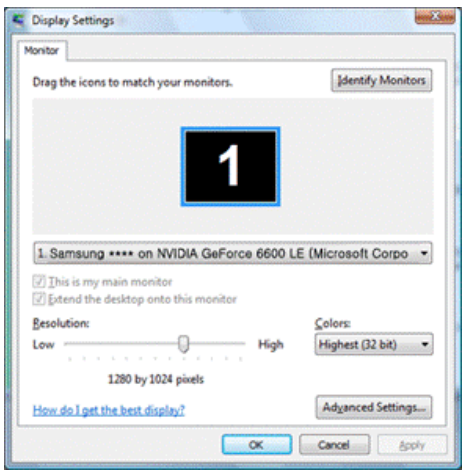

Operativsystemet Microsoft® Windows® XP

1. Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten.

2. Klicka på "Start" (Start) → "Control Panel" (Kontrollpanelen) och klicka sedan på symbolen "Appearance and Themes" (Utseende och teman).

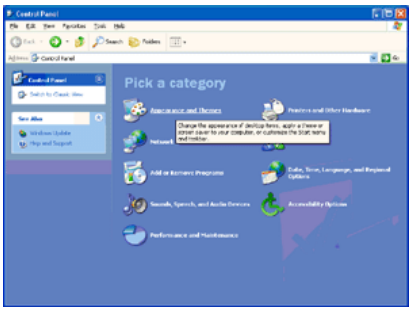

3. Klicka på symbolen "Display" (Visning) och öppna fliken "Settings" (Inställningar) och klicka sedan på "Advanced..." (Avancerat).

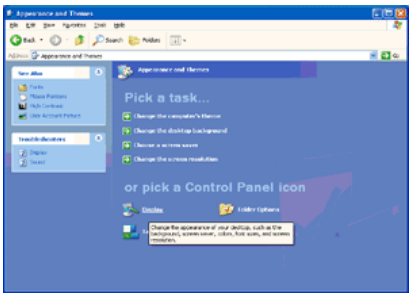

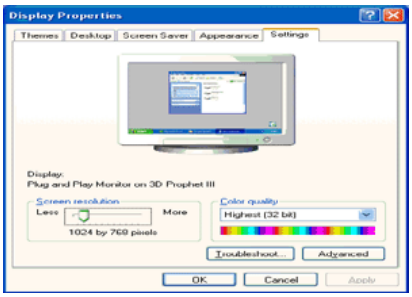

4. Klicka på knappen "Properties" (Egenskaper) på fliken "Monitor" (Skärm) och öppna fliken "Driver" (Drivrutin).

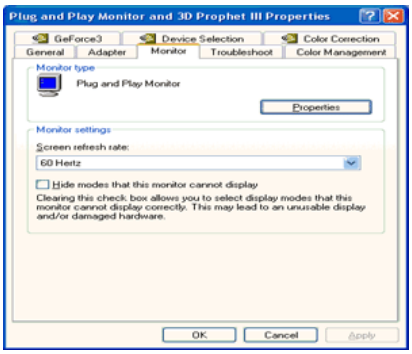

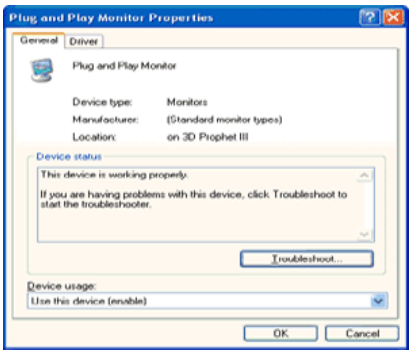

5. Klicka på "Update Driver..." (Uppdatera drivrutin) och välj "Install from a list or..." (Installera från en lista eller...) och klicka sedan på knappen "Next" (Nästa).

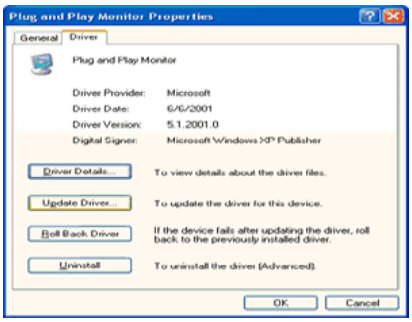

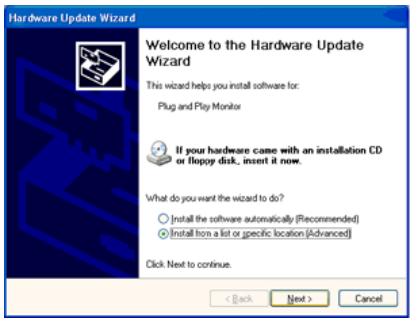
Hardware Update Wizard
Welcome to the Hardware Update Wizard
This wizard helps you install software for:
Plug and Play Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

6. Markera "Don't search, I will..." (Sök inte, jag...) och klicka sedan på "Next" (Nästa) och "Have disk" (Diskett finns).

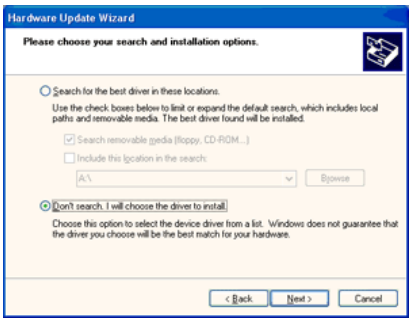
Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
A:\
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel

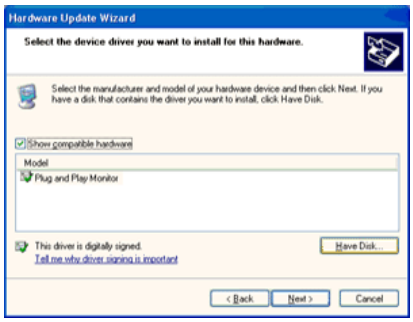
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Plug and Play Monitor
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

7. Klicka på knappen "Browse" (Bläddra) och sedan A:(D:\Driver) och välj skärmmodell i listan över modeller och klicka på knappen "Next" (Nästa).

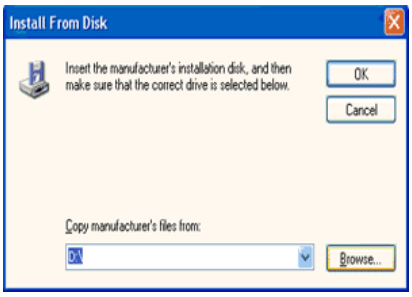

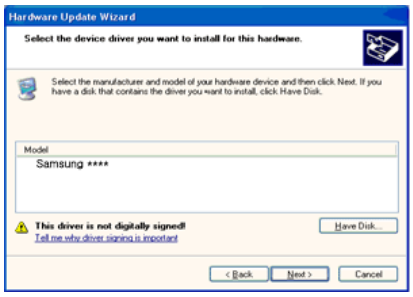
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Model
Samsung ****
This driver is not digitally signed!
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

8. Om du ser följande meddelandefönster klickar du på "Continue Anyway" (Fortsätt ändå). Klicka sedan på "OK"".

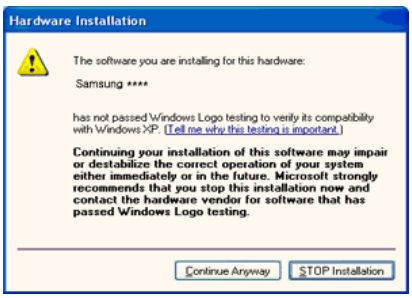
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Obs

Drivrutinen för den här skärmen är certifierad av Microsoft och installationen skadar inte systemet.

Den certifierade drivrutinen finns på hemsidan för Samsung-skärmar.

http://www.samsung.com/

9. Klicka på knappen "Close" (Stäng) och sedan på "OK" flera gånger.

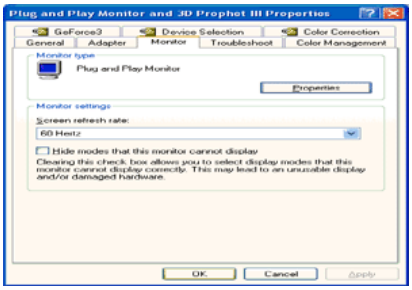

10. Installationen av skärmens drivrutin är slutförd.

Operativsystemet Microsoft® Windows® XP

När du ser "Digital Signature Not Found" (Kunde inte hitta digital signatur) på skärmen följer du de här stegen.

1. Klicka på knappen "OK" i fönstret "Insert disk" (Sätt in skiva).
2. Klicka på knappen "Browse" (Bläddra) i fönstret "File Needed" (Fil krävs).
3. Välj A:(D:\Driver) och klicka sedan på "Open" (Öppna) och sedan på "OK".

Så här installerar du

1. Klicka på "Start", "Setting" (Inställning), "Control Panel" (Kontrollpanelen).
2. Dubbelklicka på symbolen "Display" (Visning).
3. Öppna fliken "Settings" (Inställningar) och klicka på "Advanced Properties" (Avancerade egenskaper).
4. Välj "Monitor" (Skärm).

   Situation 1 : Om knappen "Properties" (Egenskaper) är inaktiv innebär det att skärmen är korrekt konfigurerad. Avbryt installationen

   Situation 2 : Om knappen "Properties" (Egenskaper) är aktiv klickar du på "Properties" (Egenskaper) och följer stegen nedan.
5. Klicka på "Driver" (Drivrutin) och sedan på "Update Driver..." (Uppdatera drivrutin) och sedan på knappen "Next" (Nästa).
6. Välj "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Visa en lista över kända drivrutiner för enheten så att jag kan välja en specifik drivrutin) och klicka sedan på "Next" (Nästa) och sedan på "Have disk" (Diskett finns).

7. Klicka på knappen "Browse" (Bläddra) och välj A:(D:\Driver).
8. Klicka på "Open" (Öppna) och klicka sedan på "OK".
9. Välj skärmmodell och klicka på knappen "Next (Nästa)". Klicka sedan på " Next (Nästa) ".
10. Klicka på "Finish" (Slutför) och sedan på "Close" (Stäng).

    Om fönstret "Digital Signature Not Found" (Kunde inte hitta digital signatur) visas klickar du på "Yes" (Ja). Klicka på "Finish" (Slutför) och sedan på "Close" (Stäng).

Operativsystemet Microsoft® Windows® Millennium

1. Klicka på "Start", "Setting" (Inställning), "Control Panel" (Kontrollpanelen).
2. Dubbelklicka på symbolen "Display" (Visning).
3. Öppna fliken "Settings" (Inställningar) och klicka på "Advanced Properties" (Avancerade egenskaper).
4. Välj fliken "Monitor" (Skärm).
5. Klicka på knappen "Change" (Ändra) i området för "Monitor Type" (Skärmtyp).
6. Välj "Specify the location of the driver" (Välj plats för drivrutinen).
7. Välj "Display a list of all the driver in a specific location..." (Visa en lista över alla drivrutiner på en specifik plats) och klicka sedan på "Next" (Nästa).
8. Klicka på "Have Disk" (Diskett finns).
9. Skriv in A:\(D:\driver) och klicka sedan på knappen "OK".
10. Välj "Show all devices" (Visa alla enheter) och välj den skärm som överensstämmer med den du har anslutit till datorn och klicka sedan på "OK".
11. Fortsätt genom att välja knappen "Close" (Stäng) och sedan "OK" tills du har stängt dialogrutan Display Properties (Visningsegenskaper).

Operativsystemet Microsoft® Windows® NT

1. Klicka på "Start", "Settings" (Inställningar), "Control Panel" (Kontrollpanelen) och dubbelklicka sedan på symbolen "Display" (Visning).
2. I fönstret för registreringsinformation för visning klickar du på fliken Inställningar och sedan på "All Display Modes" (Alla visningslägen).
3. Välj ett läge som du vill använda (upplösning, antal färger och Vertikal frekvens) och klicka sedan på "OK".
4. Klicka på "Apply" (Verkställ) om du ser att skärmen fungerar som vanligt efter att du klickat på "Test". Om skärmen inte är normal ändrar du till ett annat läge (lägre inställning för upplösning, färger eller frekvens).

Obs

Om inget läge visas vid Alla visningslägen väljer du upplösning och vertikal frekvens genom att läsa i Förinställda tidslägen i användarhandboken.

Operativsystemet Linux

För X-Window ska du skapa filen X86Config, som är en typ av systeminställningsfil.

1. Tryck på "Enter" (Retur) i första och andra fönstret efter att du kört filen X86Config.
2. Det tredje fönstret används för inställning av musen.
3. Ställ in en mus för datorn.
4. På nästa skärm väljer du tangentbord.
5. Ställ in ett tangentbord för datorn.
6. Nästa fönstret används för inställning av skärmen.
7. Först ställer du in horisontell frekvens för skärmen. (Du kan ange frekvensen direkt.)
8. Ställ in vertikal frekvens för skärmen. (Du kan ange frekvensen direkt.)
9. Ange modellnamn för skärmen. Den här informationen påverkar inte körningen av X-Window.
10. Du har nu ställt in skärmen. Kör X-Window efter att du ställt in annan hårdvara.

Pekskärm.

Installera pekskärmsdrivrutinen

1. Anslut skärmen till datorn med hjälp av USB-kabeln.
2. Sätt i CD-skivan med installationen för drivrutin i CD-ROM-spelaren.
3. Klicka på HidSetup. Installationen av drivrutinen startar automatiskt. Dubbelklicka på filen i mappen "Touchscreen Driver".)
4. Slutför återstående installationssteg enligt instruktionerna som visas på skärmen.

   Obs

   Vid den här punkten har drivrutinen installerats och systemet hämtar automatiskt drivrutinen. Vissa datorer behöver köra följande steg för att söka den nya drivrutinen: 5, 6, 7.
5. Välj "No, not this time" och sedan “Next” (BILD 1).

Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission).
Read our privacy policy
Can Windows connect to Windows Update to search for software?
Yes, this time only
Yes, now and every time I connect a device
No, not this time
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

BILD. (1)

6. Systemet informerar dig om att du behöver söka relevant drivrutinsdokument om pekskärmen hittas. Välj “Install the software automatically (Recommended)” och sedan “Next” (BILD 2).

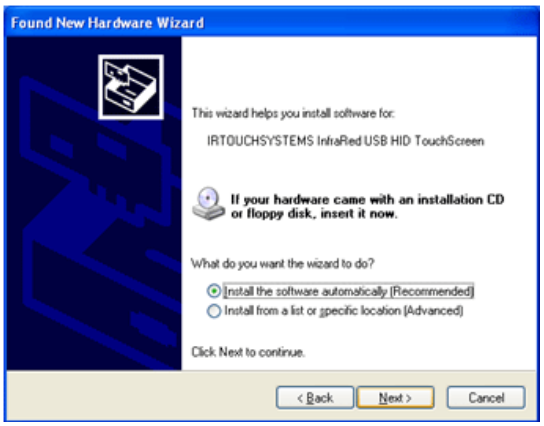
Found New Hardware Wizard
This wizard helps you install software for:
IRTOUCHSYSTEMS InfraRed USB HID TouchScreen
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

BILD. (2)

7. Klicka på "Finish” (BILD 3) för att slutföra drivrutinsuppdateringen. En verktygsfältsballong längst ned i högra hörnet på skärmen visar meddelandet "Found New Hardware" (BILD 4).

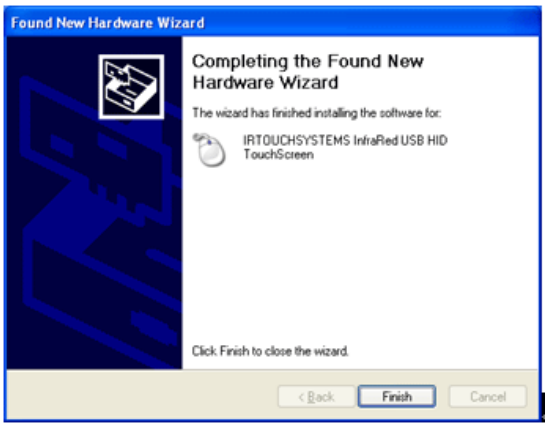
Found New Hardware Wizard
Completing the Found New Hardware Wizard
The wizard has finished installing the software for:
IRTOUCHSYSTEMS InfraRed USB HID TouchScreen
Click Finish to close the wizard.
< Back
Finish
Cancel

BILD. (3)

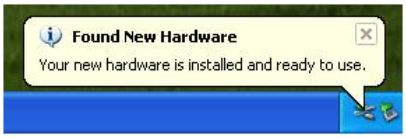

BILD. (4)

Installera drivrutinen för pekskärmens kontrollpanel

Dubbelklicka på genvägen på skrivbordet, eller gå till “Start” -> “Alla program” -> ”IRTouchSystems” -> “TouchScreen Control Panel” (BILD 5) och öppna sedan kontrollpanelen för pekskärmen.

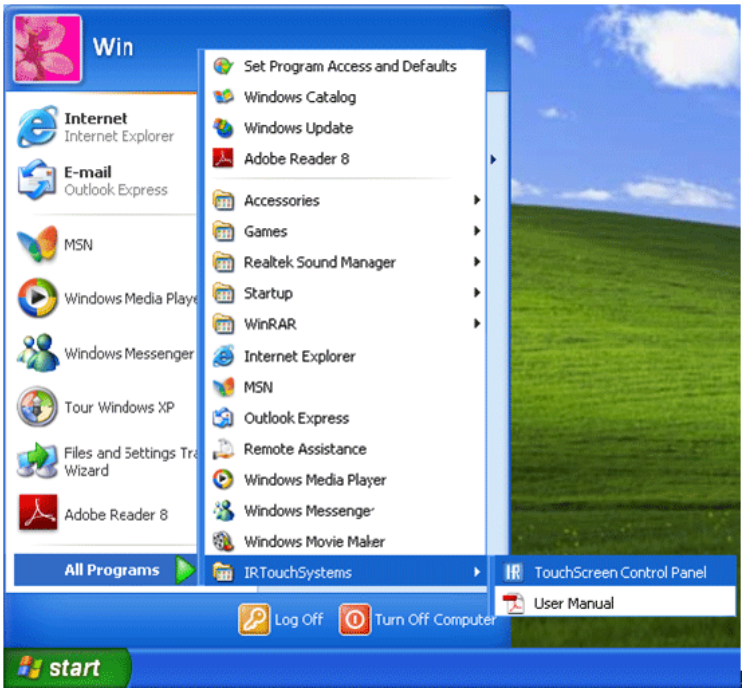

BILD. (5)

Kontrollpanelens allmänna meny

BILD. (6)

1. Mapping

Kontrollpanelen kan användas för att göra justeringar eller konfigureringar genom att använda en USB-anslutning och stöder flera pekskärmar som är anslutna till samma dator.111 Panelen erbjuder grundläggande information för pekskärmen och medger kalibrering. Om flera pekskärmar monteras på datorn och status är inställd på “multi-screens displaymulti-screens display,” så visas mer än en pekskärm i pekskärmslistan. Använd [Mappning] när du vill välja en monitor för varje pekskärm före kalibrering; annars fungerar inte pekskärmarna. Följ de här stegen för att konfigurera inställningarna för flera pekskärmar: Klicka på ”Mapping” för att visa en knappmarkering i mitten av varje skärm i prioritetsordning. Klicka på mitten av knappmarkeringen för att se den monterade pekskärmen; om du inte hittar någon information

om pekskärmen trycker du på “Esc” eller väntar i 30 sekunder och sedan hoppar du till den aktuella pekskärmsinställningen och fortsätter automatiskt till nästa.

2. Calibrate

Den här funktionen är tillämplig för enkelt och dubbelt visningsläge. I listan över val för kalibrering av pekskärmen klickar du på [Calibrate]. Om alla röda cirklar ändras till blå ikoner efter att du trycker på dem är kalibreringen klar.

3. Region Calibrate

Den här funktionen är tillämplig för alla lägen, speciellt dubbelt läge (horisontellt spann eller vertikalt spann).

Steps

1. I "TouchScreen List" för pekskärmens kontrollpanel väljer du "Calibrate of the TouchScreen" och klickar på [Region Calibrate].
2. Dra kalibreringsområdet. Det ska vara större än 200 x 200.
3. Efter att du har slutfört en fyrpunktskalibrering kan du bara röra vid det markerade området.

Följ de här stegen för att kalibrera: Välj en pekskärm i informationslistan och klicka sedan på knappen "Calibrate" när kalibreringsfönstret öppnas. Slutför kalibreringen genom att trycka på mitten av de 4 punkterna i sekvensen. Tryck på knappen ”Esc” för att avsluta kalibreringen. Efter kalibrering visas knapparna “ReCalibrate”, “OK” och “Cancel”. Välj “ReCalibrate” för att kalibrera igen, “OK” för att spara och stänga, eller “Cancel” för att stänga utan att spara.

Inställningar

Inställningsfönstret är delat i 8 rutor (BILD 7):

1. Modes
2. Enable Touch
3. Hide Cursor
4. Enable Double Click
5. Enable Right Click
6. Enable Drag Delay
7. Enable Delay Touch
8. Enable Beep

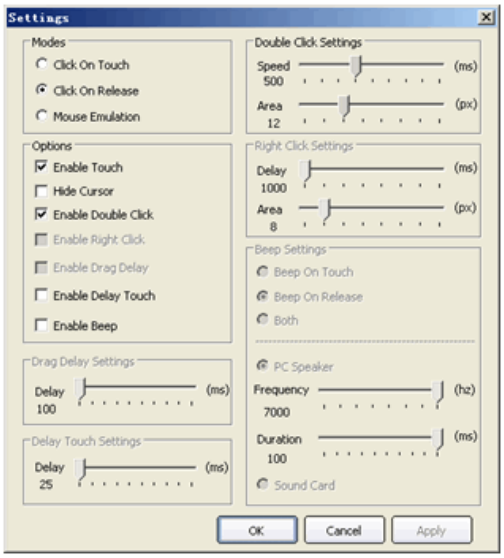

BILD. (7)

Lägen

Det finns tre peklägen. “Click on touch,” “Click on Release,” “Mouse Emulation.”

1. Click on touch

Ett klick identifieras när fingret kommer i kontakt med pekskärmen. Observera att du inte kan dra objekt. Pekskärmen svarar snabbast i det här läget, vilket rekommenderas för applikationer med stora knappar.

2. Click on Release

Det här är standardläget. Ett klick identifieras när du lyfter bort fingret från skärmen. Det här läget medger exakt kontroll och rekommenderas för applikationer med små knappar eller hyperlänkar till webbsidor, såsom POS eller andra webbapplikationer.

3. Mouse Emulation

Musfunktionerna emuleras, inklusive vänsterklick, förflyttning, avmarkering och dragning. Den här funktionen rekommenderas om skrivning, ritning eller dragning av mappning krävs.

Options

1. Enable Touch

Aktivera(standard)/avaktivera pekskärmen.

2. Hide Cursor

Markören används inte i vissa applikationer; den här funktionen gör det möjligt för dig att dölja markören utan att avaktivera musfunktionen. Det här rekommenderas för stora knappar som används för spelanimering eller lek och lär-program med läget "Click On Touch". Det här rekommenderas för stora knappar som används för spelanimering eller lek och lär-program med läget "Click On Touch".

3. Enable Double Click

Dubbelklickning fungerar på samma sätt på pekskärmen som det gör med musen. Peka på skärmen två gånger snabbt i följd. “Double Click Settings” kan justeras för optimal dubbelklickningsprestanda. “Speed" är inställt på millisekunder. Ju högre värde, desto längre

effektiva tidsintervall tillåts för dubbelklickningar. “Area” (i pixlar) används för att antingen öka eller minska det tillåtna avståndet mellan dubbelklickningar. Ju högre värde (i pixlar), desto känsligare blir pekskärmen för dubbelklickningar. Dubbelklickningar stöds av lägena "Click on touch,” “Click on Release” och "Mouse Emulation".

4. Enable Right Click

Aktivera högerklickningsfunktionen (standard). Tryck och håll ned valfri del av skärmen i två sekunder. Kontextmenyn visas. Högerklick är endast tillgängligt i musemuleringsläget. Du kan justera "Delay” i “Right Click Settings” om du tycker att kontextmenyn visas för snabbt eller långsamt.

Obs

Ju högre värde, desto senare visas kontextmenyn. “Delay" är inställt på millisekunder. “area” avgör flimmerintervallet för pekytan inom en felgräns (i pixlar). Ju högre värde desto bredare störningsintervall. Kontextmenyn visas så länge fingret trycker ned skärmen inom intervallet.

5. Enable Drag Delay

Den här funktionen visar tiden i millisekunder “Drag Delay” och blir aktiverad efter att alternativet har markerats. Dragfördröjning kan justeras (i millisekunder) till korrekt värde om ett objekt inte kan väljas exakt eller om markören fladdrar när du trycker på pekskärmen.

6. Enable Delay Touch

Efter att den här funktionen har aktiverats svarar inte pekskärmen på en snabb tryckning eller repning på pekskärmen. Det här läget är mycket praktiskt när du behöver trycka på skärmen ett tag inom ett specificerat område.

7. Enable Beep

Den här funktionen aktiverar eller avaktiverar signalljudet som hörs från datorns inbyggda högtalare och ställer in cykeln och frekvensen för signalerna. Du kan trycka på knappen [Apply] för att aktivera signalfunktionen efter att du har valt [Enable touch] och vice versa. Det finns tre signallägen. “Beep on touch,” “Beep on Release,” “Both.”

1. Beep on touch : Ett klick identifieras när fingret kommer i kontakt med pekskärmen.

2. Beep on Release : Ett klick identifieras när du lyfter bort fingret från skärmen.

3. Both : Both : Ett klick identifieras när fingret kommer i kontakt med pekskärmen och igen när du lyfter upp det.

4. PC Speaker : Efter att du har installerat drivrutinen hör den signal som standard när ett moderkort startar. Du kan ändra cykel och ljud för signalen.

5. Sound Card : Ljudet hörs via ljudkortet.

Obs

Beroende på status för hårdvara och externa faktorer kan du ställa in parametrarna så att de maximerar prestandan.

Avinstallera drivrutinen

Dubbelklicka på “Kontrollpanelen” -> “Lägg till eller ta bort program” (BILD 8), välj “IR-TOUCHSYSTEMS TouchScreen Driver” och klicka på “Remove” för att avinstallera drivrutinen.

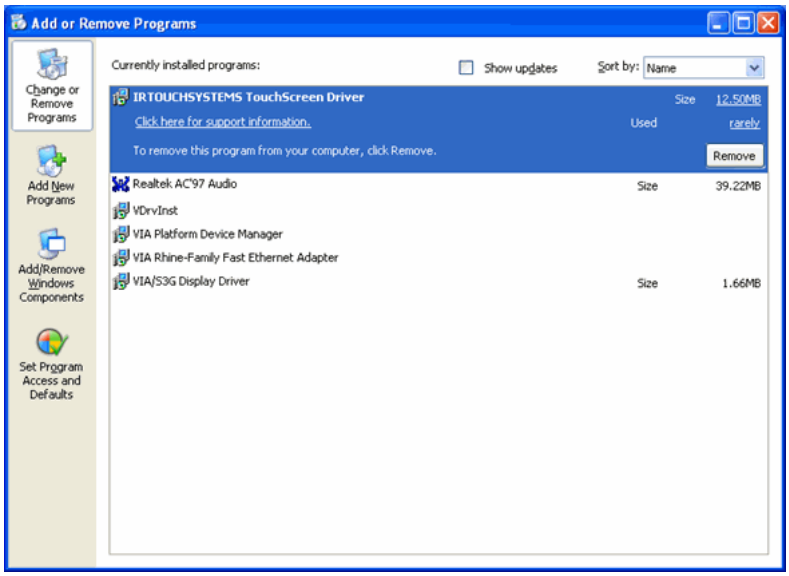

BILD. (8)

Allmänna inställningar för pekskärm (för referens)

Välj läget “Mouse Emulation” och sedan “Enable Touch,” “Send Right Click,” and “Enable Double Click.” For general use, “Enable Delay Touch” rekommenderas inte, eftersom det gör pekskärmens gensvar långsammare. Pekskärmen svarar inte om du snabbt trycker på eller snabbt drar fingret över skärmen.

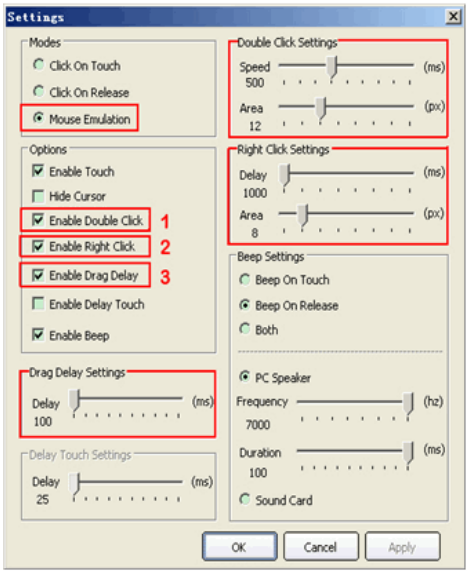

Installation

1. Enable Double Click

Dubbelklickning fungerar på samma sätt på pekskärmen som det gör med musen. Tryck lätt på ett objekt på skärmen två gånger i snabb följd för att öppna objektet. “Speed” ska ställas in på 1000 millisekunder (1 sekund) och “Area” till 32 pixlar.

2. Enable Right Click

Aktivera högerklickningsfunktionen (standard). Tryck och håll ned valfri del av skärmen i två sekunder. Kontextmenyn visas. Högerklick är endast tillgängligt i musemuleringsläget. “Delay” ska ställas in på 1000 millisekunder (1 sekund) och “Area” till 32 pixlar.

3. Enable Drag Delay

Den här funktionen visar tiden i millisekunder “Drag Delay” och blir aktiverad efter att alternativet har markerats. Dragfördröjning kan justeras (i millisekunder) till korrekt värde om ett objekt inte kan väljas exakt eller om markören fladdrar när du trycker på pekskärmen.

MDC (Multiple Display Control)

Installation

1. Sätt in installations-CD-skivan i CD-ROM-enheten.
2. Klicka på MDC System-installationsprogrammet.
   Obs

   Om skärmen för installation av programvaran inte visas ska du installera det med hjälp av MDC System-körfilen i mappen MDC på CD-ROM-skivan.
3. Om installationsguiden visas klickar du på "Nästa".
4. Skärmvisningen "License Agreement" visas. Klicka på "Yes."
5. Fönstret "Customer Information" visas. Registrera användarinformationen och klicka på "Yes."
6. Fönstret "Choose Destination Location" visas. Ange filens plats att installera till och klicka på "Next."
   Obs

   Om filens plats inte har angetts kommer programmet att installeras på standardplatsen.
7. Fönstret "Start Copying Files" visas. Bekräfta filens plats och klicka på "Next."
8. Skärmen för installationsförloppet visas.
9. Skärmvisningen "InstallShield Wizard Complete" visas. Klicka på "Finish."
   Obs

   Välj " Launch MDC System" och klicka på "Finish." Programmet MDC körs direkt.

   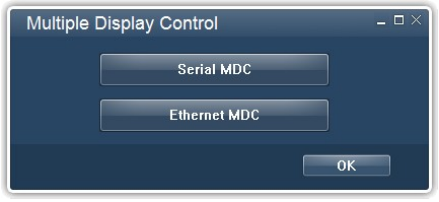

10. Om installationen slutfördes korrekt visas genvägen till MDC System på skrivbordet.

MDC-symbolen visas kanske inte beroende på datorsystemets eller skärmens specifikationer. Om så är fallet trycker du på tangenten F5.

Installationsproblem

Installationen av MDC kan påverkas av olika faktorer, såsom grafikortet, moderkortet och nätverksmiljön.

Avinstallera

MDC kan endast tas bort med alternativet "Add or Remove Programs" (Lägg till/ta bort program) på Windows® Kontrollpanel.

Följ dessa steg för att ta bort MDC.

Välj "Setting/Control Panel" (Inställningar/Kontrollpanelen) i menyn "Start" och dubbelklicka sedan på "Add/Delete a program" (Lägg till/ta bort program).

Välj MDC System från listan och klicka sedan på knappen "Add/Delete" (Lägg till/ta bort).

- Använda Serial MDC
- Använda Ethernet MDC

Multiple Display Control
MDC System

Introduktion

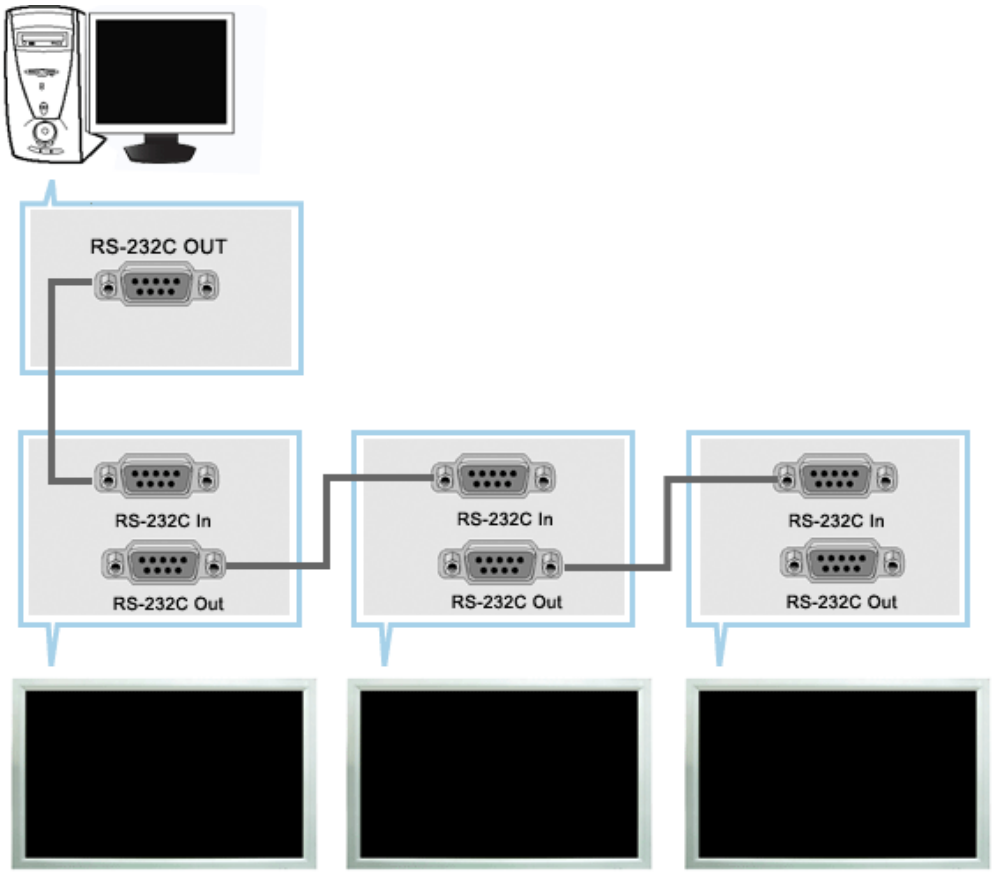

Ett MDC-program (Multiple Display Control) låter dig samtidigt använda olika bildskärmar på ett enkelt sätt med en PC. RS-232C är en standard för seriell kommunikation som används för kommunikation mellan en PC och en bildskärm. Därför ska en seriell kabel anslutas mellan datorns seriella port och bildskärmens seriella port.

Början – Huvudskärm

Klicka på Start > Program > Samsung > MDC System för att starta programmet.

Välj en uppsättning för att visa volymen för den valda uppsättningen inom skjutreglaget.

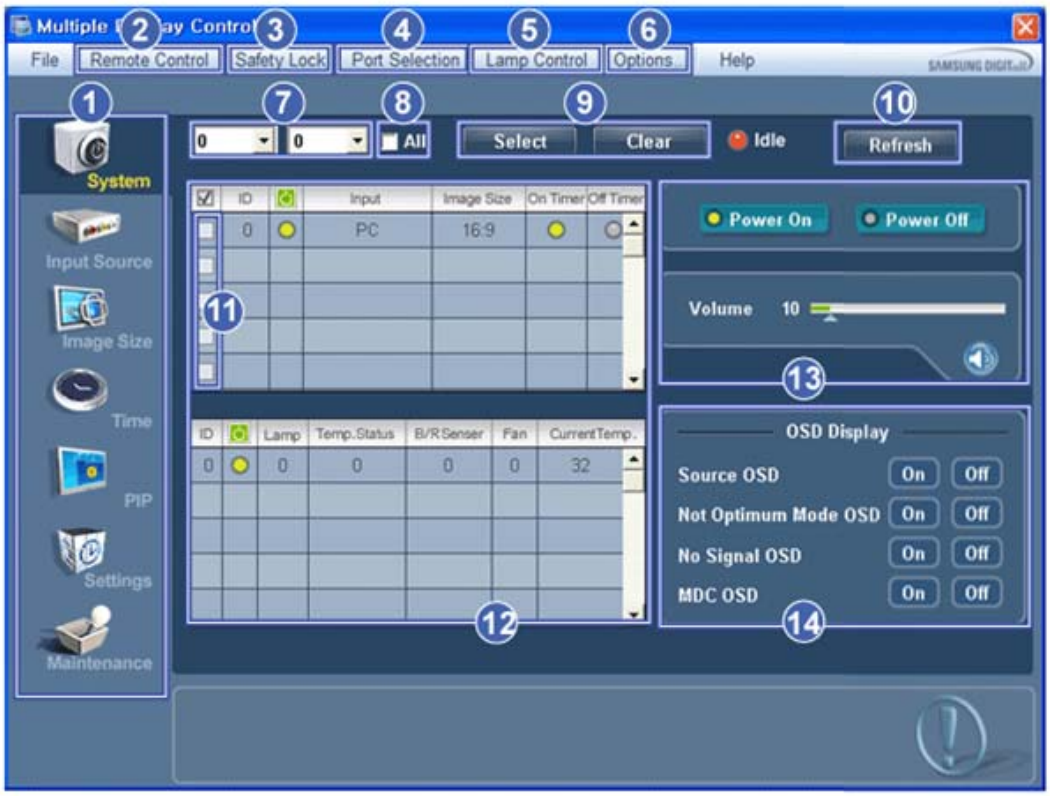

1 **Huvudikoner**
2 **Remote Control**
3 **Safety Lock**
4 **Port Selection**
5 **Lamp Control**
6 **Option...**
7 **Nedrullningsväljare**
8 **All**
9 **Valknappar**
10 **Refresh**
11 **Skärmmarkering**
12 **Inforutmönster**
13 **Kontrollverktyg**
14 **OSD Display**

---

1. Använd huvudikonerna för att växla mellan olika bildskärmar.
2. Låter dig aktivera eller inaktivera bildskärmsenhetens mottagarfunktion för fjärrkontrollsignaler.
3. Ställer in Safety Lock. <säkerhetslåsfunktionen>
   När du ställer in låsfunktionen kan du bara använda ström- och låsknapparna på fjärrkontrollen och enheten.
4. Inställningen för PC:ns serieport kan ändras. Originalvärdet är COM1.
5. Väljer inställningsläge för Lamp.
6. Ändra antalet LFD IDs och mängden sökupprepningar.
7. Definiera intervallet av LFD IDs som ska visas. Du kan markera eller avmarkera de ID som visas med knappen Select och Clear.
8. Alla skärmar kan markeras och avmarkeras.
9. Markerar (Select) eller avmarkerar (Clear) LFD IDs som visas genom att konfigurera 7 och 8.
10. Detta söker efter skärmar. Maximalt antal anges i fältet Max LFD Id.
11. Välj en visning bland visningsvalen.
12. Använd rutnät för att visa kort information om vald visning.
13. Använd kontrollverktygen för att kontrollera bildskärmarna.

14. Växla funktionen OSD som On/Off.
    -Kanske inte stöds, beroende på produkt.

    <Obs> Fjärrkontrollens funktion Aktivera/Inaktivera (Enable/Disable) fungerar oavsett om strömmen är av eller på, och detta gäller alla bildskärmar som är anslutna till MDC. Men oavsett status vid den tidpunkt då MDC stängs, aktiveras alla bildskärmars mottagarfunktion för fjärrkontrollens signaler när MDC stängs.

Port Selection

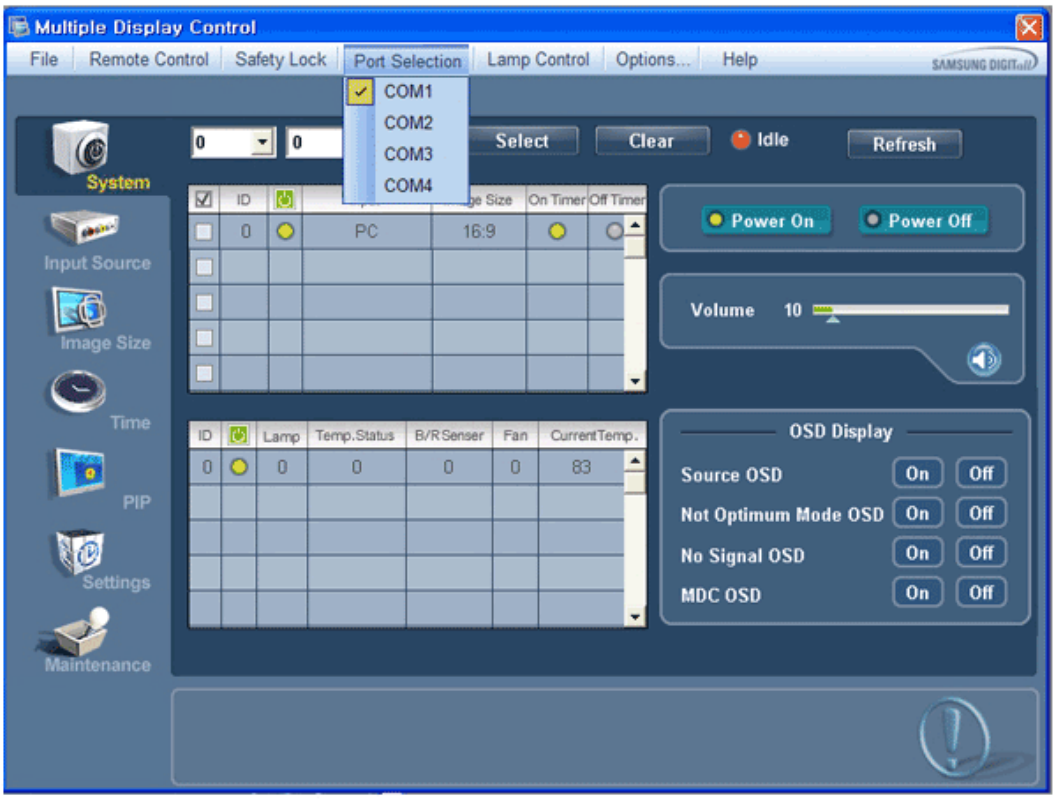

1. MDC (Multiple Display Control -flerskärmskontroll) är ursprungligen inställd på COM1.
2. Om någon annan port än COM1 används, kan COM1 till COM4 väljas på menyn för portval.
3. Om det exakta namnet på porten som är ansluten till bildskärmen med en seriell kabel inte valts, fungerar kommunikationen inte.
4. Den valda porten lagras i programmet och används också för nästa program.

System

1. Klicka på System i huvudmenyn för att öppna systemjusteringsskärmen.

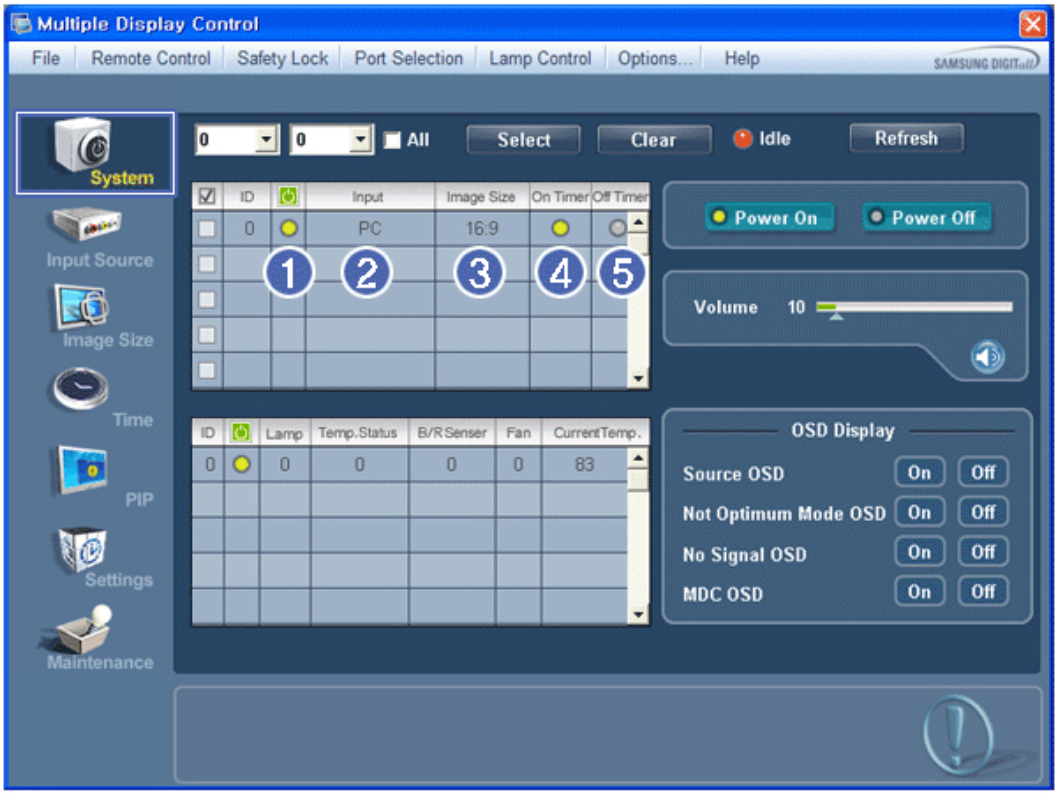

✱ Inforutnätet visar grundläggande information om strömkontroll.

1) (Power Status(Strömstatus))
2) Input
3) Image Size
4) On Timer
5) Off Timer

2. Markerar visningar du vill ändra med knappen Select eller kryssrutor.

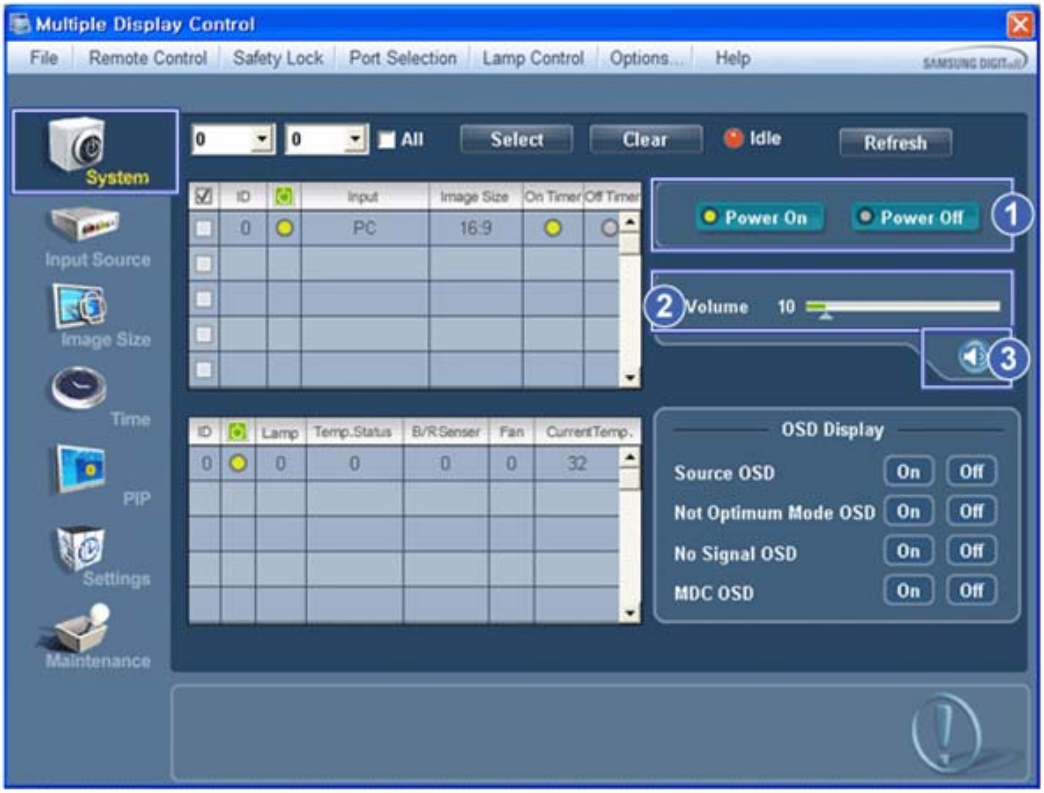

✱ ☑ Med strömkontrollen kan du reglera vissa funktioner för den valda bildskärmen.

1) Power On/Off
   - Slår på/stänger av strömmen till vald bildskärm.

2) Volume
   - Styr volymnivån för vald bildskärm.
   Den tar emot volymvärdet för den valda bildskärmen visar det i skjutreglaget.
   (Om du avmarkerar en enkel visning eller alla visningar kommer standardvärdet 10 att återställas.)

3) Mute On /Off (Ljud På/Av)
   - Slår på/stänger av ljudet till vald bildskärm.
   Om du väljer en uppsättning åt gången, och den valda uppsättningen redan är inställd på ljud av (MUTE), måste du markera MUTE.
   (Om du väljer att ångra dina val eller väljer Markera alla (Select All) återställs värdenas standardinställningar.)

✱ **Funktionerna Volym och Ljud av gäller endast bildskärmar med strömstatus PÅ (ON).**

3. Väljer om du ska visa menyskärmen med menyn OSD Display.

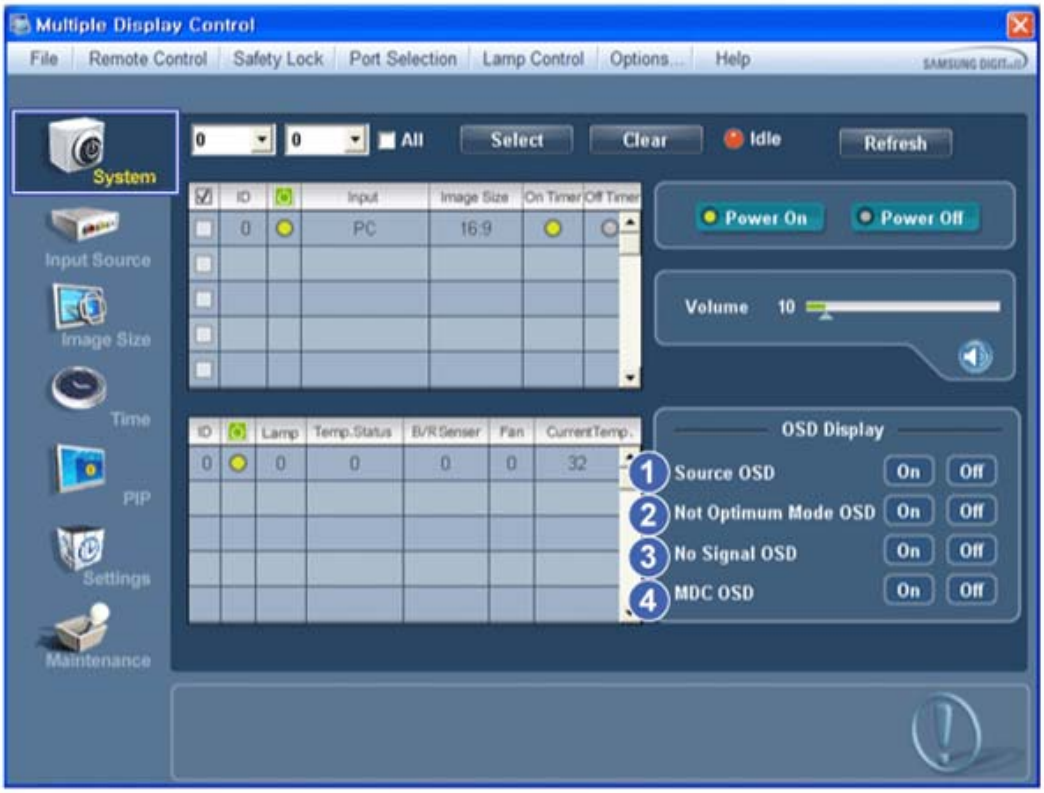

1) Source OSD
   - Ställer in om källans OSD ska visas för att indikera när Source ändras.
2) Not Optimum Mode OSD
   - Ställer in om optimerat läge för OSD ska visas för att indikera om det aktuella läget inte stöds.
3) No Signal OSD
   - Ställer in om OSD för ingen signal ska visas för att indikera när det inte finns någon signal.
4) MDC OSD
   - Ställer in om OSD för MDC ska visas för att indikera när inställningarna ändras vid användning av MDC.

Input Source

1. Klicka på Ingångskälla (Input Source) bland huvudikonerna och skärmen för kontroll av ingångskälla visas. Markerar visningar du vill ändra med knappen Select eller kryssrutor.

• TV Mode

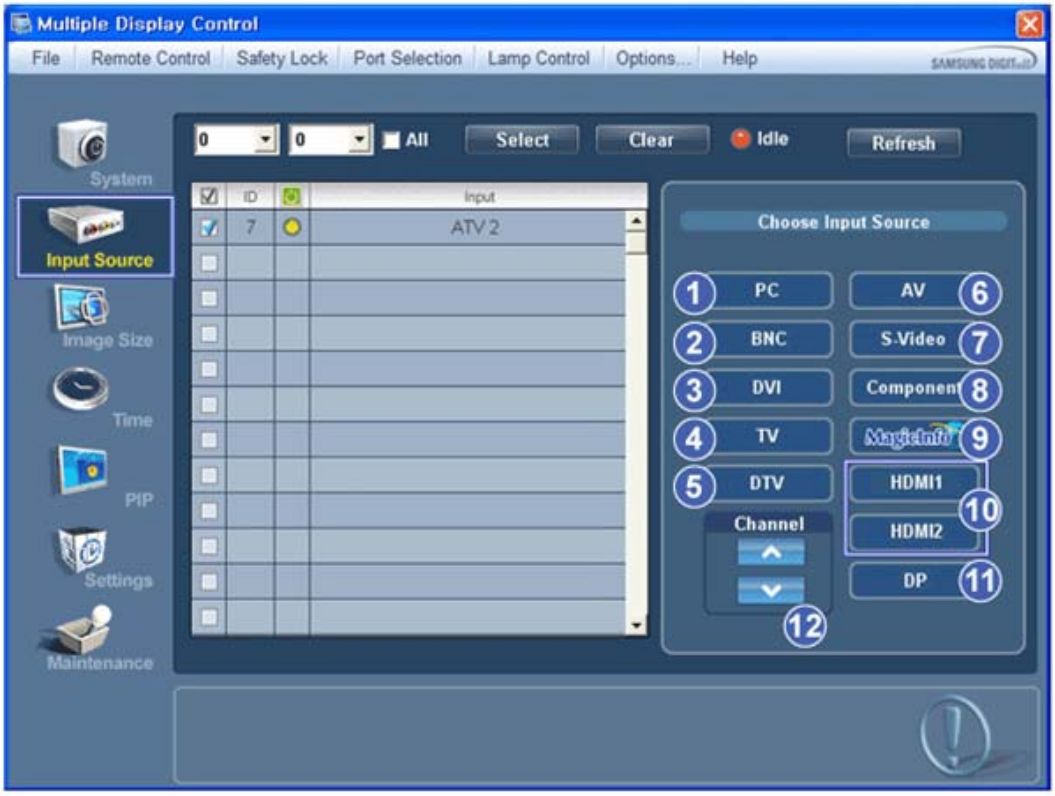

• PC Mode

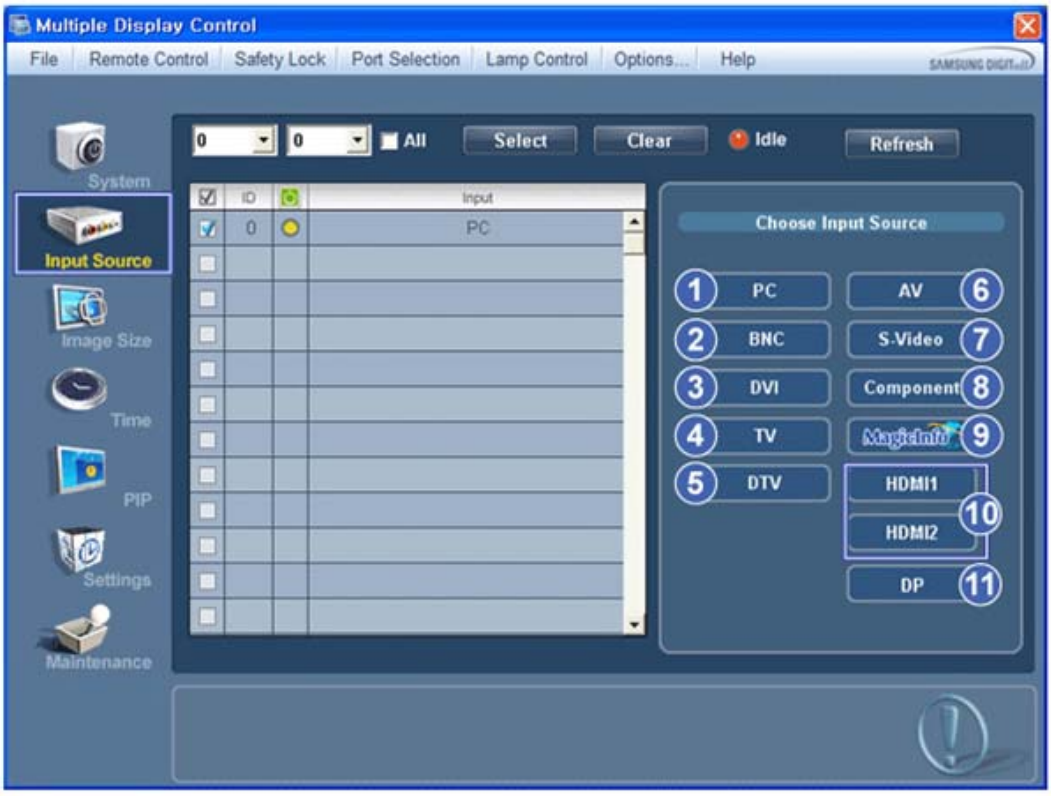

✱ Inforutnätet visar grundläggande information om kontroll av ingångskälla.

1) PC

- Ändrar inmatningskälla för vald skärm till PC.

2) BNC
   - Ändrar inmatningskälla för vald skärm till BNC.
3) DVI
   - Ändrar inmatningskälla för vald skärm till DVI.
4) TV
   - Ändrar inmatningskälla för vald skärm till TV.
5) DTV
   - Ändrar inmatningskälla för vald skärm till DTV.
6) AV
   - Ändrar inmatningskälla för vald skärm till AV.
7) S-Video
   - Ändrar inmatningskälla för vald skärm till S-Video.
8) Component
   - Ändrar inmatningskälla för vald skärm till Component.
9) MagicInfo
   - Inmatningsenheten för MagicInfo fungerar bara på MagicInfo-modellen.
10) HDMI1/HDMI2
   - Ändrar inmatningskälla för vald skärm till HDMI.
11) DP
   - Växlar ingångskälla för vald Display till DP.
12) Channel
   - Kanalpilen visas när Input Source (Ingångskällan) är TV.

* **HDMI2 kanske inte stöds beroende på produkt.**
* **DP kanske inte stöds beroende på produkt.**
* **TV-källan kan väljas endast för produkter med TV och det går endast att styra kanalerna när ingångskällan är TV.**
* **Kontroll av ingångskälla gäller endast bildskärmar med strömmen PÅ.**

Image Size

PC, BNC, DVI, DP

1. Klicka på Bildstorlek bland huvudikonerna så visas skärmen för kontroll av bildstorlek.

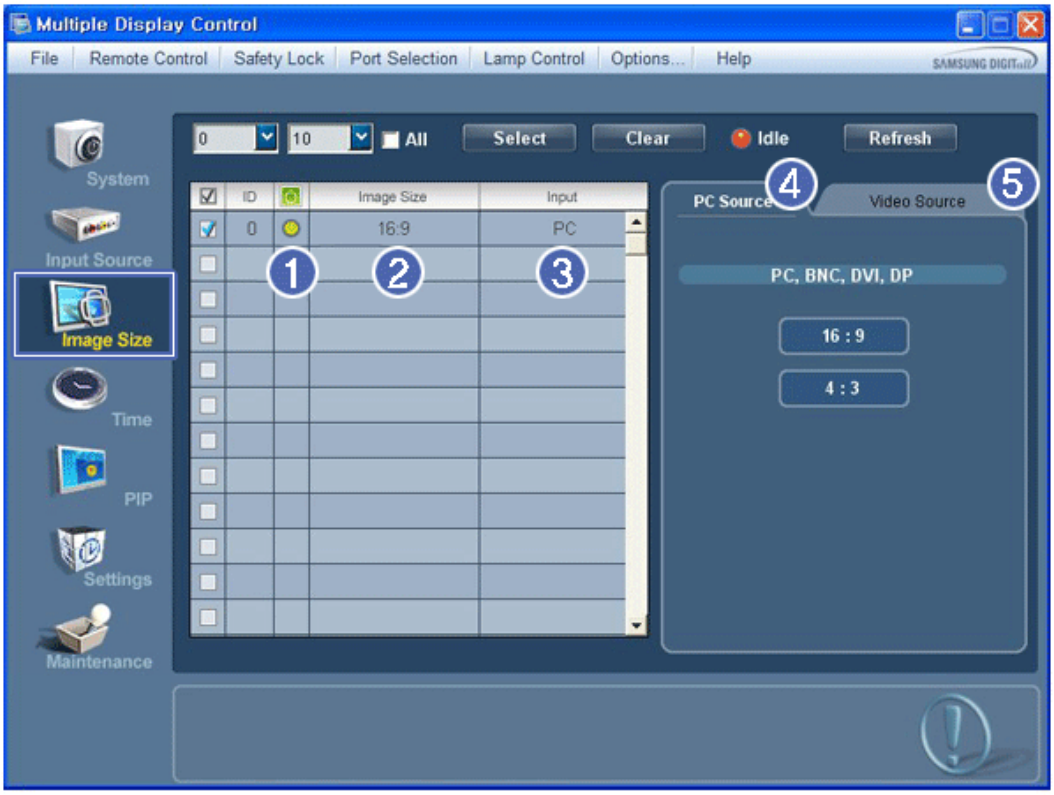

✱ Inforutnätet visar den grundinformation som krävs för kontroll av bildstorlek.

1) (Power Status(Strömstatus))
   - Visar strömstatus för aktuell bildskärm.
2) Image Size
   - Visar aktuell bildstorlek för vald skärm.
3) Input
   - Informationsrutnätet visar endast de skärmar med ingångskällorna PC, BNC, DVI och DP .
4) PC Source
   - När du klickar på Bildstorlek visas först flikarna PC, BNC, DVI och DP.
   - Knappen för kontroll av bildstorlek reglerar tillgänglig bildstorlek för PC,BNC,DVI och DP.
5) Video Source
   - Klicka på fliken Video Source för att kontrollera bildstorleken för respektive ingångskälla.

✱ **Inmatningsenheten för MagicInfo fungerar bara på MagicInfo-modellen.**

✱ **Inmatningsenheten för TV fungerar bara på TV-modellen.**

✱ **Kontroll av bildstorlek är endast tillgänglig för skärmar med strömmen PÅ.**

Image Size

TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP), HDMI1, HDMI2, DTV.

1. Klicka på Bildstorlek bland huvudikonerna så visas skärmen för kontroll av bildstorlek.

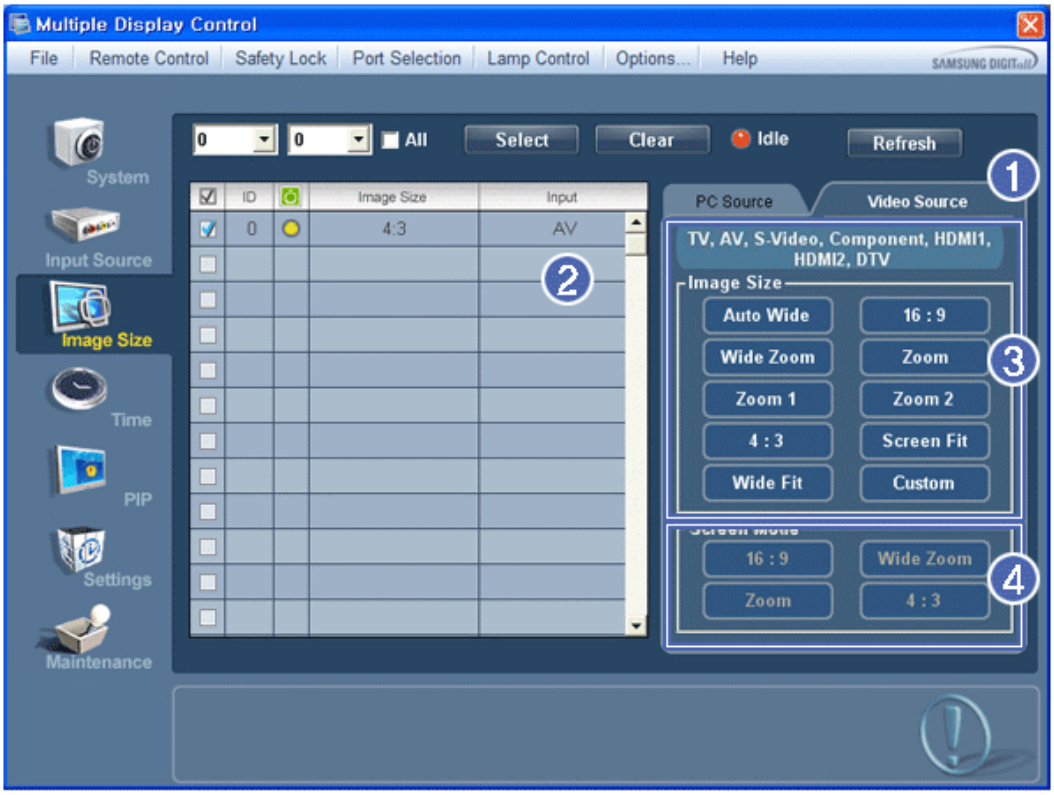

✱ Inforutnätet visar den grundinformation som krävs för kontroll av bildstorlek.

1) Klicka på fliken Video Source för att justera bildstorleken för TV, AV, S-Video, Component, HDMI1, HDMI2, DTV. Markerar visningar du vill ändra med knappen Select eller kryssrutor.
2) Inforutnätet visar bara den skärm som har TV, AV, S-VIDEO, Component, HDMI1, HDMI2, DTV som inmatningskälla.
3) Växla bildstorlek för vald skärm slumpmässigt.
4) Skärmlägena kan bara justeras när en TV (endast PAL) är ansluten och alternativet Image Size (Bildstorlek) är inställt på Auto Wide (Auto Wide).

✱ **HDMI2 kanske inte stöds beroende på produkt.**

✱ **Custom kanske inte stöds beroende på produkt.**

✱ **Auto Wide (Autovidvinkel), Zoom1 och Zoom2 finns inte tillgängliga när ingångssignalen för Component och DVI (HDCP) är 720p eller 1080i.**
(Läget Auto Wide är bara tillgängligt för TV, AV och S-Video.)

✱ **Inmatningsenheten för MagicInfo fungerar bara på MagicInfo-modellen.**

✱ **Inmatningsenheten för TV fungerar bara på TV-modellen.**

✱ **Kontroll av bildstorlek är endast tillgänglig för skärmar med strömmen PÅ.**

Time

1. Klicka på Tid (Time) bland huvudikonerna och skärmen för tidskontroll visas.

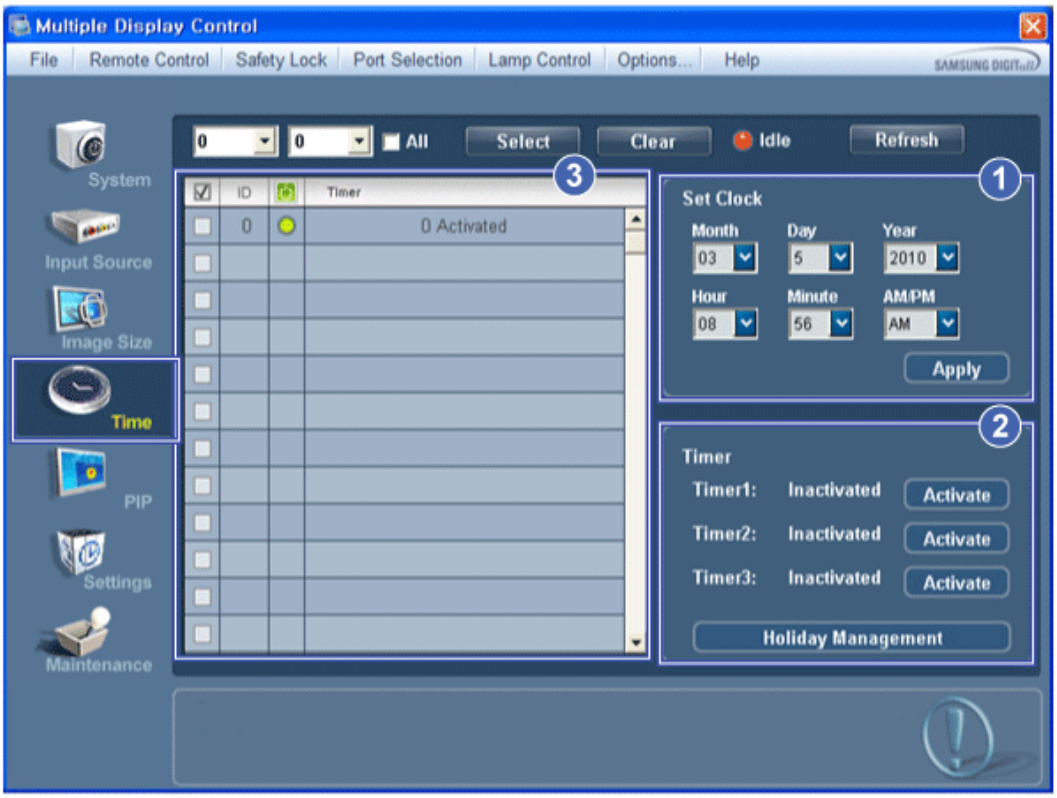

✱ Inforutnätet visar grundläggande information om kontroll av tid.

1) Set clock
   - Ställ in aktuell tid för vald bildskärm (PC-tid)
   - För att ändra aktuell tid, ändra först PC-tid.

2) Timer
   - Ställ in Hour (Timme), Minute (Minut), AM/PM för On Time Setup (Tidsinställning på), Status, Source (Källa), Volume (Volym) för den valda skärmen.
   - Ställ in Hour (Timme), Minute (Minut), AM/PM för On Time Setup (Tidsinställning på), Status, Source (Källa), Volume (Volym) för den valda skärmen.

3) Visar om Timer är aktiverad.

✱ **Inmatningsenheten för MagicInfo fungerar bara på MagicInfo-modellen.**

✱ **Inmatningsenheten för TV fungerar bara på TV-modellen.**

✱ **Kontroll av tid är endast tillgänglig för bildskärmar med strömstatus PÅ (ON).**

Time

Ställa in Timer och Holiday Management

1. Ställa in Timer1, Timer2 och Timer3

1) On Time
   - Ställer in tid i timmar, minuter och som AM/PM för att slå på den valda skärmen.
2) Off Time
   - Ställer in tid i timmar, minuter och som AM/PM för att slå av den valda skärmen.
3) Volume
   - Väljer volymen när den valda skärmen är påslagen.
4) Source
   - Väljer extern ingångskälla som visas när den valda skärmen slås på.
5) Holiday
   - Använder funktionen Holiday Management för Timer.
6) Repeat
   - Tillgängliga val omfattar Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun och Manual.
     - Once: Timer slocknar bara en gång.
     - EveryDay: Timer upprepas dagligen.
     - Mon~Fri: Timer upprepas måndag till fredag.
     - Mon~Sat: Timer upprepas måndag till lördag.
     - Sat~Sun: Timer stängs av på lördag och söndag.
     - Manual: Välj en dag i veckan du vill att timern ska stängas av.

2. Ställa in Holiday Management

   Funktionen Holiday Management specificerar datum då skärmen inte ska slås på eller av via Timer.

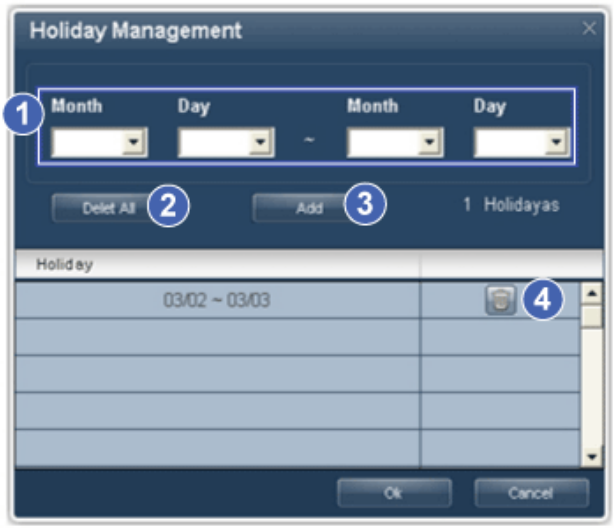

1) Specificerar datum.
2) Delete All
   - Tar bort alla semestrar.
3) Add
   - Lägger till specificerat datum.
4)
   - Raderar schemat i vald rad.

* **Funktionen Holiday Management kan slås på eller av i inställningsmenyn för Timer .**
* **Inmatningsenheten för MagicInfo fungerar bara på MagicInfo-modellen.**
* **Inmatningsenheten för TV fungerar bara på TV-modellen.**
* **Kontroll av tid är endast tillgänglig för bildskärmar med strömstatus PÅ (ON).**
* **Endast aktiverat för TV när Source är inställt på TV i läget On Time.**
* **Endast aktiverat för en modell med MagicInfo installerat när Source är inställt på MagicInfo i läget On Time.**

PIP

PIP Size

1. Klicka på PIP bland huvudikonerna så visas PIP-kontrollskärmen.
   Markerar visningar du vill ändra med knappen Select eller kryssrutor.

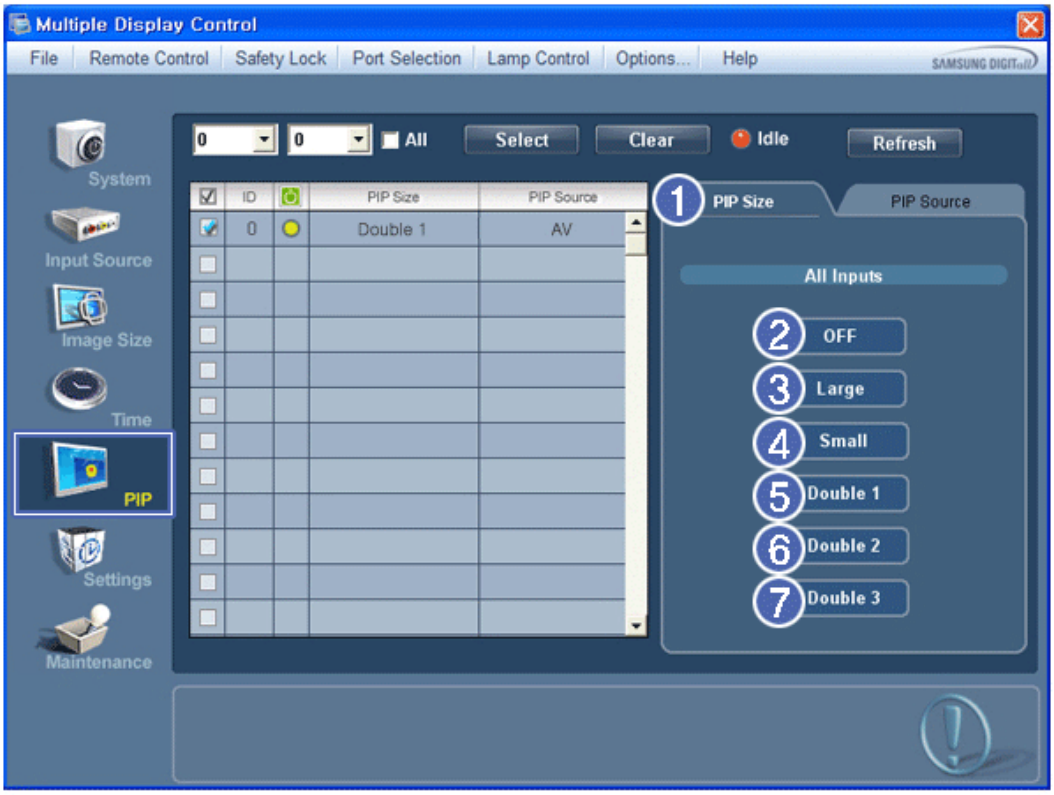

✱ Inforutnätet visar den grundinformation som krävs för kontroll av PIP-storlek.

1) PIP Size
   - Visar aktuell PIP-storlek för den skärm som används.
2) OFF
   - Stänger av PIP för vald skärm.
3) Large
   - Sätter på PIP för vald skärm och ändrar storleken till Large.
4) Small
   - Sätter på PIP för vald skärm och ändrar storleken till Small.
5) Double 1
   - Sätter på PIP för vald skärm och ändrar storleken till Double 1.
6) Double 2
   - Sätter på PIP för vald skärm och ändrar storleken till Double 2.
7) Double 3 (Bild efter bild)
   - Sätter på PIP för vald skärm och ändrar storleken till Double 3.

✱ **Inmatningsenheten för MagicInfo fungerar bara på MagicInfo-modellen.**

✱ **Inmatningsenheten för TV fungerar bara på TV-modellen.**

✱ **PIP-storleken kan regleras när du sätter på strömmen till bildskärmen.**

PIP

PIP Source

1. Klicka på PIP bland huvudikonerna så visas PIP-kontrollskärmen.

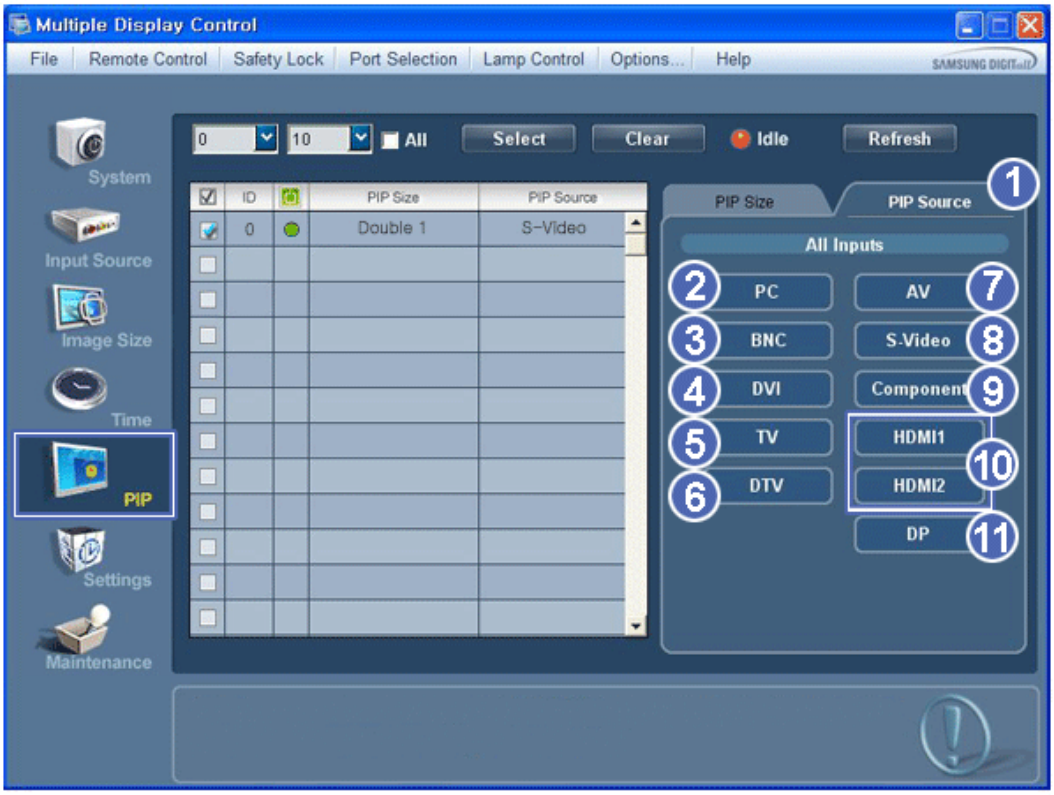

✱ Inforutnätet visar den grundinformation som krävs för kontroll av PIP-källa.

1) PIP Source
   - PIP-källan kan regleras när du sätter på strömmen till bildskärmen.
2) PC
   - Ändrar PIP-källa för vald skärm till PC.
3) BNC
   - Ändrar PIP-källa för vald skärm till BNC.
4) DVI
   - Ändrar PIP-källa för vald skärm till DVI.
5) TV
   - Ändrar PIP-källa för vald skärm till TV.
6) DTV
   - Ändrar PIP-källa för vald skärm till DTV.
7) AV
   - Ändrar PIP-källa för vald skärm till AV.
8) S-Video
   - Ändrar PIP-källa för vald skärm till S-Video.
9) Component
   - Ändrar PIP-källa för vald skärm till Component.
10) HDMI1/HDMI2
   - Ändrar PIP-källa för vald skärm till HDMI.
11) DP
   - Växlar PIP-källa för vald skärm till DP.

✱ **HDMI2 kanske inte stöds beroende på produkt.**

✱ **DP kanske inte stöds beroende på produkt.**

✱ **Vissa BiB-källor kan eventuellt inte väljas, beroende på typ av ingångskälla för huvudskärmen.**

✱ **Inmatningsenheten för MagicInfo fungerar bara på MagicInfo-modellen.**

✱ **BiB-kontrollfunktionen är endast tillgänglig för de skärmar som har strömmen PÅ och BiB-funktionen PÅ.**

Settings

Picture

1. Klicka på Inställningar (Settings) bland huvudikonerna och skärmen för kontroll av inställningar visas.

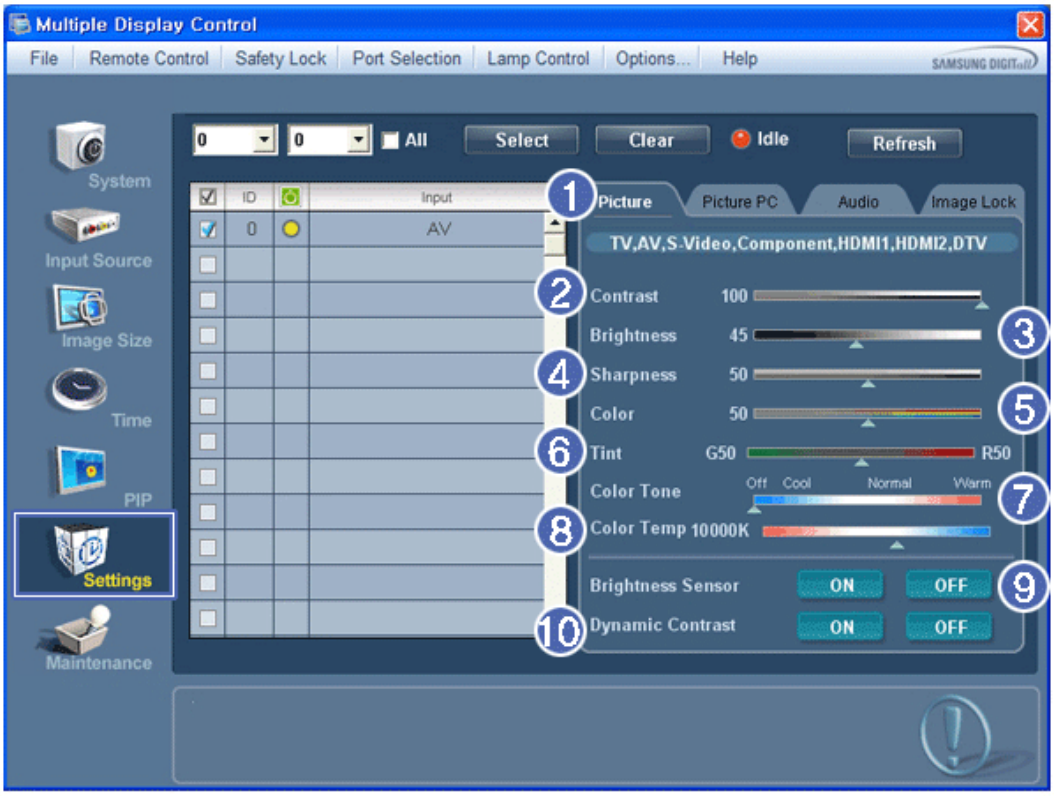

* Grundinformation som krävs för att ändra Picture visas i huvumenyn. Inställningar för vald skärm visas om en av de anslutna skärmarna markeras, och standardinställningarna visas om alla skärmar markeras genom att klicka på All och Select. Om värdet ändras i den här skärmvisningen kommer det aktuella värdet automatiskt att växla till anpassat läge.

1) Picture
   - Endast tillgänglig för TV, AV, S-Video, Component, HDMI, DTV.
2) Contrast
   - Justerar kontrast för vald bildskärm.
3) Brightness
   - Justerar ljusstyrka för vald bildskärm.
4) Sharpness
   - Justerar skärpa för vald bildskärm.
5) Color
   - Justerar färg för vald bildskärm.
6) Tint
   - Justerar färgton för vald bildskärm.
7) Color Tone
   - Justerar Color Tone för vald skärm.
8) Color Temp
   - Justerar Color Temp för vald skärm.
9) Brightness Sensor

- Justerar Brightness Sensor för vald skärm.

10) Dynamic Contrast
- Justerar Dynamic Contrast för vald skärm.

* **HDMI2 Sensor kanske inte stöds beroende på produkt.**
* **Brightness Sensor kanske inte stöds beroende på produkt.**
* **Inmatningsenheten för MagicInfo fungerar bara på MagicInfo-modellen.**
* **Den här funktionen aktiveras endast om Färgton är inställd på Off.**
* **Inmatningsenheten för TV fungerar bara på TV-modellen.**
* **Den här funktionen är endast tillgänglig på de displayer vars status ärn satt till ON och om inget annat valts visas fabriksinställningen.**

Settings

Picture PC

1. Klicka på Inställningar (Settings) bland huvudikonerna och skärmen för kontroll av inställningar visas.

* Grundinformation som krävs för att ändra inställningarna visas. Inställningar för motsvarande SET importeras och visas på reglaget om ett visnings-ID markeras, och standardinställningarna visas om alla visnings-ID markeras genom att klicka på All och Select. Om värdet ändras i den här skärmvisningen kommer det aktuella värdet automatiskt att växla till anpassat läge.

1) Picture PC
- Endast tillgängligt för PC, BNC, DVI och DP.

2) Contrast
- Justerar kontrast för vald bildskärm.

3) Brightness
- Justerar ljusstyrka för vald bildskärm.

4) Red
   - Justerar färgtemperatur för vald skärm.

5) Green
   - Justerar färgtemperatur för vald skärm.

6) Blue
   - Justerar färgtemperatur för vald skärm. (Blue)

7) Color Tone
   - Justerar Color Tone för vald skärm.

8) Color Temp
   - Justerar Color Temp för vald skärm.

9) Brightness Sensor
   - Justerar Brightness Sensor för vald skärm.

10) Dynamic Contrast
   - Justerar Dynamic Contrast för vald skärm.

* **DP Sensor kanske inte stöds beroende på produkt.**
* **Brightness Sensor kanske inte stöds beroende på produkt.**
* **Inmatningsenheten för MagicInfo fungerar bara på MagicInfo-modellen.**
* **Inmatningsenheten för TV fungerar bara på TV-modellen.**
* **Den här funktionen aktiveras endast om Färgton är inställd på Off.**
* **Den här funktionen är endast tillgänglig på de displayer vars status ärn satt till ON och om inget annat valts visas fabriksinställningen.**

Settings

Audio

1. Klicka på Inställningar (Settings) bland huvudikonerna och skärmen för kontroll av inställningar visas.

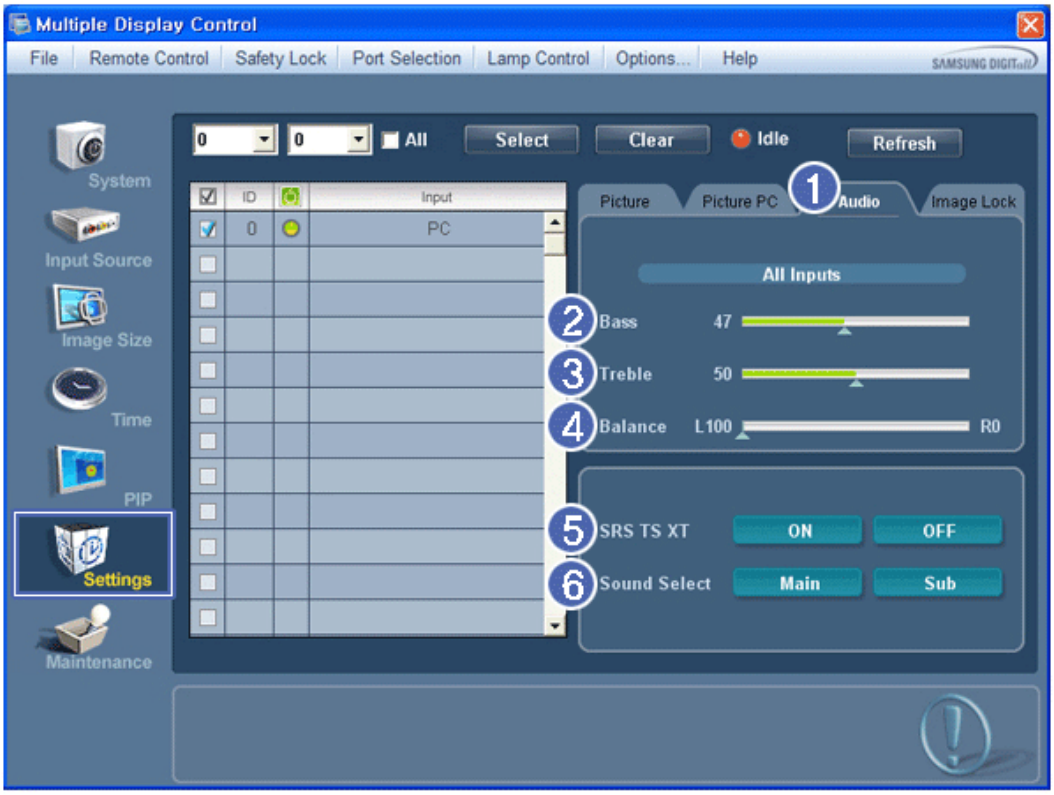

✱ Grundinformation som krävs för att ändra Audio visas i visningsfönstret. Inställningar för motsvarande SET importeras och visas på reglaget om ett visnings-ID markeras, och standardinställningarna visas om alla visnings-ID markeras genom att klicka på All och Select. Om värdet ändras i den här skärmvisningen kommer det aktuella värdet automatiskt att växla till anpassat läge.

1) Audio
   - Kontrollerar ljudinställningar för alla ingångskällor.
2) Bass
   - Justerar bas för vald bildskärm.
3) Treble
   - Justerar diskant för vald bildskärm.
4) Balance
   - Justerar balans för vald bildskärm.
5) SRS TSXT
   - SRS TSXT-ljud på/av.
6) Sound Select
   - Du kan välja antingen huvud eller sub när PIP är PÅ.

✱ **Inmatningsenheten för MagicInfo fungerar bara på MagicInfo-modellen.**

✱ **Inmatningsenheten för TV fungerar bara på TV-modellen.**

✱ **Den här funktionen är endast tillgänglig på de displayer vars status ärn satt till ON och om inget annat valts visas fabriksinställningen.**

Settings

Image Lock

1. Klicka på Inställningar (Settings) bland huvudikonerna och skärmen för kontroll av inställningar visas.

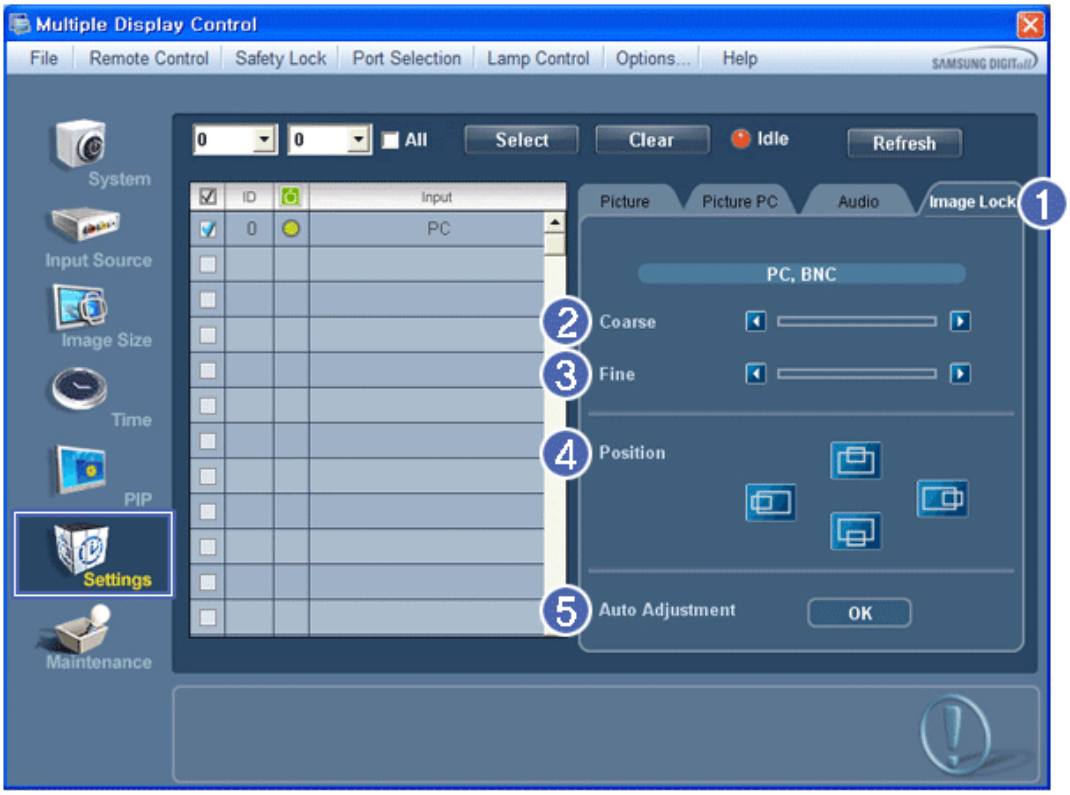

✱ Inforutnätet visar grundläggande information om kontroll av inställningar.

1) Image Lock
   - Endast tillgängligt för PC, BNC.
2) Coarse
   - Justerar coarse för vald bildskärm.
3) Fine
   - Justerar fine för vald bildskärm.
4) Position
   - Justerar position för vald bildskärm.
5) Auto Adjustment
   - Den automatiska justeringen gör det möjligt för monitorn att automatiskt anpassa sig till den inkommande videosignalen.

✱ **Inmatningsenheten för MagicInfo fungerar bara på MagicInfo-modellen.**

✱ **Inmatningsenheten för TV fungerar bara på TV-modellen.**

✱ **Inställningskontroll är endast tillgänglig för bildskärmar med strömstatus PÅ (ON).**

Maintenance

Lamp Control

1. Klicka på ikonen "Maintenance" (underhåll) i huvudikonkolumnen för att visa underhållsskärmen.

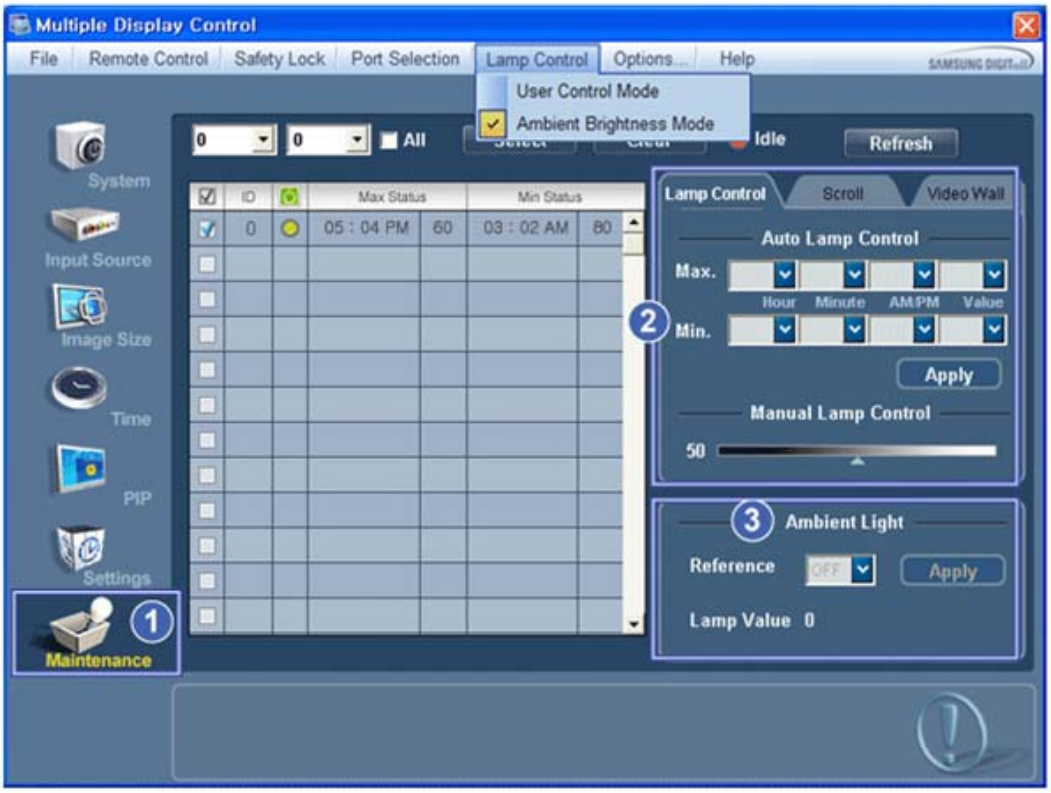

✱ Ett "info-rutnät" med åtskilliga grundläggande dataposter visas.

1) Maintenance
   - Kompatibel med funktionen Maintenance Control (Underhållskontroll) för alla ingångskällor.
2) Lamp Control
   - Justerar automatiskt bakgrundsbelysningen för den valda skärmen vid en angiven tidpunkt.

     Manual Lamp Control slås automatiskt av om du justerar med hjälp av Auto Lamp Control.
   - Låter dig justera bakgrundsbelysningen för vald skärm oavsett tidpunkt.
     Auto Lamp Control slås automatiskt av om du justerar med hjälp av Manual Lamp Control.
3) Ambient Light
   - Detekterar omgivande ljusintensitet för tilldelad skärm och justerar automatiskt bildens ljusstyrka.
   - Du kan specificera ett Reference-värde och tilldela en skärm som automatiskt fastställer Lamp Value (ljusstyrkan från lampan), baserat på omgivande ljusstyrka.

✱ **Ambient Light stöds bara för modeller som har en ljusstyrkesensor och aktiveras när Ambient Brightness Mode väljs i menyn Lamp Control.**

✱ **Auto Lamp Control och Manual Lamp Control aktiveras bara när User Control Mode väljs i menyn Lamp Control.**

✱ **Underhållskontrollfunktionen är endast tillgänglig för de skärmar som har strömmen PÅ.**

✱ **Inmatningsenheten för MagicInfo fungerar bara på MagicInfo-modellen.**

✱ **Inmatningsenheten för TV fungerar bara på TV-modellen.**

Maintenance

Scroll

1. Klicka på ikonen "Maintenance" (underhåll) i huvudikonkolumnen för att visa underhållsskärmen.

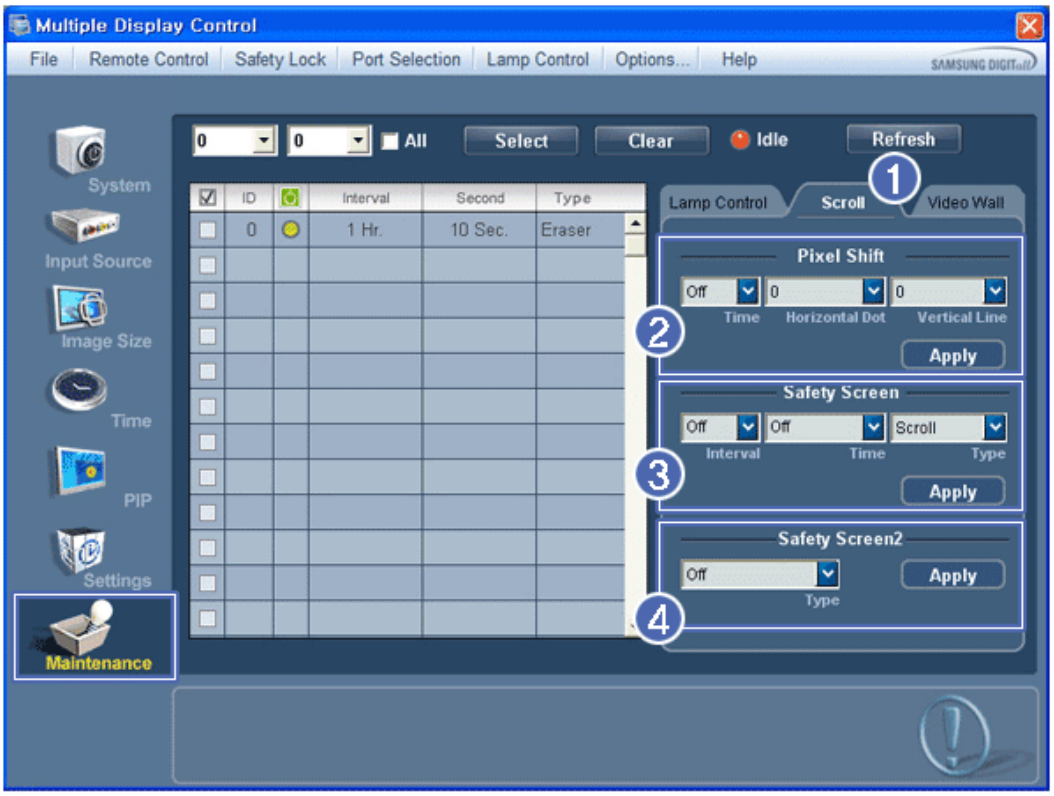

1) Scroll
   - Den här funktionen används för att ta bort efterbilder som kan uppstå om en stillbild står på för länge.
2) Pixel Shift
   - Detta gör det möjligt för skärmen att förflytta sig lite i angivna tidsintervall.
3) Safety Screen
   - Funktionen Safety Screen (Säker skärm) används för att förhindra efterbilder som kan uppstå när en stillbild visas på skärmen under en längre tid. Interval item (Intervallalternativet) används för att ställa in en repetitiv cykel i timintervall och alternativet Time (Tid) används för att ställa tiden när funktionen Safety Screen (Säkerhetsskärm) måste utföras.
     Alternativet Type (Typ) kan ställas in på Scroll (Rulla), Pixel (Pixel), Bar (Fält), Eraser (Radergummi), All White (Helvit) och Pattern (Mönster).
4) Safety Screen2
   - Den här funktionen används för att förhindra efterbilder. Det finns fem (5) types (typer) som du kan välja och kontrollera med den här funktionen.

* **För Scroll type (Rullningstyp), kan alternativet Time (Tid) ställas in på 1, 2, 3, 4 eller 5. För Bar (Fält) och) Eraser (Radergummi), kan det ställas in till 10, 20, 30, 40 och 50. För All White (Helvit) och Pattern (Mönster), kan det ställas in till 1, 5, 10, 20 och 30.**
* **Inmatningsenheten för MagicInfo fungerar bara på MagicInfo-modellen.**
* **Inmatningsenheten för TV fungerar bara på TV-modellen.**
* **Underhållskontrollfunktionen är endast tillgänglig för de skärmar som har strömmen PÅ.**

Maintenance

Video Wall

1. Klicka på ikonen "Maintenance" (underhåll) i huvudikonkolumnen för att visa underhållsskärmen.

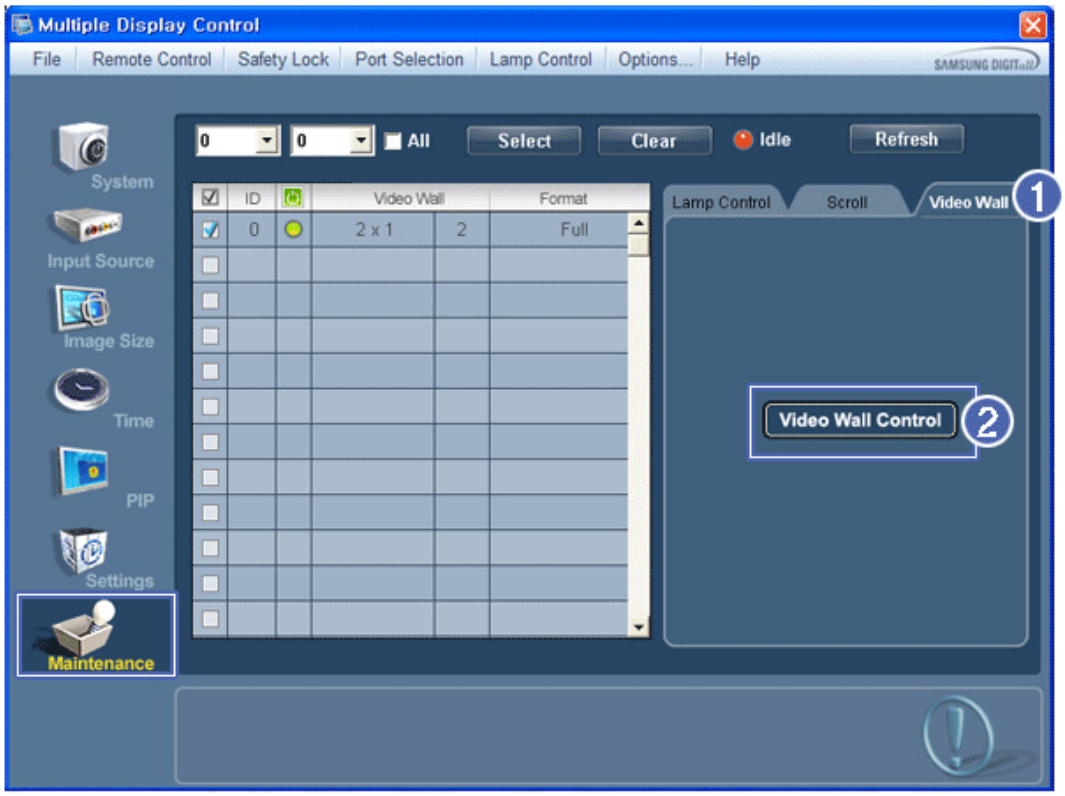

1) Video Wall
   - En Video Wall är en uppsättning videoskärmar som är sammankopplade så att varje skärm visar en del av hela bilden, eller där samma bild upprepas på varje skärm.
2) Video Wall Control
   - Video Wall-egenskaper kan konfigureras.

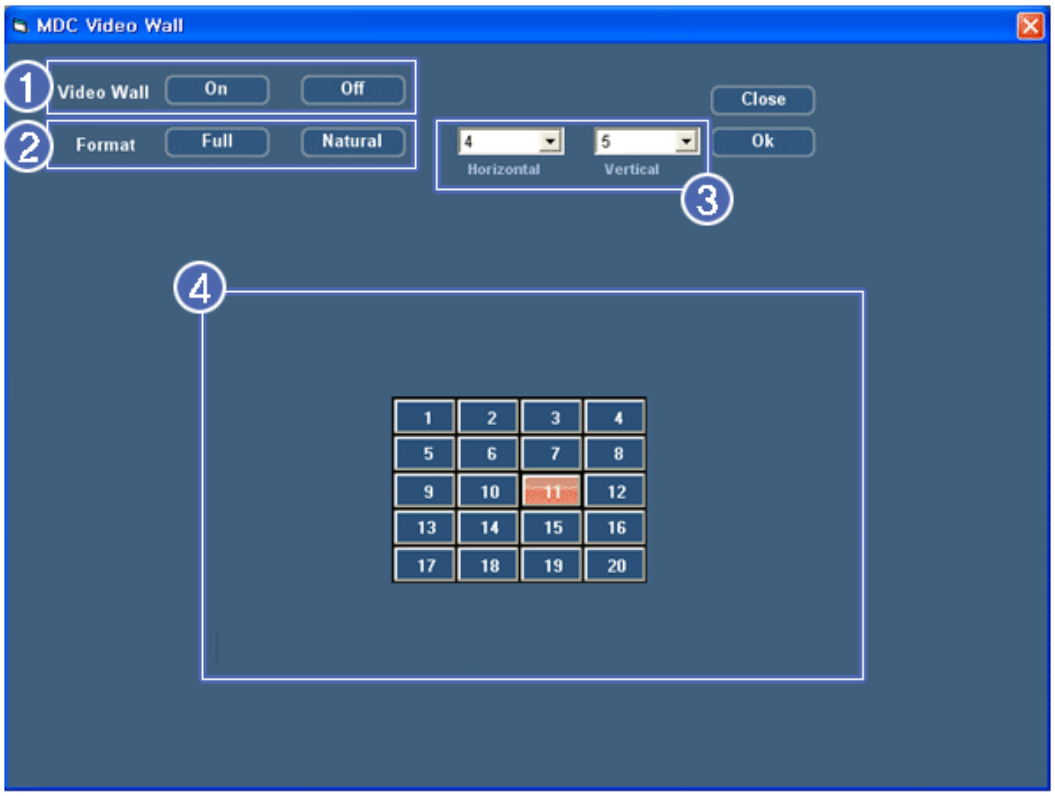

1) On / Off
   - Slår till/från funktionen Video Wall (Videovägg) för den markerade skärmen.
2) Format
   - Format kan väljas för att visa en delad skärm.
   - Full

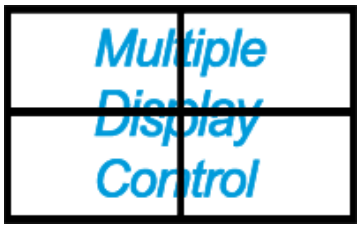

   - Naturlig

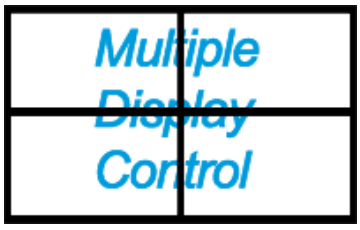

3) Video Wall (Screen divider)
   - Skärmen kan delas upp på följande sätt.
     Du kan välja antal skärmar och olika layouter att dela in dem i.
     - Välj ett läge i Skärmdelaren.
     - Välj en skärm från skärmväljaren.
     - Placering ställs in genom att ange ett nummer i det markerade läget.
     - Maximalt antal skärmar som kan ordnas: Horizontal X Vertical = 100
     - Upp till 15 skärmar kan ordnas i en rad. Maximalt värde för Horizontal är 6 om Vertical är inställt på 15 och det maximala värdet för Vertical är 6 om Horizontal är inställt på 15.
4) Visa skärmdelningar
   - Du kan visa och ändra layouten på skärmvisningarna med inställningen Screen Divider.

✱ **Intervallet för inställningen Screen Divider kan variera med modell.**

✱ **Du kan inte använda den här funktionen i MagicInfo.**

* **Inmatningsenheten för TV fungerar bara på TV-modellen.**
* **Underhållskontrollfunktionen är endast tillgänglig för de skärmar som har strömmen PÅ.**

Felsökning

1. Den skärm du vill styra visas inte i rutnätet för strömkontrollen.
   - Kontrollera anslutningen för RS232C. (Kontrollera om den är rätt ansluten till Com1-porten.)
   - Kontrollera bildskärmarna för att se om någon av de övriga anslutna bildskärmarna har samma ID. Om mer än en bildskärm har samma ID, hittas dessa bildskärmar inte på rätt sätt av programmet pga datakonflikt.
   - För skärmar som stöder ett inställt ID mellan 0 och 99 måste du ställa in ett inställt ID med ett värde mellan 0 och 99.

   Obs: Bildskärmens inställda ID måste vara ett värde mellan 0 och 25.
   Om värdet ligger utanför detta intervall, kan MDC-systemet inte kontrollera bildskärmen.

2. Den bildskärm du vill kontrollera visas inte i inforutnätets övriga kontrollskärmar.
   - Kontrollera om strömmen till bildskärmen ä PÅ (ON). (Du kan kontrollera detta i inforutnätet för strömkontroll.)
   - Kontrollera om du kan ändra ingångskälla för bildskärmen.

3. Dialogrutan visas upprepade gånger.
   - Kontrollera om den bildskärm du vill kontrollera är markerad. ☑

4. Både timer på/av är inställt men olika tider visas.
   - Tillämpa aktuell tid för att synkronisera bildskärmsklockorna.

5. Fjärrkontrollen fungerar kanske bristfälligt när du stänger av fjärrfunktionen, kopplar ur RS-232C-kabeln eller stänger programmet på fel sätt. Kör programmet på nytt och slå på fjärrfunktionen igen för att återställa normala funktioner.

   <Obs> Kontrollera om inställt ID för skärmen har ett värde mellan 0 och 99 (ställ in värdet med hjälp av skärmmenyn).

Visning av inställningsvärden i flerbildskärmsläge

* När mer än en bildskärm är ansluten, visas inställningsvärdena enligt följande.

1. Inget val: Visar förinställt standardvärde.
2. En bildskärm vald: Hämtar och visar inställningsvärden för vald bildskärm.
3. En bildskärm vald (ID1) och ännu en bildskärm läggs till (ID3): Programmet, som visade inställningsvärden för ID 1, hämtar och visar värdet för ID3.
4. Om alla set är markerade samtidigt, genom att klicka på All och Select, återställs standardvärdet.

Copyright© 2003-2010 Samsung Electronics Co. Ltd. All rights reserved.

Multiple Display Control
MDC System

Introduktion

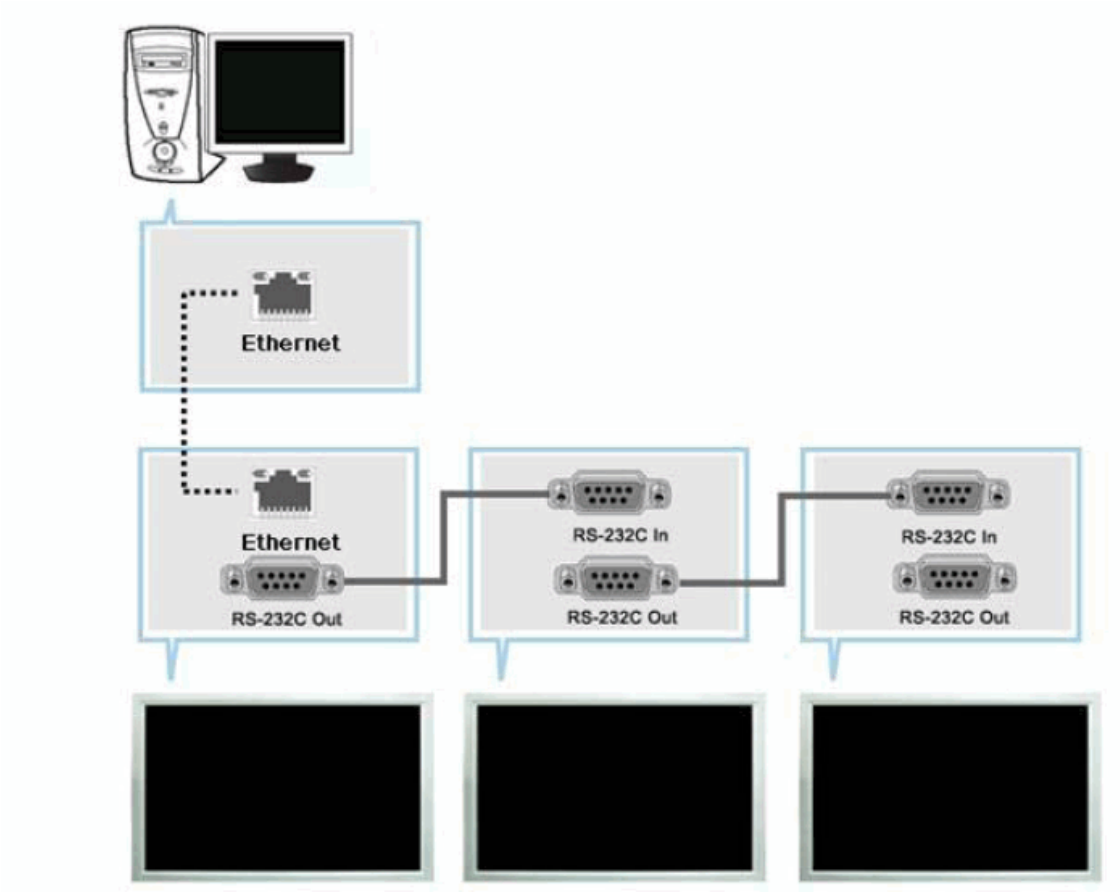

Till skillnad mot föregående metod som använde seriedatakommunikationsspecifikationerna RS-232C, har en Ethernet-funktion lagts till.
Anslut den första visningsenheten och datorn genom att ange IP-adressen. För att ansluta till en annan visningsenhet, använd en RS-232C-seriekabel. Se bilden ovan.

Början – Huvudskärm

Klicka på Start > Program > Samsung > MDC System för att starta programmet.

Välj en uppsättning för att visa volymen för den valda uppsättningen inom skjutreglaget.

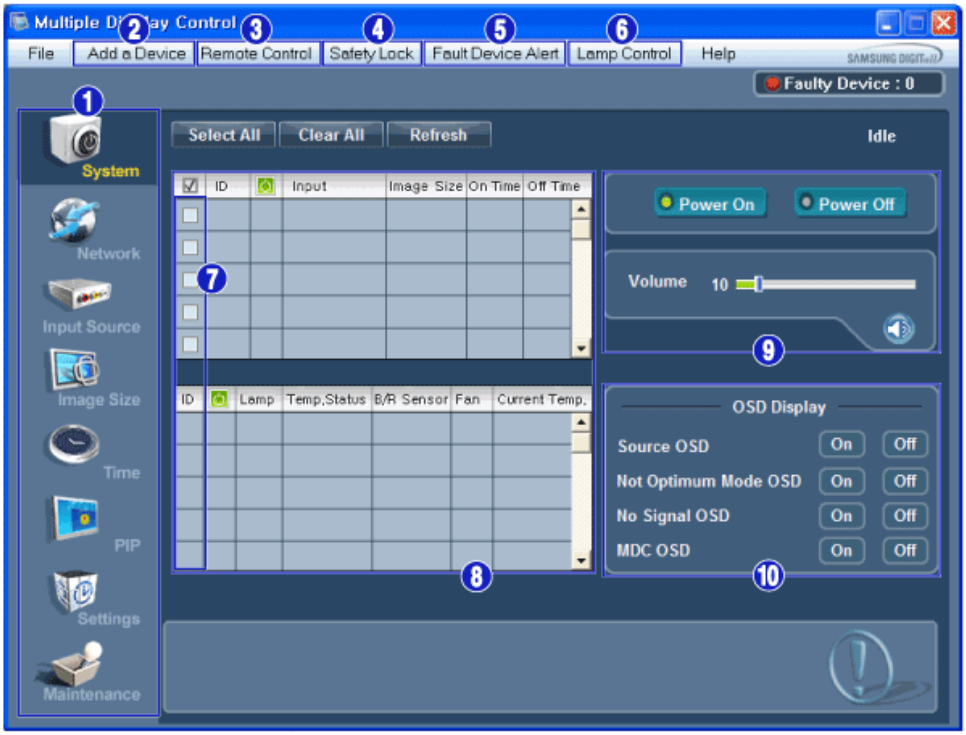

1. Huvudikoner
2. Add a Device
3. Remote Control
4. Safety Lock
5. Fault Device Alert
6. Lamp Control
7. Skärmmarkering
8. Info Grid
9. Kontrollverktyg
10. OSD Display

---

1. Använd huvudikonerna för att växla mellan olika bildskärmar.
2. Du kan lägga till en enhet genom att ange IP-adressen som är konfigurerad på skärmen.
3. Låter dig aktivera eller inaktivera bildskärmsenhetens mottagarfunktion för fjärrkontrollsignaler.
4. Ställer in Safety Lock. <säkerhetslåsfunktionen>
5. När anslutningen till skärmen inte lyckas slås funktionen, som överför resultatet via e-post, på eller av.
6. Väljer inställningsläge för Lamp.
7. Välj en visning bland visningsvalen.
8. Alla skärmar kan markeras och avmarkeras.
9. Använd kontrollverktygen för att kontrollera bildskärmarna.
10. Växla funktionen OSD som On/Off.
    -Kanske inte stöds, beroende på produkt.

<Obs> Fjärrkontrollens funktion Aktivera/Inaktivera (Enable/Disable) fungerar oavsett om strömmen är av eller på, och detta gäller alla bildskärmar som är anslutna till MDC. Men oavsett status vid den tidpunkt då MDC stängs, aktiveras alla bildskärmars mottagarfunktion för fjärrkontrollens signaler när MDC stängs.

Add a Device

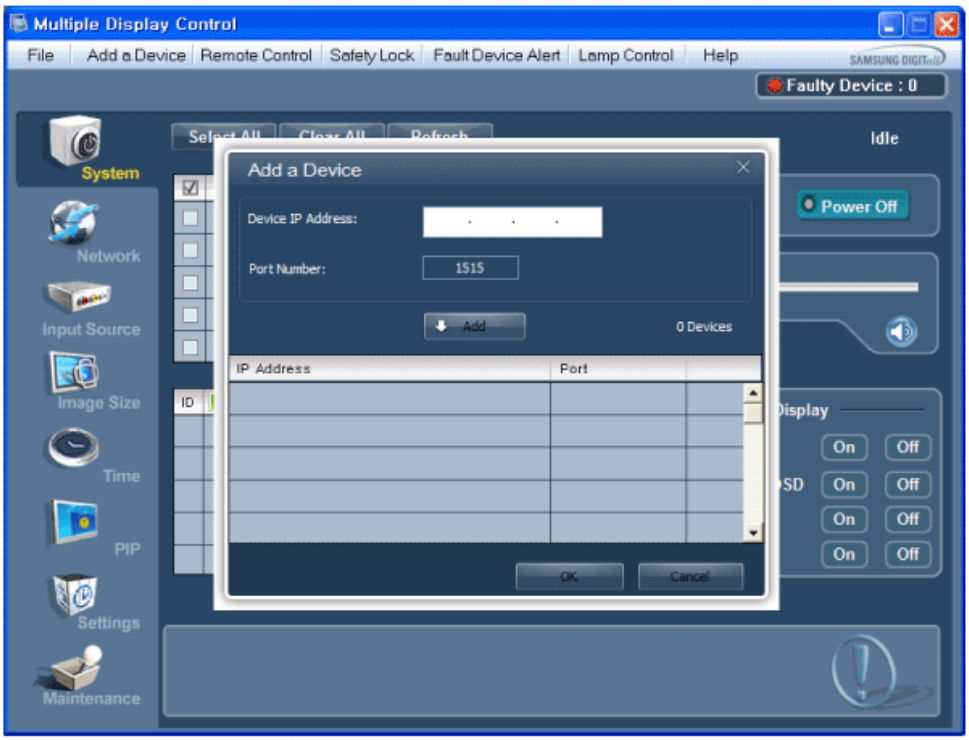

1. IP Adress -> ADD -> OK

System

1. Klicka på System i huvudmenyn för att öppna systemjusteringsskärmen.

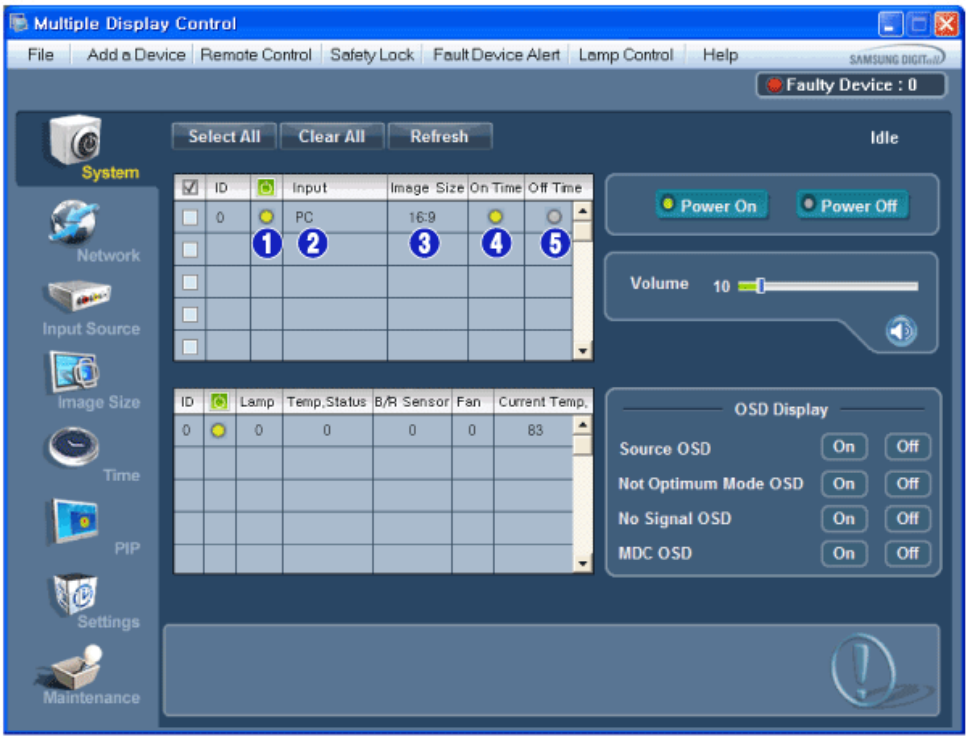

✱ Inforutnätet visar grundläggande information om strömkontroll.

1) (Power Status(Strömstatus))

2) Input

3) Image Size

4) On Timer

5) Off Timer

2. Markerar visningar du vill ändra med knappen Select eller kryssrutor.

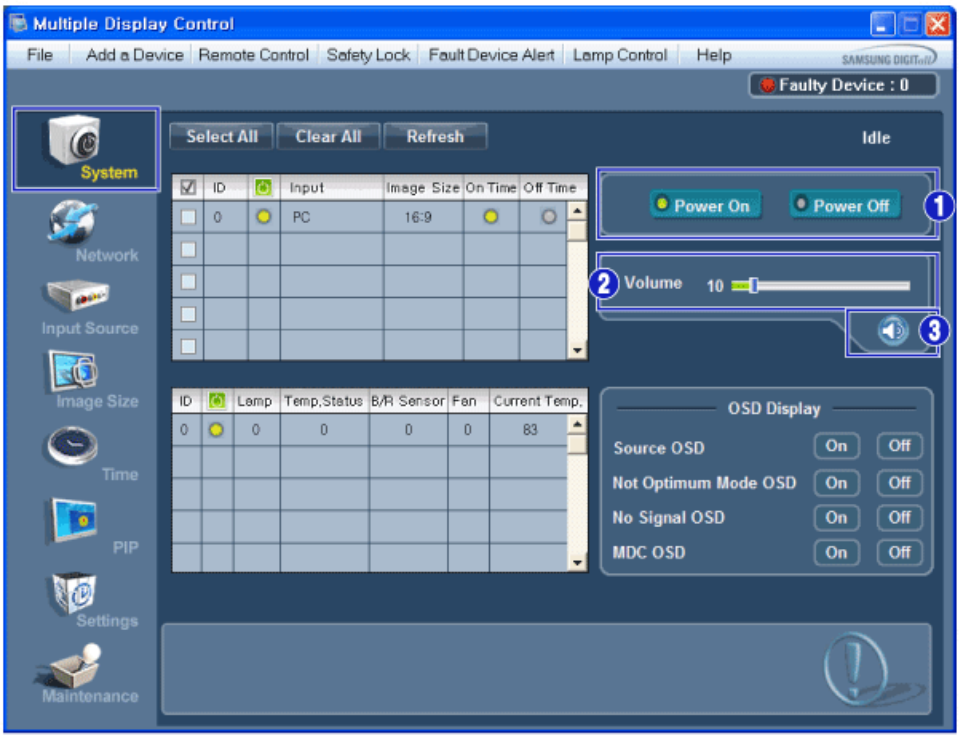

✱ ☑ Med strömkontrollen kan du reglera vissa funktioner för den valda bildskärmen.

1) Power On/Off
   - Slår på/stänger av strömmen till vald bildskärm.

2) Volume
   - Styr volymnivån för vald bildskärm.
   Den tar emot volymvärdet för den valda bildskärmen visar det i skjutreglaget.
   (Om du avmarkerar en enkel visning eller alla visningar kommer standardvärdet 10 att återställas.)

3) Mute On /Off (Ljud På/Av)
   - Slår på/stänger av ljudet till vald bildskärm.
   Om du väljer en uppsättning åt gången, och den valda uppsättningen redan är inställd på ljud av (MUTE), måste du markera MUTE.
   (Om du väljer att ångra dina val eller väljer Markera alla (Select All) återställs värdenas standardinställningar.)

✱ **Funktionerna Volym och Ljud av gäller endast bildskärmar med strömstatus PÅ (ON).**

3. Väljer om du ska visa menyskärmen med menyn OSD Display.

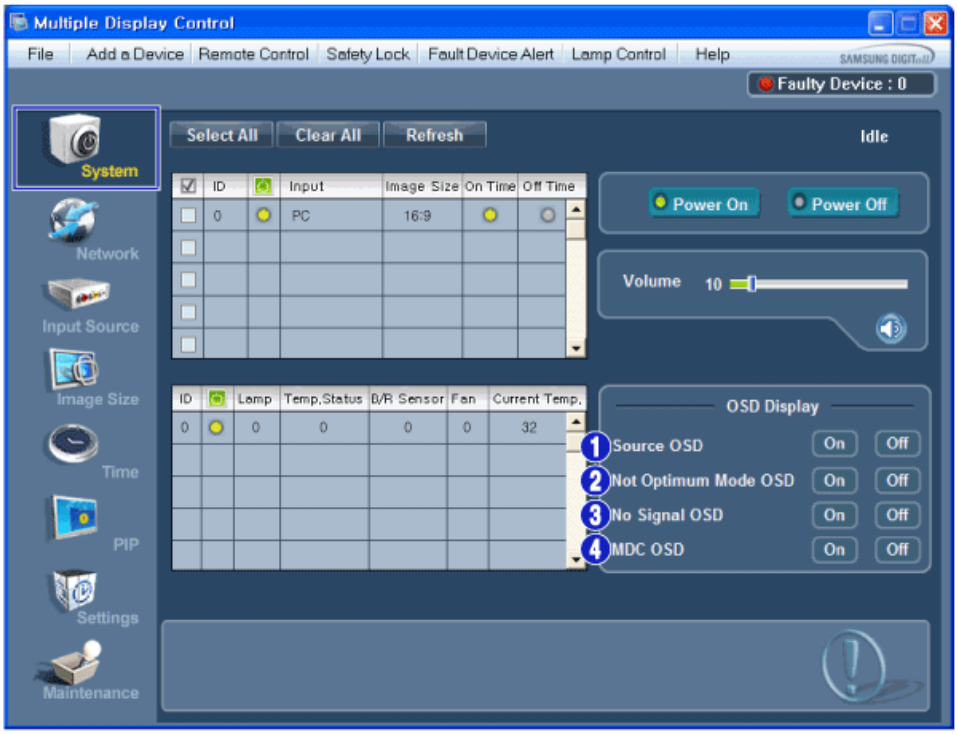

1) Source OSD
   - Ställer in om källans OSD ska visas för att indikera när Source ändras.
2) Not Optimum Mode OSD
   - Ställer in om optimerat läge för OSD ska visas för att indikera om det aktuella läget inte stöds.
3) No Signal OSD
   - Ställer in om OSD för ingen signal ska visas för att indikera när det inte finns någon signal.
4) MDC OSD
   - Ställer in om OSD för MDC ska visas för att indikera när inställningarna ändras vid användning av MDC.

Network

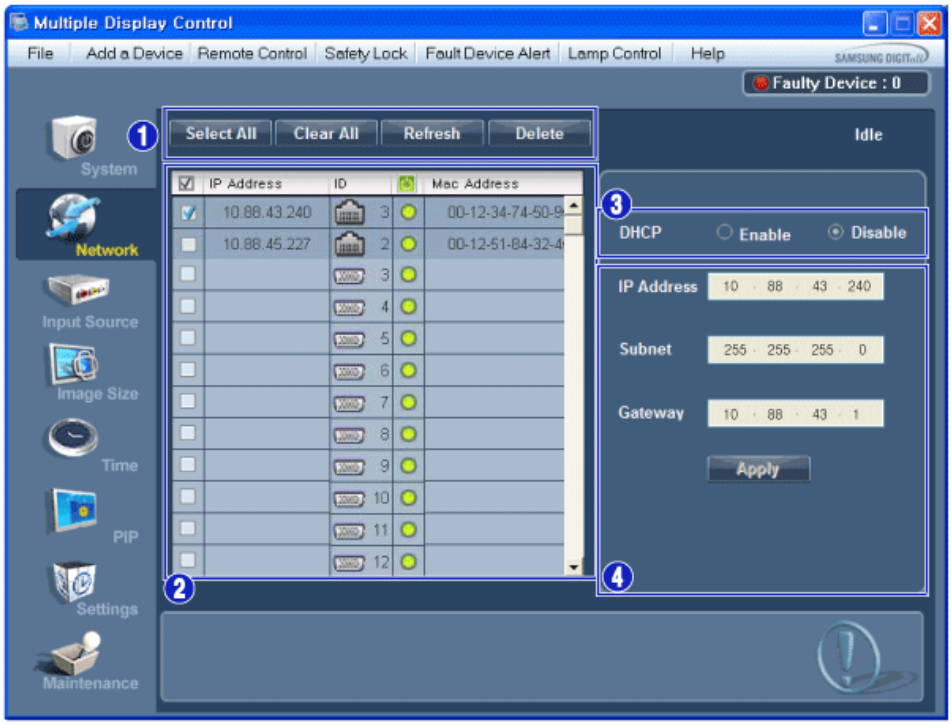

1) Select All eller Clear All för det enheter som lagts till, eller Refresh eller Delete valda enheter.
2) IP Address, ID (Ethernet eller serie), Mac Address och anslutningsstatus för den anslutna skärmen visas.
3) Den kontrollera automatiskt om DHCP IP är inställt och sedan ställa in IP-adressen.
4) Den kan automatiskt eller manuellt ställa in och sedan använda IP Address, Subnet och Gateway för den valda skärmen.

Input Source

1. Klicka på Ingångskälla (Input Source) bland huvudikonerna och skärmen för kontroll av ingångskälla visas. Markerar visningar du vill ändra med knappen Select eller kryssrutor.

• TV Mode

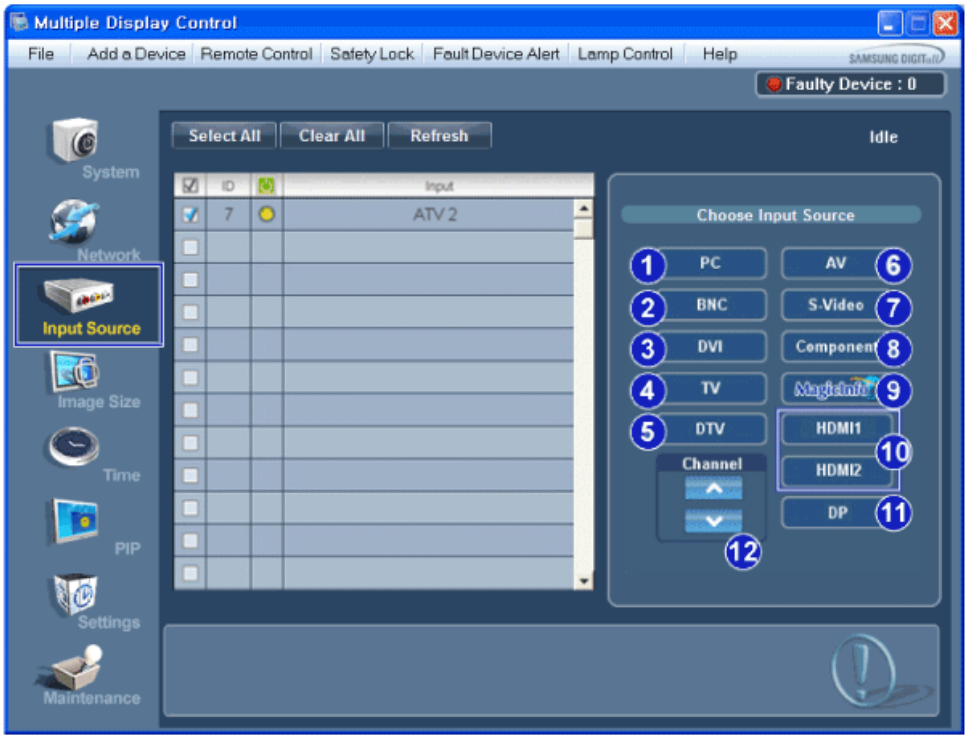

• PC Mode

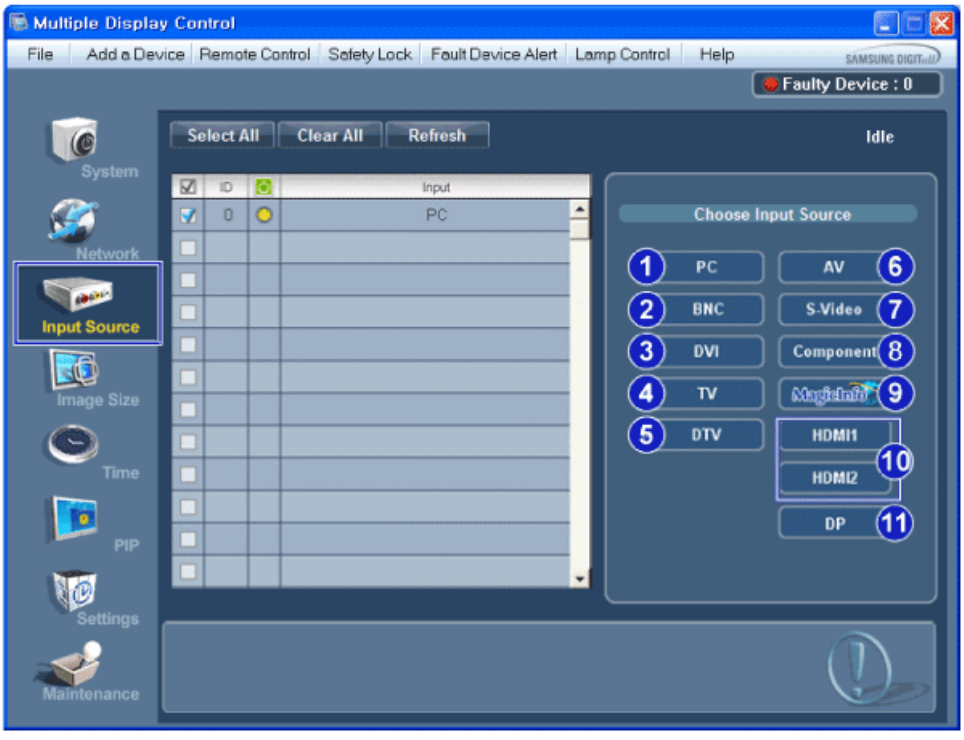

✱ Inforutnätet visar grundläggande information om kontroll av ingångskälla.

1) PC
   - Ändrar inmatningskälla för vald skärm till PC.

2) BNC
   - Ändrar inmatningskälla för vald skärm till BNC.

3) DVI
   - Ändrar inmatningskälla för vald skärm till DVI.
4) TV
   - Ändrar inmatningskälla för vald skärm till TV.
5) DTV
   - Ändrar inmatningskälla för vald skärm till DTV.
6) AV
   - Ändrar inmatningskälla för vald skärm till AV.
7) S-Video
   - Ändrar inmatningskälla för vald skärm till S-Video.
8) Component
   - Ändrar inmatningskälla för vald skärm till Component.
9) MagicInfo
   - Inmatningsenheten för MagicInfo fungerar bara på MagicInfo-modellen.
10) HDMI1/HDMI2
   - Ändrar inmatningskälla för vald skärm till HDMI.
11) DP
   - Växlar ingångskälla för vald Display till DP.
12) Channel
   - Kanalpilen visas när Input Source (Ingångskällan) är TV.

* **HDMI2 kanske inte stöds beroende på produkt.**
* **DP kanske inte stöds beroende på produkt.**
* **TV-källan kan väljas endast för produkter med TV och det går endast att styra kanalerna när ingångskällan är TV.**
* **Kontroll av ingångskälla gäller endast bildskärmar med strömmen PÅ.**

Image Size

PC, BNC, DVI, DP

1. Klicka på Bildstorlek bland huvudikonerna så visas skärmen för kontroll av bildstorlek.

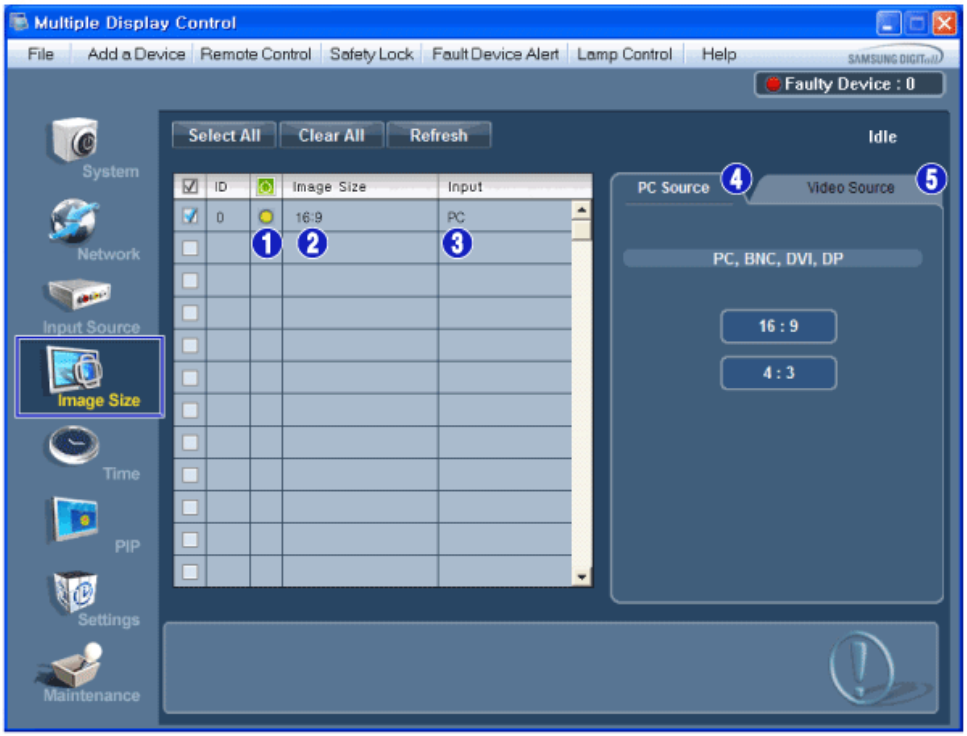

✱ Inforutnätet visar den grundinformation som krävs för kontroll av bildstorlek.

1) (Power Status(Strömstatus))
   - Visar strömstatus för aktuell bildskärm.
2) Image Size
   - Visar aktuell bildstorlek för vald skärm.
3) Input
   - Informationsrutnätet visar endast de skärmar med ingångskällorna PC, BNC, DVI och DP.
4) PC Source
   - När du klickar på Bildstorlek visas först flikarna PC, BNC, DVI, DP.
   - Kontrollknappen Image Size styr Image Size som är tillgängligt för PC, BNC, DVI och DP.
5) Video Source
   - Klicka på fliken Video Source för att kontrollera bildstorleken för respektive ingångskälla.

✱ **Inmatningsenheten för MagicInfo fungerar bara på MagicInfo-modellen.**

✱ **Inmatningsenheten för TV fungerar bara på TV-modellen.**

✱ **Kontroll av bildstorlek är endast tillgänglig för skärmar med strömmen PÅ.**

✱ **DP kanske inte stöds beroende på produkt.**

Image Size

TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP), HDMI1, HDMI2, DTV.

1. Klicka på Bildstorlek bland huvudikonerna så visas skärmen för kontroll av bildstorlek.

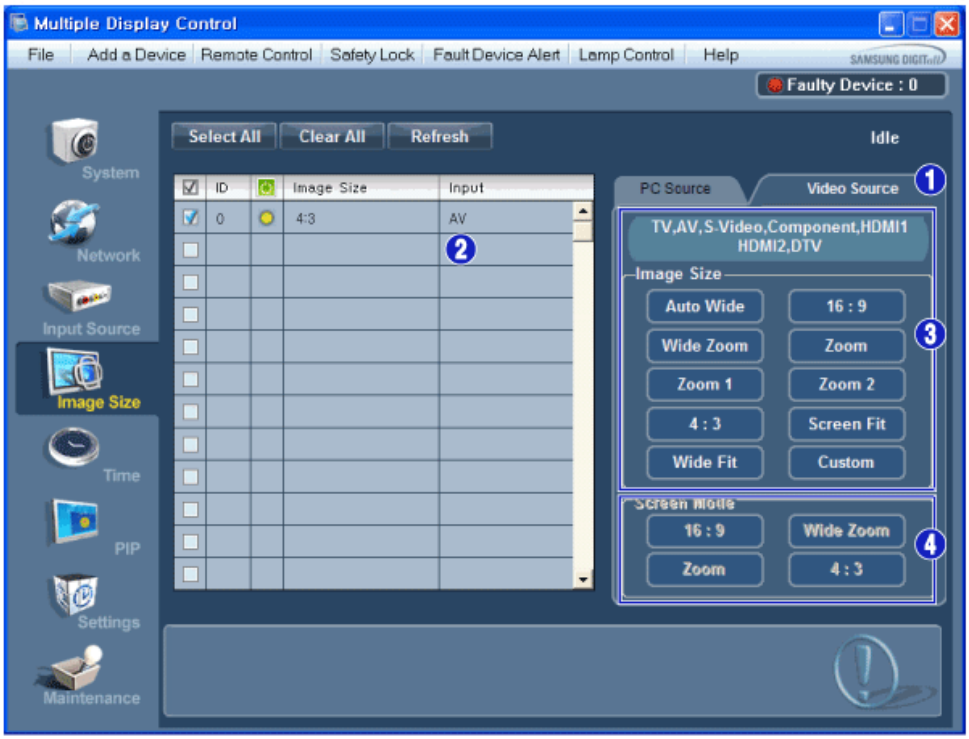

✱ Inforutnätet visar den grundinformation som krävs för kontroll av bildstorlek.

1) För att ändra Image Size i läget TV, AV, S-Video, Component, HDMI1, HDMI2 eller DTV ska du klicka på fliken Video Source.
Välj den skärm du vill ändra genom att använda valknappen eller genom att markera kryssrutan.
2) Informationsrutnätet visar bara skärmen som har TV, AV, S-Video, Component, HDMI1, HDMI2 eller DTV som ingångskälla.
3) Växla bildstorlek för vald skärm slumpmässigt.
4) Skärmlägena kan bara justeras när en TV (endast PAL) är ansluten och alternativet Image Size (Bildstorlek) är inställt på Auto Wide (Auto Wide).

✱ **Custom kanske inte stöds beroende på produkt.**

✱ **Auto Wide (Autovidvinkel), Zoom1 och Zoom2 finns inte tillgängliga när ingångssignalen för Component och DVI (HDCP) är 720p eller 1080i.**
(Läget Auto Wide är bara tillgängligt för TV, AV och S-Video.)

✱ **Inmatningsenheten för MagicInfo fungerar bara på MagicInfo-modellen.**

✱ **Inmatningsenheten för TV fungerar bara på TV-modellen.**

✱ **Kontroll av bildstorlek är endast tillgänglig för skärmar med strömmen PÅ.**

✱ **HDMI kanske inte stöds beroende på produkt.**

Time

1. Klicka på Tid (Time) bland huvudikonerna och skärmen för tidskontroll visas.

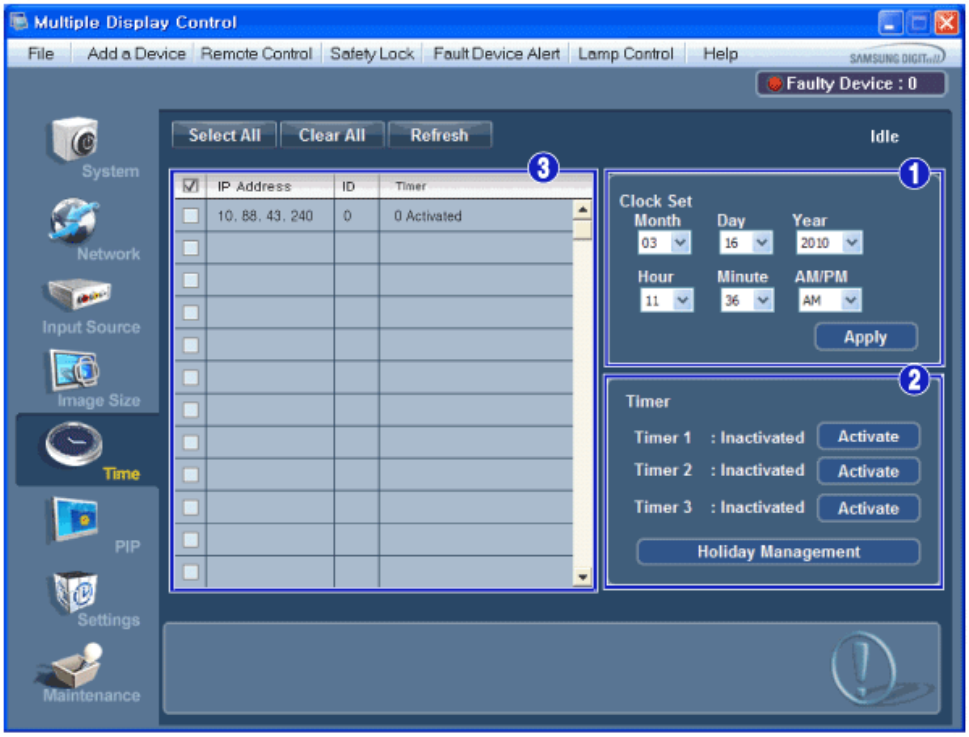

✱ Inforutnätet visar grundläggande information om kontroll av tid.

1) Set clock
   - Ställ in aktuell tid för vald bildskärm (PC-tid)
   - För att ändra aktuell tid, ändra först PC-tid.

2) Timer
   - Ställ in Hour (Timme), Minute (Minut), AM/PM för On Time Setup (Tidsinställning på), Status, Source (Källa), Volume (Volym) för den valda skärmen.
   - Ställ in Hour (Timme), Minute (Minut), AM/PM för On Time Setup (Tidsinställning på), Status, Source (Källa), Volume (Volym) för den valda skärmen.

3) Visar om Timer är aktiverad.

✱ **Inmatningsenheten för MagicInfo fungerar bara på MagicInfo-modellen.**

✱ **Inmatningsenheten för TV fungerar bara på TV-modellen.**

✱ **Kontroll av tid är endast tillgänglig för bildskärmar med strömstatus PÅ (ON).**

Time

Ställa in Timer och Holiday Management

1. Ställa in Timer1, Timer2 och Timer3

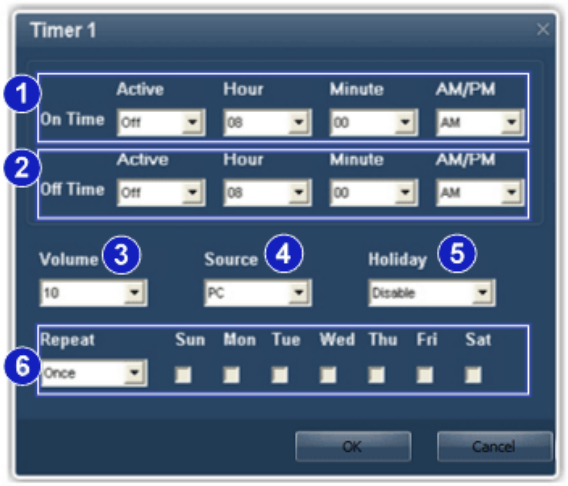

1) On Time
   - Ställer in tid i timmar, minuter och som AM/PM för att slå på den valda skärmen.
2) Off Time
   - Ställer in tid i timmar, minuter och som AM/PM för att slå av den valda skärmen.
3) Volume
   - Väljer volymen när den valda skärmen är påslagen.
4) Source
   - Väljer extern ingångskälla som visas när den valda skärmen slås på.
5) Holiday
   - Använder funktionen Holiday Management för Timer.
6) Repeat
   - Tillgängliga val omfattar Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun och Manual.
     - Once: Timer slocknar bara en gång.
     - EveryDay: Timer upprepas dagligen.
     - Mon~Fri: Timer upprepas måndag till fredag.
     - Mon~Sat: Timer upprepas måndag till lördag.
     - Sat~Sun: Timer stängs av på lördag och söndag.
     - Manual: Välj en dag i veckan du vill att timern ska stängas av.

2. Ställa in Holiday Management

   Funktionen Holiday Management specificerar datum då skärmen inte ska slås på eller av via Timer.

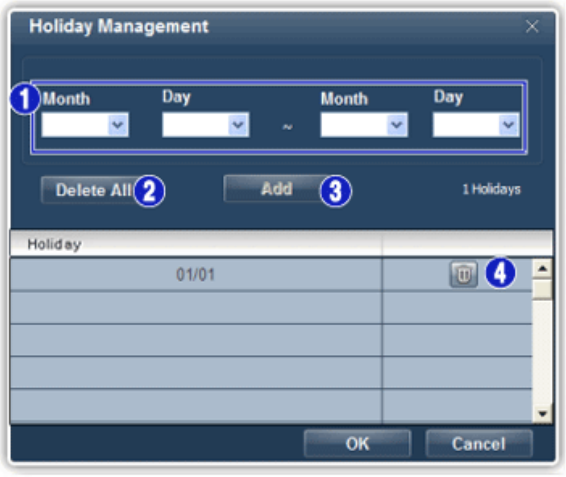

1) Specificerar datum.
2) Delete All
   - Tar bort alla semestrar.
3) Add
   - Lägger till specificerat datum.
4)
   - Raderar schemat i vald rad.

* **Funktionen Holiday Management kan slås på eller av i inställningsmenyn för Timer .**
* **Inmatningsenheten för MagicInfo fungerar bara på MagicInfo-modellen.**
* **Inmatningsenheten för TV fungerar bara på TV-modellen.**
* **Kontroll av tid är endast tillgänglig för bildskärmar med strömstatus PÅ (ON).**
* **Endast aktiverat för TV när Source är inställt på TV i läget On Time.**
* **Endast aktiverat för en modell med MagicInfo installerat när Source är inställt på MagicInfo i läget On Time.**

PIP

PIP Size

1. Klicka på PIP bland huvudikonerna så visas PIP-kontrollskärmen.
   Markerar visningar du vill ändra med knappen Select eller kryssrutor.

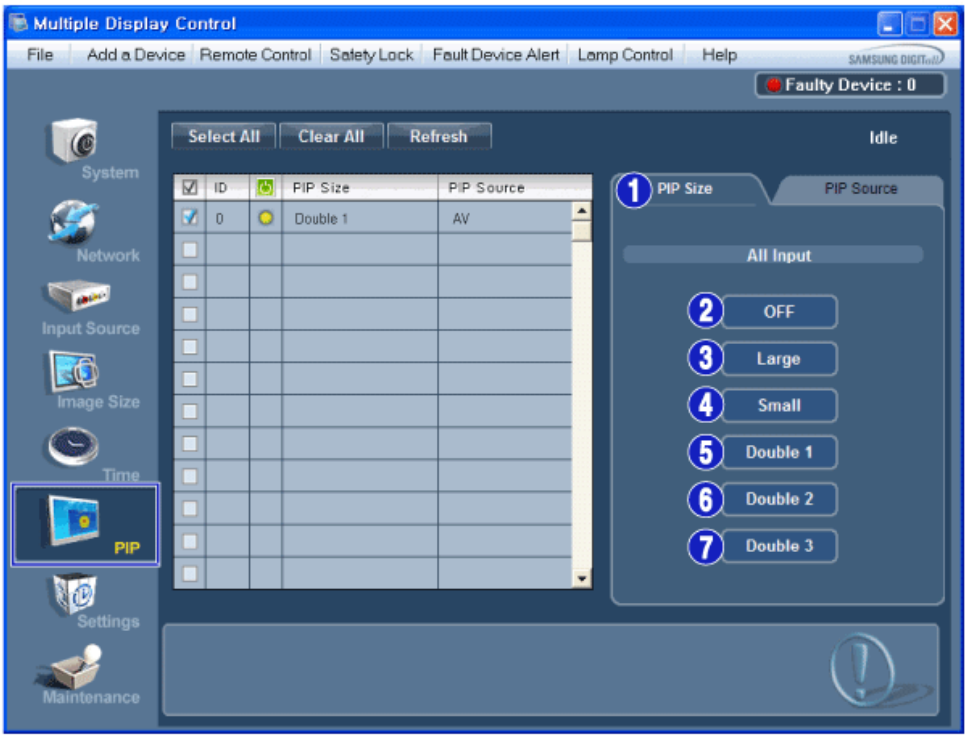

* Inforutnätet visar den grundinformation som krävs för kontroll av PIP-storlek.

1) PIP Size
   - Visar aktuell PIP-storlek för den skärm som används.
2) OFF
   - Stänger av PIP för vald skärm.
3) Large

- Sätter på PIP för vald skärm och ändrar storleken till Large.

4) Small
   - Sätter på PIP för vald skärm och ändrar storleken till Small.

5) Double 1
   - Sätter på PIP för vald skärm och ändrar storleken till Double 1.

6) Double 2
   - Sätter på PIP för vald skärm och ändrar storleken till Double 2.

7) Double 3 (Bild efter bild)
   - Sätter på PIP för vald skärm och ändrar storleken till Double 3.

* **PIP Size can be controlled with turning on the LCD Display power.**
* **Inmatningsenheten för TV fungerar bara på TV-modellen.**
* **PIP-storleken kan regleras när du sätter på strömmen till bildskärmen.**

PIP

PIP Source

1. Klicka på PIP bland huvudikonerna så visas PIP-kontrollskärmen.

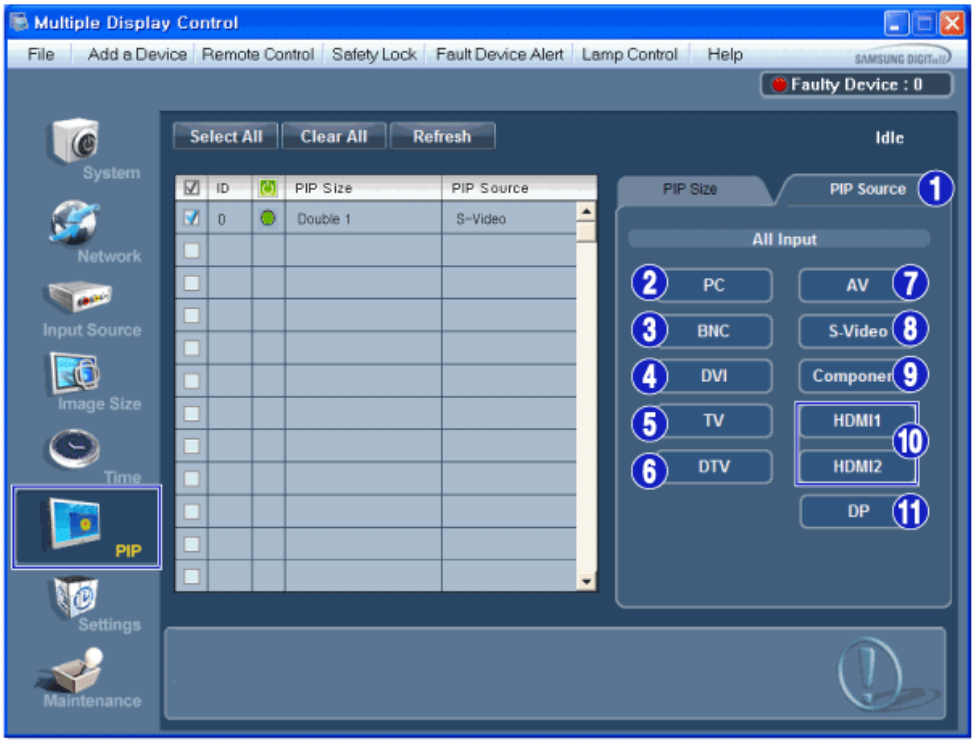

* Inforutnätet visar den grundinformation som krävs för kontroll av PIP-källa.

1) PIP Source
   - PIP-källan kan regleras när du sätter på strömmen till bildskärmen.

2) PC
   - Ändrar PIP-källa för vald skärm till PC.

3) BNC
   - Ändrar PIP-källa för vald skärm till BNC.

4) DVI
   - Ändrar PIP-källa för vald skärm till DVI.

5) TV
   - Ändrar PIP-källa för vald skärm till TV.

6) DTV
- Ändrar PIP-källa för vald skärm till DTV.

7) AV
- Ändrar PIP-källa för vald skärm till AV.

8) S-Video
- Ändrar PIP-källa för vald skärm till S-Video.

9) Component
- Ändrar PIP-källa för vald skärm till Component.

10) HDMI 1/HDMI2
- Ändrar PIP-källa för vald skärm till HDMI.

11) DP
- Ändrar PIP-källa för vald skärm till DP.

* **Vissa BiB-källor kan eventuellt inte väljas, beroende på typ av ingångskälla för huvudskärmen.**
* **Inmatningsenheten för MagicInfo fungerar bara på MagicInfo-modellen.**
* **BiB-kontrollfunktionen är endast tillgänglig för de skärmar som har strömmen PÅ och BiB-funktionen PÅ.**
* **HDMI2 kanske inte stöds beroende på produkt.**
* **DP kanske inte stöds beroende på produkt.**
* **The Input source of MagicInfo works only on MagicInfo model.**

Settings

Picture

1. Klicka på Inställningar (Settings) bland huvudikonerna och skärmen för kontroll av inställningar visas.

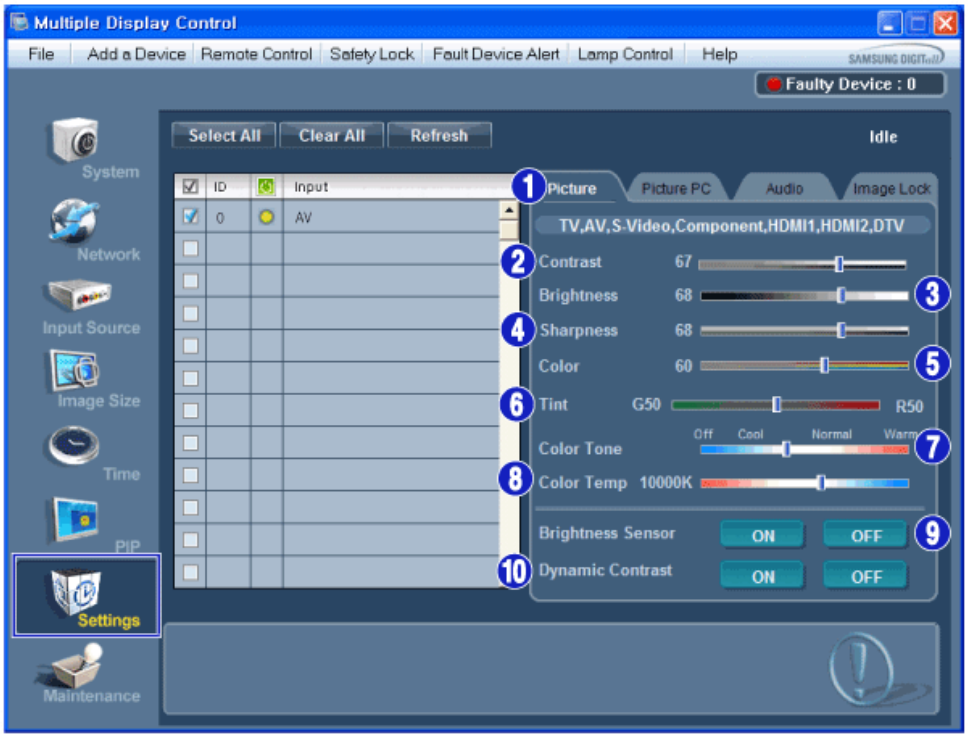

* Grundinformation som krävs för att ändra Picture visas i huvumenyn. Inställningar för vald skärm visas om en av de anslutna skärmarna markeras, och standardinställningarna visas om alla skärmar markeras genom att klicka på All och Select. Om värdet ändras i den här skärmvisningen kommer det aktuella värdet automatiskt att växla till anpassat läge.

1) Picture

- Endast tillgängligt för TV, AV, S-Video, Component, HDMI, DTV, DP.

2) Contrast
   - Justerar kontrast för vald bildskärm.
3) Brightness
   - Justerar ljusstyrka för vald bildskärm.
4) Sharpness
   - Justerar skärpa för vald bildskärm.
5) Color
   - Justerar färg för vald bildskärm.
6) Tint
   - Justerar färgton för vald bildskärm.
7) Color Tone
   - Adjusts Color Tone of the selected display.
8) Color Temp
   - Justerar Color Temp för vald skärm.
9) Brightness Sensor
   - Justerar Brightness Sensor för vald skärm.
10) Dynamic Contrast
   - Justerar Dynamic Contrast för vald skärm.

* **Brightness Sensor kanske inte stöds beroende på produkt.**
* **Inmatningsenheten för MagicInfo fungerar bara på MagicInfo-modellen.**
* **Den här funktionen aktiveras endast om Färgton är inställd på Off.**
* **Inmatningsenheten för TV fungerar bara på TV-modellen.**
* **Den här funktionen är endast tillgänglig på de displayer vars status ärn satt till ON och om inget annat valts visas fabriksinställningen.**
* **HDMI2 kanske inte stöds beroende på produkt.**

Settings

Picture PC

1. Klicka på Inställningar (Settings) bland huvudikonerna och skärmen för kontroll av inställningar visas.

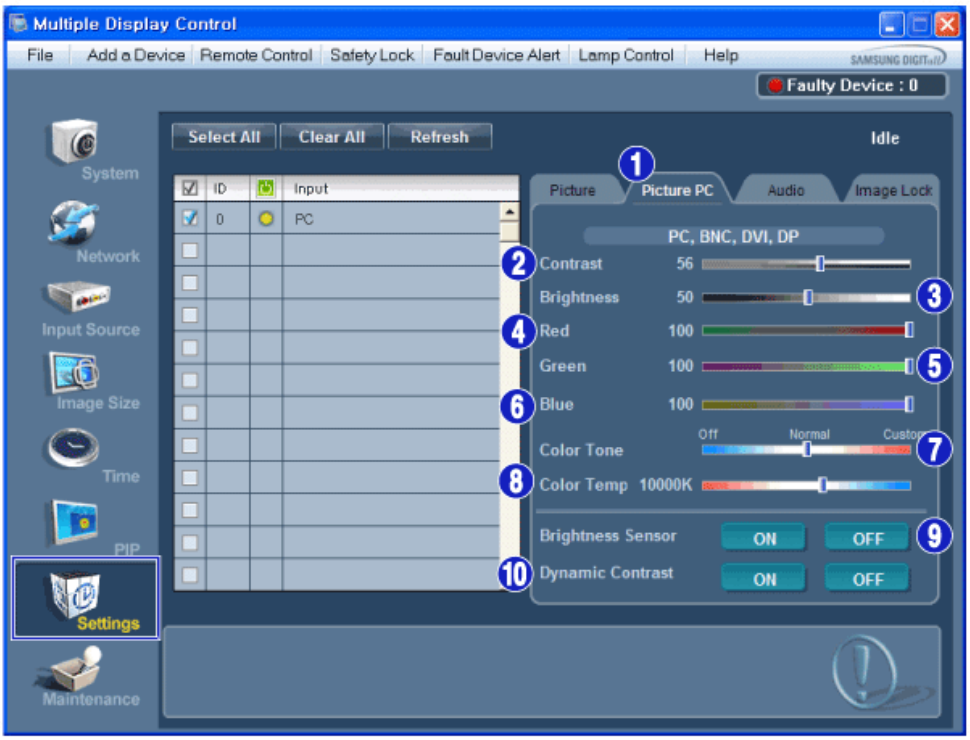

* Grundinformation som krävs för att ändra inställningarna visas. Inställningar för motsvarande SET importeras och visas på reglaget om ett visnings-ID markeras, och standardinställningarna visas om alla visnings-ID markeras genom att klicka på All och Select. Om värdet ändras i den här skärmvisningen kommer det aktuella värdet automatiskt att växla till anpassat läge.

1) Picture PC
   - Endast tillgänglig för PC, BNC, DVI och DP.
2) Contrast
   - Justerar kontrast för vald bildskärm.
3) Brightness
   - Justerar ljusstyrka för vald bildskärm.
4) Red
   - Justerar färgtemperatur för vald skärm.
5) Green
   - Justerar färgtemperatur för vald skärm.
6) Blue
   - Justerar färgtemperatur för vald skärm. (Blue)
7) Color Tone
   - Adjusts the Color Tone for the selected display.
8) Color Temp
   - Justerar Color Temp för vald skärm.
9) Brightness Sensor
   - Justerar Brightness Sensor för vald skärm.
10) Dynamic Contrast
   - Justerar Dynamic Contrast för vald skärm.

* **Brightness Sensor kanske inte stöds beroende på produkt.**
* **Inmatningsenheten för MagicInfo fungerar bara på MagicInfo-modellen.**
* **Inmatningsenheten för TV fungerar bara på TV-modellen.**
* **Den här funktionen aktiveras endast om Färgton är inställd på Off.**
* **Den här funktionen är endast tillgänglig på de displayer vars status ärn satt till ON och om inget annat valts visas fabriksinställningen.**
* **DP kanske inte stöds beroende på produkt.**

Settings

Audio

1. Klicka på Inställningar (Settings) bland huvudikonerna och skärmen för kontroll av inställningar visas.

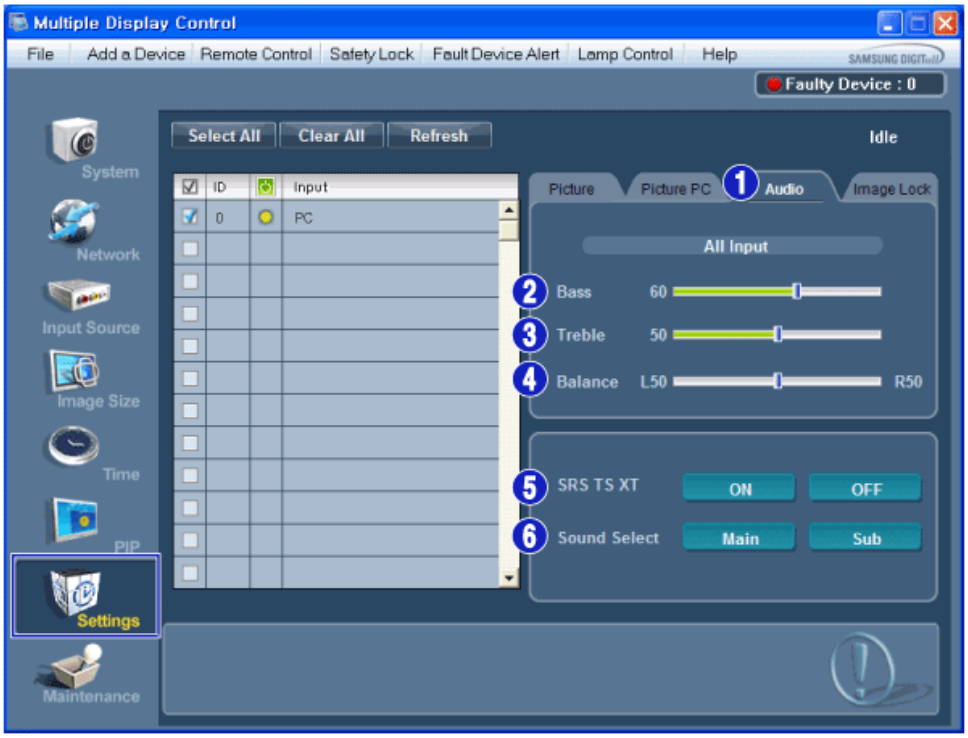

✱ Grundinformation som krävs för att ändra Audio visas i visningsfönstret. Inställningar för motsvarande SET importeras och visas på reglaget om ett visnings-ID markeras, och standardinställningarna visas om alla visnings-ID markeras genom att klicka på All och Select. Om värdet ändras i den här skärmvisningen kommer det aktuella värdet automatiskt att växla till anpassat läge.

1) Audio
   - Kontrollerar ljudinställningar för alla ingångskällor.

2) Bass
   - Justerar bas för vald bildskärm.

3) Treble
   - Justerar diskant för vald bildskärm.

4) Balance
   - Justerar balans för vald bildskärm.

5) SRS TSXT
   - SRS TSXT-ljud på/av.

6) Sound Select
   - Du kan välja antingen huvud eller sub när PIP är PÅ.

✱ **Inmatningsenheten för MagicInfo fungerar bara på MagicInfo-modellen.**

✱ **Inmatningsenheten för TV fungerar bara på TV-modellen.**

✱ **Den här funktionen är endast tillgänglig på de displayer vars status ärn satt till ON och om inget annat valts visas fabriksinställningen.**

Settings

Image Lock

1. Klicka på Inställningar (Settings) bland huvudikonerna och skärmen för kontroll av inställningar visas.

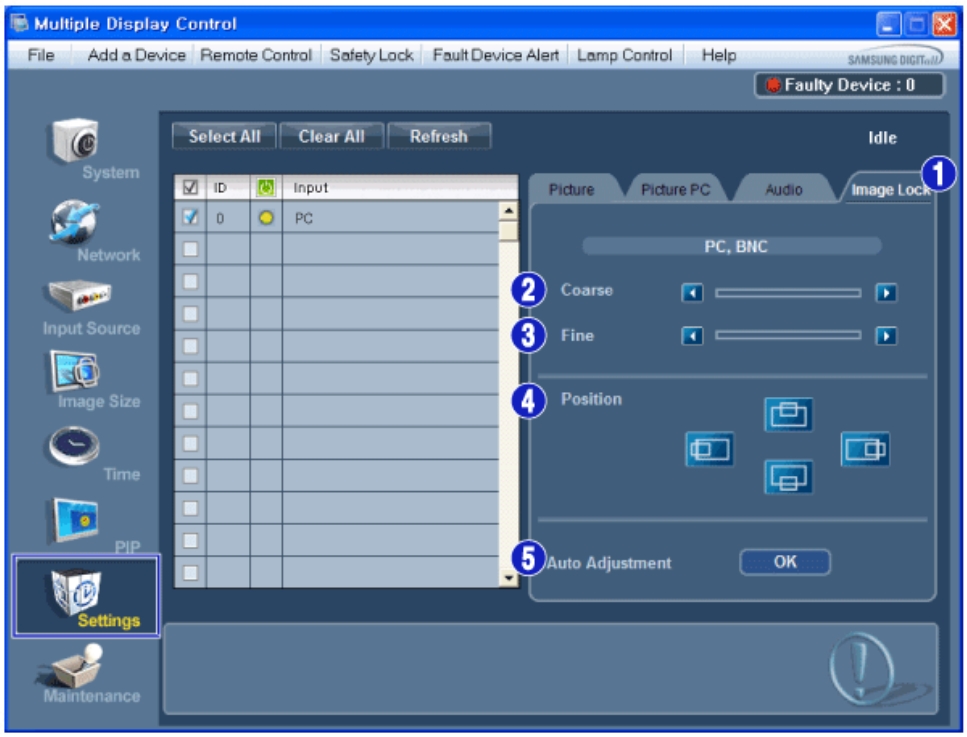

✱ Inforutnätet visar grundläggande information om kontroll av inställningar.

1) Image Lock
   - Endast tillgängligt för PC, BNC.
2) Coarse
   - Justerar coarse för vald bildskärm.
3) Fine
   - Justerar fine för vald bildskärm.
4) Position
   - Justerar position för vald bildskärm.
5) Auto Adjustment
   - Den automatiska justeringen gör det möjligt för monitorn att automatiskt anpassa sig till den inkommande videosignalen.

✱ **Kontrollfunktionen Maintenance är endast tillgänglig för skärmar som är påslagna.**

✱ **Inmatningsenheten för TV fungerar bara på TV-modellen.**

✱ **Inställningskontroll är endast tillgänglig för bildskärmar med strömstatus PÅ (ON).**

Maintenance

Lamp Control

1. Klicka på ikonen "Maintenance" (underhåll) i huvudikonkolumnen för att visa underhållsskärmen.

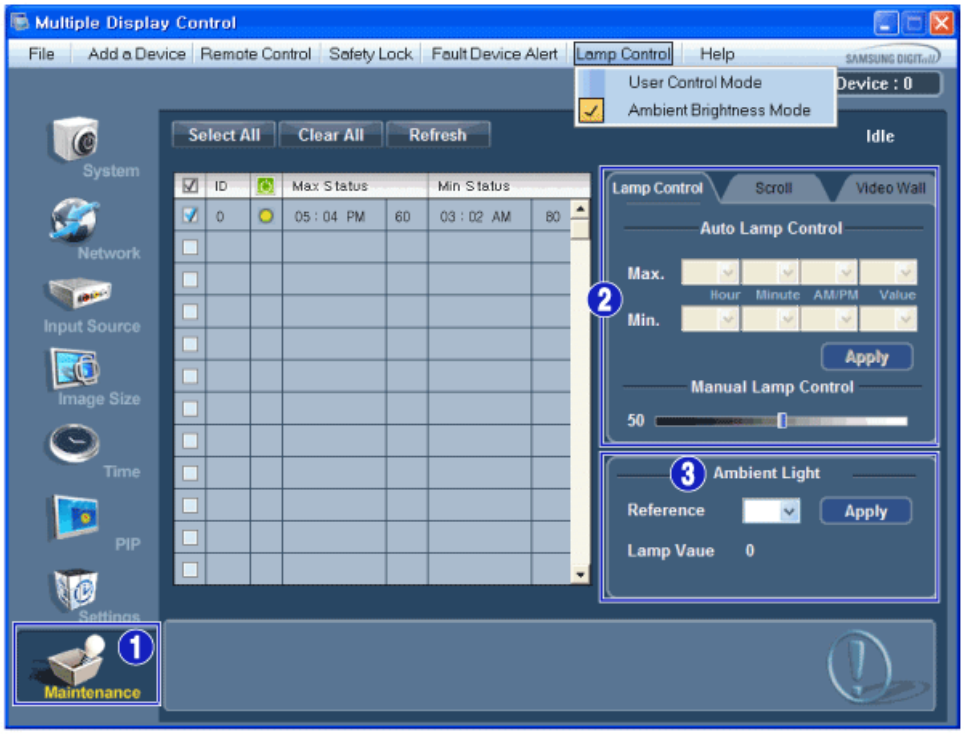

✱ Ett "info-rutnät" med åtskilliga grundläggande dataposter visas.

1) Maintenance
   - Kompatibel med funktionen Maintenance Control (Underhållskontroll) för alla ingångskällor.

2) Lamp Control
   - Justerar automatiskt bakgrundsbelysningen för den valda skärmen vid en angiven tidpunkt.

     Manual Lamp Control slås automatiskt av om du justerar med hjälp av Auto Lamp Control.
   - Låter dig justera bakgrundsbelysningen för vald skärm oavsett tidpunkt.
     Auto Lamp Control slås automatiskt av om du justerar med hjälp av Manual Lamp Control.

3) Ambient Light
   - Detekterar omgivande ljusintensitet för tilldelad skärm och justerar automatiskt bildens ljusstyrka.
   - Du kan specificera ett Reference-värde och tilldela en skärm som automatiskt fastställer Lamp Value (ljusstyrkan från lampan), baserat på omgivande ljusstyrka.

✱ **Ambient Light stöds bara för modeller som har en ljusstyrkesensor och aktiveras när Ambient Brightness Mode väljs i menyn Lamp Control.**

✱ **Auto Lamp Control och Manual Lamp Control aktiveras bara när User Control Mode väljs i menyn Lamp Control.**

✱ **Underhållskontrollfunktionen är endast tillgänglig för de skärmar som har strömmen PÅ.**

✱ **Inmatningsenheten för MagicInfo fungerar bara på MagicInfo-modellen.**

✱ **Inmatningsenheten för TV fungerar bara på TV-modellen.**

Maintenance

Scroll

1. Klicka på ikonen "Maintenance" (underhåll) i huvudikonkolumnen för att visa underhållsskärmen.

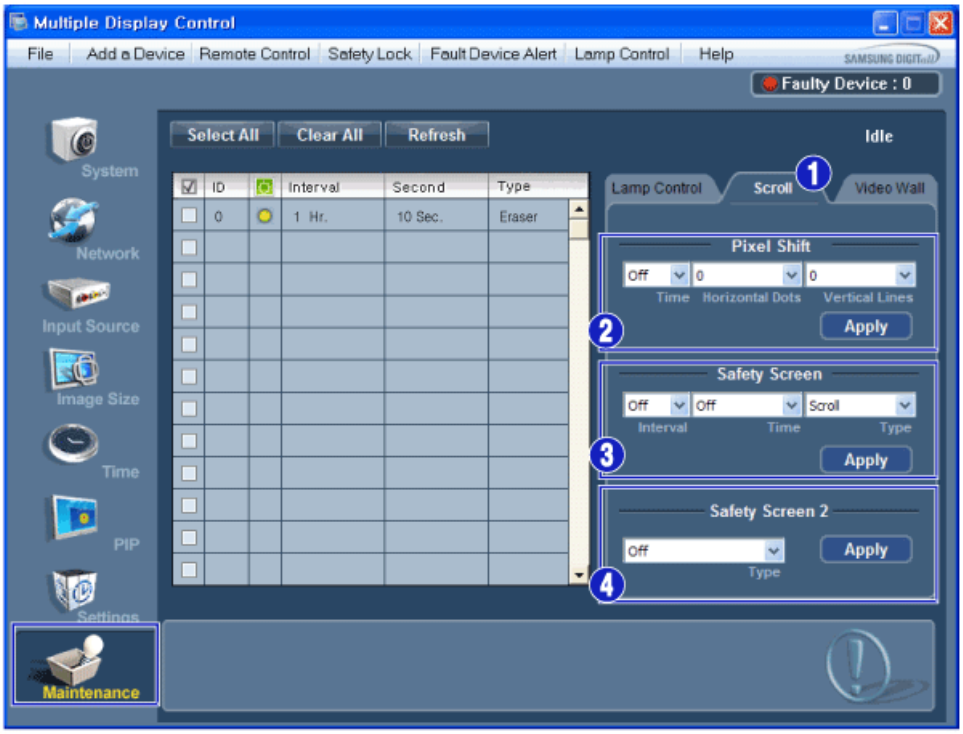

1) Scroll
   - Den här funktionen används för att ta bort efterbilder som kan uppstå om en stillbild står på för länge.
2) Pixel Shift
   - Detta gör det möjligt för skärmen att förflytta sig lite i angivna tidsintervall.
3) Safety Screen
   - Funktionen Safety Screen (Säker skärm) används för att förhindra efterbilder som kan uppstå när en stillbild visas på skärmen under en längre tid. Interval item (Intervallalternativet) används för att ställa in en repetitiv cykel i timintervall och alternativet Time (Tid) används för att ställa tiden när funktionen Safety Screen (Säkerhetsskärm) måste utföras.
     Alternativet Type (Typ) kan ställas in på Scroll (Rulla), Pixel (Pixel), Bar (Fält), Eraser (Radergummi), All White (Helvit) och Pattern (Mönster).
4) Safety Screen2
   - Den här funktionen används för att förhindra efterbilder. Det finns fem (5) types (typer) som du kan välja och kontrollera med den här funktionen.

* **För Scroll type (Rullningstyp), kan alternativet Time (Tid) ställas in på 1, 2, 3, 4 eller 5. För Bar (Fält) och) Eraser (Radergummi), kan det ställas in till 10, 20, 30, 40 och 50. För All White (Helvit) och Pattern (Mönster), kan det ställas in till 1, 5, 10, 20 och 30.**
* **Inmatningsenheten för MagicInfo fungerar bara på MagicInfo-modellen.**
* **Inmatningsenheten för TV fungerar bara på TV-modellen.**
* **Underhållskontrollfunktionen är endast tillgänglig för de skärmar som har strömmen PÅ.**

Maintenance

Video Wall

1. Klicka på ikonen "Maintenance" (underhåll) i huvudikonkolumnen för att visa underhållsskärmen.

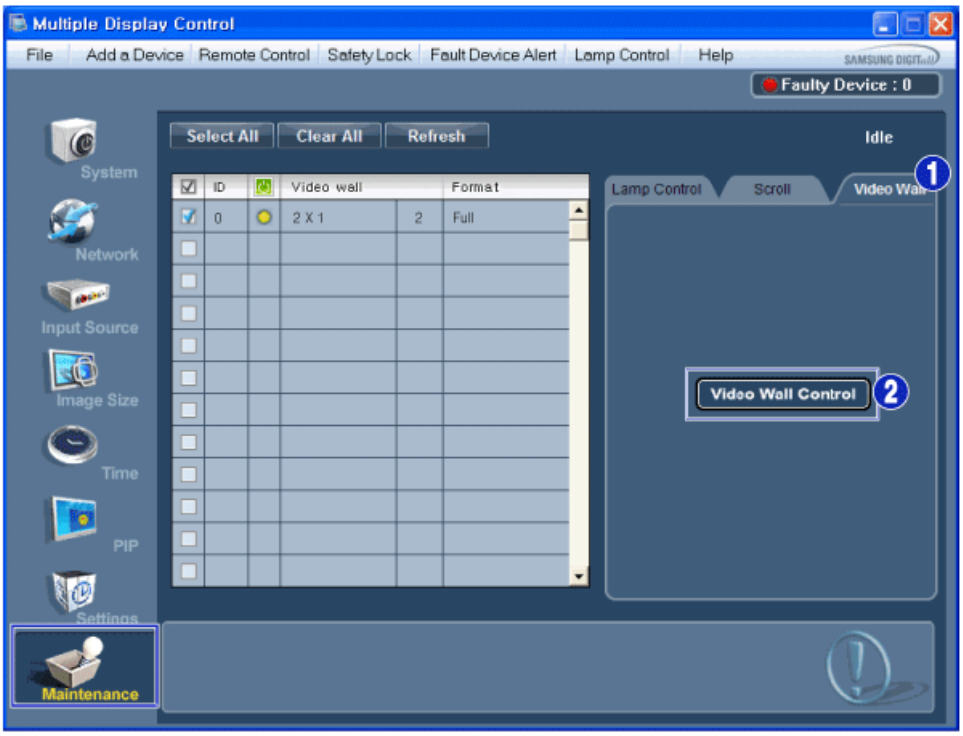

1) Video Wall
   - En videovägg är ett antal videoskärmar som är anslutna tillsammans så att varje skärm visar en del av bilden eller att samma bild repeteras på alla skärmar.
2) Video Wall Control
   - Video Wall-egenskaper kan konfigureras.

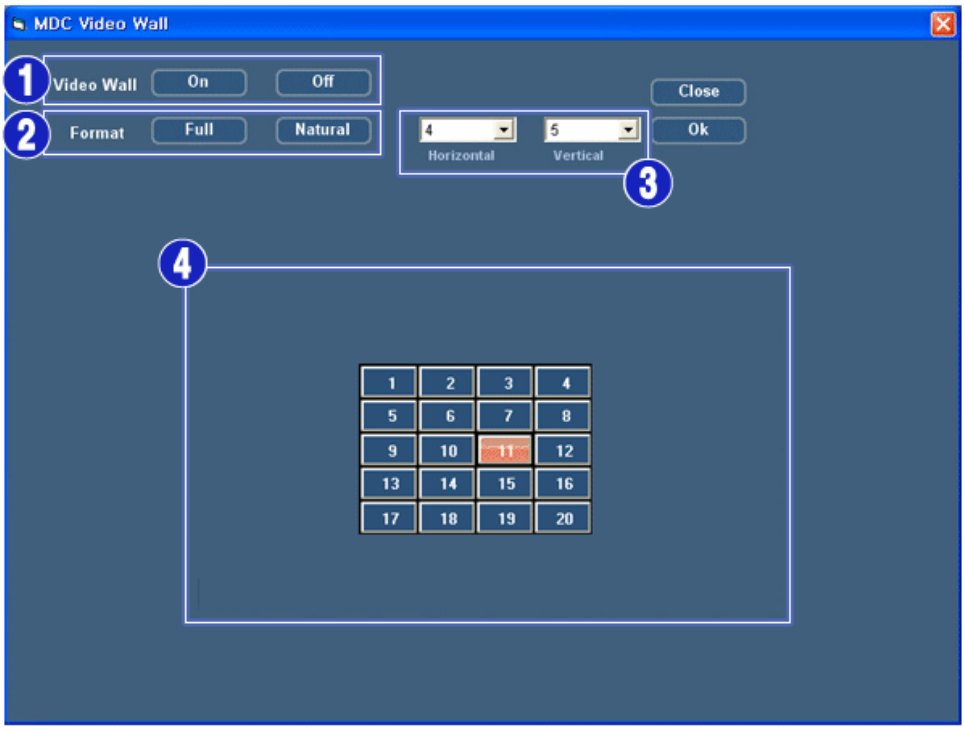

1) On / Off
   - Slår till/från funktionen Video Wall (Videovägg) för den markerade skärmen.

2) Format
   - Format kan väljas för att visa en delad skärm.

- Full

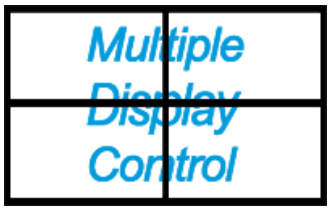

- Naturlig

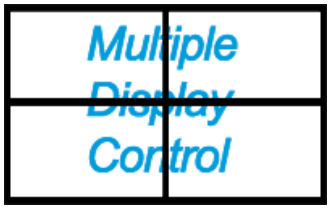

3) Video Wall (Screen divider)
   - Skärmen kan delas upp på följande sätt.
     Du kan välja antal skärmar och olika layouter att dela in dem i.
     - Välj ett läge i Skärmdelaren.
     - Välj en skärm från skärmväljaren.
     - Placering ställs in genom att ange ett nummer i det markerade läget.
     - Maximalt antal skärmar som kan ordnas: Horizontal X Vertical = 100
     - Upp till 15 skärmar kan ordnas i en rad. Maximalt värde för Horizontal är 6 om Vertical är inställt på 15 och det maximala värdet för Vertical är 6 om Horizontal är inställt på 15.

4) Visa skärmdelningar
   - Du kan visa och ändra layouten på skärmvisningarna med inställningen Screen Divider.

* **Intervallet för inställningen Screen Divider kan variera med modell.**
* **Inmatningsenheten för MagicInfo fungerar bara på MagicInfo-modellen.**
* **Inmatningsenheten för TV fungerar bara på TV-modellen.**
* **Underhållskontrollfunktionen är endast tillgänglig för de skärmar som har strömmen PÅ.**

Felsökning

1. Den bildskärm du vill kontrollera visas inte i inforutnätet för strömkontroll.
   - Kontrollera om den angivna IP-adressen är rätt och kontrollera anslutningsstatusen för Ethernet-kabeln.
   - Kontrollera bildskärmarna för att se om någon av de övriga anslutna bildskärmarna har samma ID. Om mer än en bildskärm har samma ID, hittas dessa bildskärmar inte på rätt sätt av programmet pga datakonflikt.
   - For monitors that support a Set ID between 0 to 99, you have to set the Set ID to a value between 0 and 99.

   Obs: Kontrollera om inställt ID för skärmen har ett värde mellan 0 och 99 (ställ in värdet med hjälp av skärmmenyn).

2. Den bildskärm du vill kontrollera visas inte i inforutnätets övriga kontrollskärmar.
   - Kontrollera om strömmen till bildskärmen ä PÅ (ON). (Du kan kontrollera detta i inforutnätet för strömkontroll.)
   - Kontrollera om du kan ändra ingångskälla för bildskärmen.

3. Dialogrutan visas upprepade gånger.
   - Kontrollera om den bildskärm du vill kontrollera är markerad. ☑

4. Både timer på/av är inställt men olika tider visas.
   - Tillämpa aktuell tid för att synkronisera bildskärmsklockorna.

5. Fjärrkontrollen fungerar kanske bristfälligt när du stänger av fjärrfunktionen, kopplar ur RS-232C-kabeln eller stänger programmet på fel sätt. Kör programmet på nytt och slå på fjärrfunktionen igen för att återställa normala funktioner.

   <Obs> Detta program kan fungera bristfälligt pga problem i kommunikationskretsar eller störningar från elektroniska apparater i närheten.

Visning av inställningsvärden i flerbildskärmsläge

* När mer än en bildskärm är ansluten, visas inställningsvärdena enligt följande.

1. Inget val: Visar förinställt standardvärde.
2. En bildskärm vald: Hämtar och visar inställningsvärden för vald bildskärm.
3. En bildskärm vald (ID1) och ännu en bildskärm läggs till (ID3): Programmet, som visade inställningsvärden för ID 1, hämtar och visar värdet för ID3.
4. Om alla set är markerade samtidigt, genom att klicka på All och Select, återställs standardvärdet.

Copyright© 2003-2010 Samsung Electronics Co. Ltd. All rights reserved.

Justera LCD-skärmen.

Ingångar

Tillgängliga lägen

- P PC / DVI / DisplayPort
- A AV
- C Component
- H HDMI
- M MagicInfo
- T TV

Obs

- **MagicInfo** kan bara kativeras när en nätverksbox(säljs separat) är ansluten.
- En TV-mottagningsbox (säljs separat) måste anslutas för att kunna använda TV:n

Källa P A C H M T

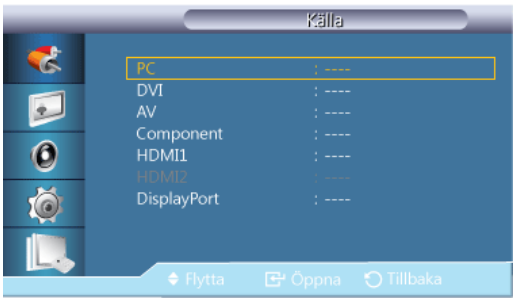

Används för att välja **PC**, HDMI eller andra ingångskällor som är anslutna till LCD-skärmen. Används för att välja skärm.

1. **PC**
2. **DVI**
3. **AV**
4. **Component**
5. **HDMI1** - Detta är avaktiverat när en TV-mottagningsbox är installerad.
6. **HDMI2** - Detta är avaktiverat när en nätverksbox är installerad.
7. **DisplayPort**
8. **MagicInfo** - Aktiveras om en nätverksbox är ansluten.
9. **TV** - Aktiveras när en TV-mottagningsbox är ansluten.

Obs

[RGB/COMPONENT IN]-porten är kompatibel med en PC- eller komponentsignal.

Bilden kanske inte visas på rätt sätt om du väljer en annan ingångskälla än den som faktiskt är ansluten.

BIB

Obs

Funktionen **BIB** är inte tillgänglig när **Delad skärmbild** är **På**.

Om externa AV-enheter, som videobandspelare och DVD-spelare, är anslutna till LCD-skärmen kan du med **BIB** titta på video från dessa enheter i ett litet fönster via PC videosignal. (**AV**/**På**)

Obs

- PIP stängs av när LCD-skärmen växlar till en extern enhet.
- Om du väljer , , i **Storlek** avaktiveras **Position** och **Transparens**.

BIB

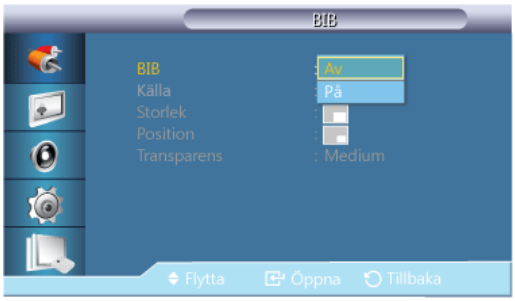

Sätter skärmens lägen för **BIB** i lägena **Av**/**På**.

- **Av**
- **På**

Källa

Väljer ingångskälla för PIP.

Obs

- PIP är avaktiverat om huvudskärmen inte tar emot en signal.
- En TV-mottagningsbox (säljs separat) måste anslutas för att kunna använda TV:n
- **PC** : **DVI**, **AV**, **HDMI1**, **HDMI2**, **DisplayPort**
- **DVI** : **PC**

- **AV** : **PC**
- **HDMI** : **PC**
- **DisplayPort** : **PC**

Storlek

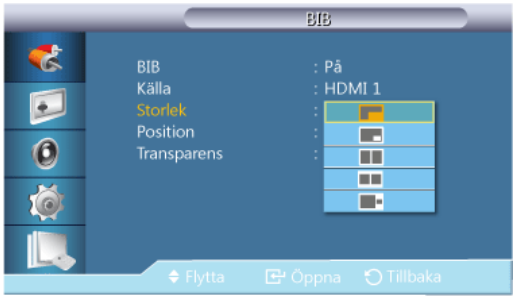

Ändrar storlek för PIP-fönstret (BIB).

Position

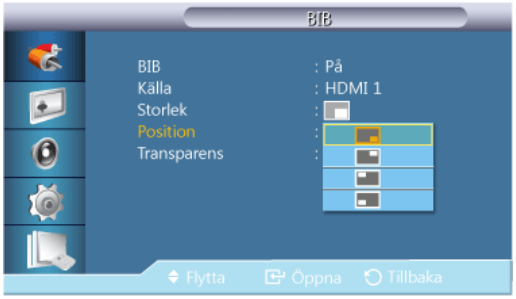

Ändrar Position (Placering) för PIP-fönstret (BIB).

Transparens

Ställ in Transparens för BIB-fönstret.

- **Hög**
- **Medium**
- **Låg**
- **Matt**

Ändra namn P A C H M T

Döp den enhet som är ansluten till ingångarna för att göra det enklare att välja ingångskälla.

Video / **DVD** / **Digitalbox** / **Sat./Hårddisk** / **Satellitmott.** / **AV-mottagare** / **DVD-mottagare** / **Spel** /**Videokamera** / **DVD/Video** / **DVD/Hårddisk** / **PC** / **DVI PC** / **DVI-enheter**

Obs

- De visade enheterna varierar beroende på externt ingångsläge.
- När du ansluter en PC till HDMI-uttaget ska du ställa in **Ändra namn** som **PC**. I övriga fall ställer du in **Ändra namn** som **AV**. Eftersom 640x480, 720p (1280x720) och 1080p (1920x1080) är vanliga signaler för **AV** och **PC** ska du se till att du ställer in **Ändra namn** i enlighet med insignalen.
- När en dator är ansluten ska du ställa in **Ändra namn** som **DVI PC** för att kunna titta på video och höra ljud från den anslutna datorn.
- När en AV-enhet är ansluten ska du ställa in **Ändra namn** som **DVI-enheter** för att kunna titta på video och höra ljud från den anslutna AV-enheten.

Källinställ. för autoväxling P A C H M T

Om du slår på skärmen med **Autoväxlingskälla På** och det tidigare valet av videokälla inte är aktivt söker skärmen automatiskt efter olika videoingångskällor för aktiv video.

Obs

- Om TV-källan för skärmen är aktiv (TV-tuner ansluten till skärmen) blir sökfunktionen **Autoväxlingskälla** inaktiv. Skärmen blir kvar i TV-källan.
- Val av **Autoväxlingskälla** och funktionen**BIB** : Om valet**Autoväxlingskälla** är inställt på **På**, fungerar inte funktionen **BIB** och valet **Autoväxlingskälla** måste ställas in till **Av**, för att funktionen **BIB** ska fungera.
- När valet **Autoväxlingskälla** är inställt på **På** och/eller **Primär återställningsk.** är i läget **På**, blir strömsparläget för skärmen inaktiverat.
- När**Primär återställningsk.** är i läget **På**, blir bara valen **Primär källa** och **Sekundär källa** tillgängliga och de är utväxlingsbara och kan väljas efter önskemål.

  Se **BIB** > **Källa** för kompatiblal signaler för varje primär ingångskälla.

Autoväxlingskälla

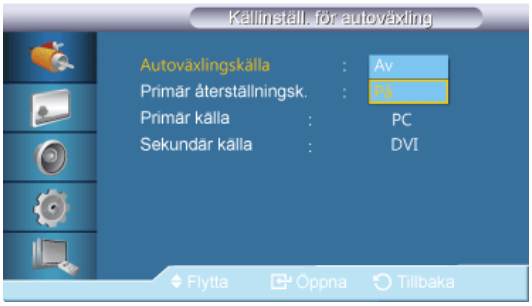

När **Autoväxlingskälla** is **På**, söker videokällan automatiskt efter aktiv video.

Valet **Primär källa** aktiveras om den aktuella ingångskällan inte identifieras. **Sekundär källa** blir aktiverat om ingen primär videokälla är tillgänglig. Om den primära eller sekundära källan inte identifieras söker skärmen inte igen och om ingen aktiv video återfinns på skärmen visas meddelandet för att det saknas ingående signal.

När **Primär källa** är inställt på **Alla**, söker skärmen efter alla videokällingångar två gånger i följd då man söker efter en aktiv videokälla och återgår till första videokällan i sekvensen om ingen video hittas.

1. **Av**
2. **På**

Primär återställningsk.

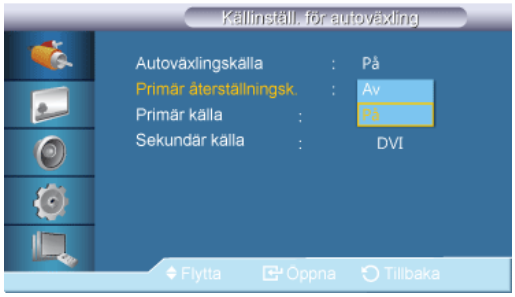

När**Primär återställningsk.** är i läget **På**, söks bara valen **Primär källa** och **Sekundär källa** igenom efter aktiv video.

Primär källa väljs om den aktiva videon återfinns, om ingen video återfinns och **Sekundär källa** väljs om ingen video återfinns i **Sekundär källa** igen och meddelandet om att det saknas ingående signal visas.

1. **Av**
2. **På**

Primär källa

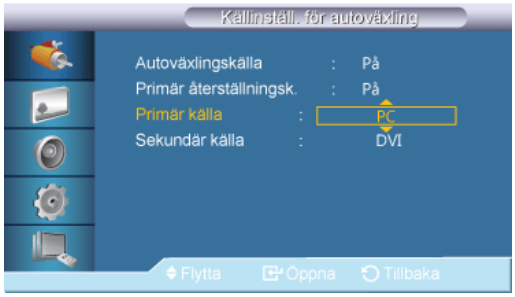

SpecificeraPrimär källa för den automatiska ingångskällan.

Sekundär källa

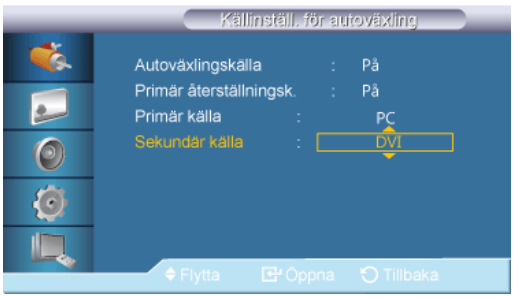

SpecificeraSekundär källa för den automatiska ingångskällan.

Bild [läge PC / DVI / DisplayPort / MagicInfo]

- När en dator är ansluten ska du ställa in **Ändra namn** som **DVI PC** för att kunna titta på video och höra ljud från den anslutna datorn.
- När en AV-enhet är ansluten ska du ställa in **Ändra namn** som **DVI-enheter** för att kunna titta på video och höra ljud som finns sparat på AV-enheten.

Tillgängliga lägen

- **PC / DVI / DisplayPort**
- **AV**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**
- **TV**

Obs

- **MagicInfo** kan bara kativeras när en nätverksbox(säljs separat) är ansluten.
- En TV-mottagningsbox (säljs separat) måste anslutas för att kunna använda TV:n

Läge PM

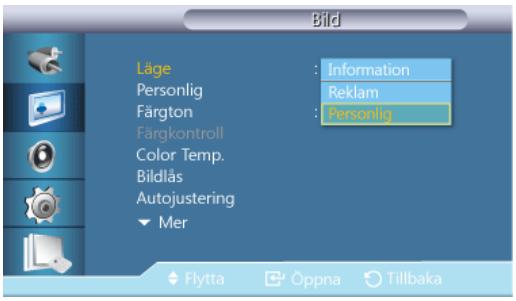

Obs

Ej tillgängligt om läget **Dynamisk kontr.** är inställt på **På**.

1. **Information**

   Rekommenderas för att kommunicera exakt information (dvs. allmän information).

2. **Reklam**

   Rekommenderas för att visa annonser (t.ex. videor eller inomhus- och utomhusannonser).

3. **Personlig**

Personlig

Genom att använda skärmmenyerna kan du ändra kontrast och ljusstyrka.

Obs

- Genom att ändra bilden med funktionen **Personlig** ändras **MagicBright** till läget **Personlig**.
- Ej tillgängligt om läget **Dynamisk kontr.** är inställt på **På**.

1. **Kontrast**

   Justerar kontrast.

2. **Ljusstyrka**

   Justerar ljusstyrkan.

3. **Skärpa**

   Justera Skärpan.

4. **Gamma**

   Ändra den normala ljusstyrkan (Gamma) för bilden.

   - **Naturlig**
   - **Läge 1** - Ställer in bildens ljusare än **Naturlig**.
   - **Läge 2** - Ställer in bilden mörkare än **Läge1**.

- **Läge 3** - Ökar kontrasten mellan mörka och ljusa färger.

FärgtonPM

Obs

Ej tillgängligt om läget **Dynamisk kontr.** är inställt på **På**.

Du kan ändra färgton.

1. **Av**
2. **Sval**
3. **Normal**
4. **Varm**
5. **Personlig**

Obs

- Om du ställer in **Färgton** som **Sval**, **Normal**, **Varm** eller **Personlig** avaktiveras funktionen **Color Temp.**.
- Om du ställer in **Färgton** som **Av** avaktiveras funktionen **Färgkontroll**.
- Genom att ändra bilden med funktionen **Färgton** ändras **Läge** till läget **Personlig**.

FärgkontrollPM

Ändra balansen för röd, grön och blå individuellt.

Obs

Ej tillgängligt om läget **Dynamisk kontr.** är inställt på **På**.

1. **Röd**

2. **Grön**

3. **Blå**

Color Temp. PM

Color Temp. är ett mått på hur "varma" bildens färger är.

Obs

Den här funktionen är aktiverad när **Läge** är inställd på **Personlig**, och **Dynamisk kontr.** och **Färgton** är **Av**.

BildlåsP

Bildlås används för att fininställa och få fram bästa bildkvalitet genom att avlägsna brus som skapar instabila bilder med skakningsoskärpa och suddigheter. Om du inte får tillfredsställande resultat med fininställningen kan du använda grovinställning och sedan justera mot fint igen.

Obs

Endast tillgänglig i läget **PC**.

Grov

Avlägsnar störningar som vertikala ränder. Grovjustering kan innebära att skärmens bildområde flyttas. Du kan flytta tillbaka det till mitten med menyn för horisontell kontroll.

Fin

Avlägsnar störningar som horisontala ränder. Om bruset kvarstår även efter fininställning ska du upprepa efter frekvensjustering (clock speed (klockhastighet)).

Position

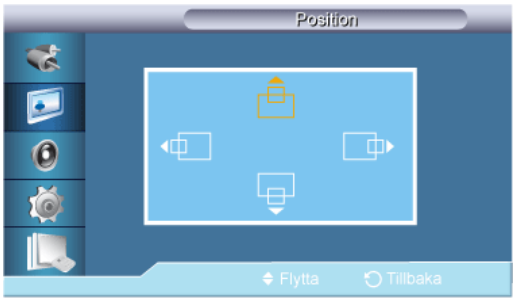

Justerar skärmens placering horisontellt och vertikalt.

AutojusteringP

Värdena för **Fin**, **Grov**, **Position** ändras automatiskt. Om upplösningen ändras i kontrollpanelen utförs autofunktionen.

Obs

Endast tillgänglig i läget **PC**.

Signalbalans

Används för att kompensera för den svaga RGB-signalen som överförs i en lång signalkabel.

Obs

- Ej tillgängligt om läget **Dynamisk kontr.** är inställt på **På**.
- Endast tillgänglig i läget **PC**.

Signalbalans

Väljer antingen **På** eller **Av** med signalbalansen.

Ställa in signal

Obs

Tillgänglig när **Signalbalans** är inställt som **På**.

1. **R-Gain**

2. **G-Gain**

3. **B-Gain**

4. **R-Offset**

5. **G-Offset**

6. **B-Offset**

Storlek

Storlek kan ändras.

1. **16:9**
2. **4:3**

BIB-bild

Ändrar skärminställningar för BIB.

Obs

- Tillgängliga lägen: **BIB På**

1. **Kontrast**

Justerar kontrasten för BIB-fönstret på skärmen.

2. **Ljusstyrka**

Justerar ljusstyrkan för BIB-fönstret på skärmen.

3. **Skärpa**

Justerar skärpan för BIB-fönstret på skärmen.

4. **Färg**

Justerar färgen för BIB-fönstret på skärmen.

Obs

Endast aktiverat när **BIB**-ingångskällan är AV, HDMI, Component.

5. **Ton**

Lägger på en naturlig ton på BIB-fönstret.

Obs

Tonreglaget visas endast när **BIB**-ingångskällan är **HDMI** eller **AV**.

Dynamisk kontr.

Dynamisk kontr. används för att automatiskt identifiera spridningen av inkommande visuella signaler och justera för optimal kontrast.

1. **Av**
2. **På**

Obs

Den här funktionen avaktiveras när **BIB** eller **Energispar** är i läget **På**.

Justera lampan

Justerar ljuset för att minska energiåtgången.

Obs

Ej tillgängligt om läget **Dynamisk kontr.** är inställt på **På**.

Ljusstyrkesensor

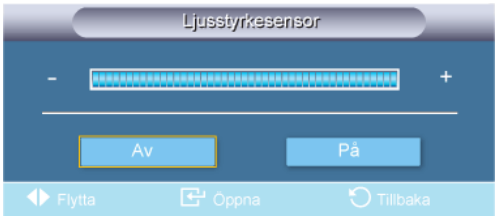

Ljusstyrkesensor detekterar omgivande ljusintensitet så att bildens ljusstyrka automatiskt kan justeras.

1. **Av**
2. **På**

Bildåterställning

Återställ skärminställningarna.

Bild [Läge AV / HDMI / TV / Component]

Tillgängliga lägen

- P PC / DVI / DisplayPort
- A AV
- C Component
- H HDMI
- M MagicInfo
- T TV

Obs

- **MagicInfo** kan bara kativeras när en nätverksbox(säljs separat) är ansluten.
- En TV-mottagningsbox (säljs separat) måste anslutas för att kunna använda TV:n

Läge A H C T

LCD-skärmen har fyra automatiska bildinställningar ("**Dynamisk**", "**Standard**", "**Film**" och "**Personlig**") som är förinställda i fabriken.

Obs

Ej tillgängligt om läget **Dynamisk kontr.** är inställt på **På**.

1. **Dynamisk**
2. **Standard**
3. **Film**
4. **Personlig**

Personlig A H C T

Genom att använda skärmmenyerna kan du ändra kontrast och ljusstyrka.

Obs

Ej tillgängligt om läget **Dynamisk kontr.** är inställt på **På**.

Kontrast

Justerar kontrast.

Ljusstyrka

Justerar ljusstyrkan.

Skärpa

Justera bildens Sharpness (Skärpa).

Färg

Justera bildens Colour (Färg).

Ton

Lägger på en naturlig ton på displayen.

Obs

Tonreglaget visas endast när ingångskällan är HDMI, Component eller AV.

Färgton AHCT

Du kan ändra färgton. De individuella färgkomponenterna är även inställbara.

Obs

Ej tillgängligt om läget **Dynamisk kontr.** är inställt på **På**.

1. **Av**
2. **Sval2**
3. **Sval1**
4. **Normal**
5. **Varm1**
6. **Varm2**

Obs

- Om du ställer in **Färgton** som **Sval2**, **Sval1**, **Normal**, **Varm1** eller **Varm2** avaktiveras funktionen **Color Temp.**.
- Genom att ändra bilden med funktionen **Färgton** ändras **Läge** till läget **Personlig**.

Color Temp.

Color Temp. är ett mått på hur "varma" bildens färger är.

Obs

Den här funktionen är aktiverad när **Läge** är inställd på **Personlig**, och **Dynamisk kontr.** och **Färgton** är **Av**.

Storlek

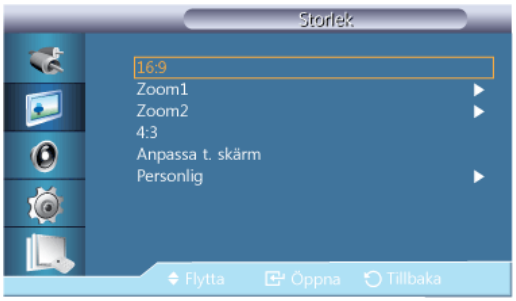

Storlek kan ändras.

PC-läge (PC, HDMI[PC Timing]): **16:9** - **4:3**

Videoläge (**HDMI** [Video Timing], **AV** eller **Component**): **16:9** - **Zoom1** - **Zoom2** - **4:3** - **Anpassa t. skärm** - **Personlig**

1. **16:9** - Ställer in bilden i läge 16:9 wide.
2. **Zoom 1** - Förstorar bilden lodrätt på bildskärmen.
3. **Zoom 2** - Förstorar bilden mer än “**Zoom 1**”.
4. **4 : 3** - Ställer in bilden i läge 4:3 normal.
5. **Anpassa t. skärm** - Visar inbilder som de är utan att de kapas, vid insignal HDMI 720p, 1080i, 1080p.
6. **Personlig** - Ändrar upplösningen efter användarens önskemål.

Obs

- Vissa externa enheter kan ge skärmen en ospecificerad signal som kan beskära även om du använder funktionen **Anpassa t. skärm**.
- **Anpassa t. skärm** är endast aktiverat för 1080i/p i **Component**-läge och för 1080i/p eller 720p i **HDMI** -läge.
- **Zoom 1** och **Zoom 2** är avaktiverade för HD-signaler (1080i/p, 720p eller 768p).

- Funktionerna **Position** och **Åters.** är tillgängliga i lägena **Zoom 1** och **Zoom 2** .

Brusreducer. (Digital brusreducering) A H C

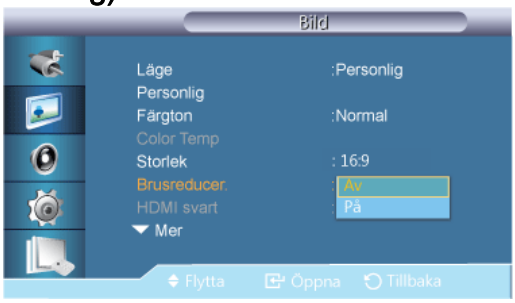

Slår **Av**/**På** funktionen för digial brusreducering. Funktionen för digital brusreducering gör det möjligt för dig att njuta av klarare och tydligare bilder.

1. **Av**
2. **På**

Obs

Funktionen **Brusreducer.** är inte tillgänglig för alla upplösningar.

HDMI svart H

När en DVD-spelare eller digital-tv-box är ansluten till din TV via HDMI, kan det leda till en försämrad bildkvalitet, såsom ökning av svart, låg kontrast, missfärgning etc., beroende på vilken extern enhet som är ansluten. Om så är fallet ska du ändra skärmkvaliteten för TV:n genom att konfigurera **HDMI svart**.

1. **Normal**
2. **Låg**

Obs

För tidsangivelser som kan användas för både datorn och DTV:n i läget **HDMI** kommer **HDMI svart** att aktiveras.

Filmläge A C H

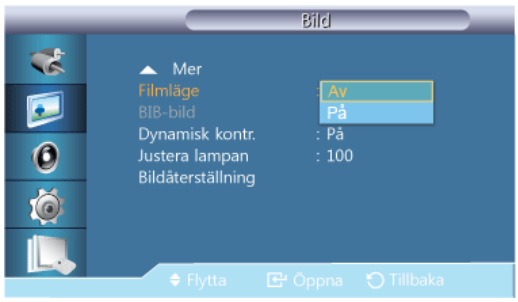

Filmläge kalibrerar onaturliga bilder som kan uppstå i en film (som är i 24 bildrutor).

Undertext som rör sig kan bli förvrängd när det här läget är aktiverat.

(I läget **HDMI** kan den här funktionen vara tillgänglig om insignalen är sammanflätad skanning, den är inte tillgänglig med progressiv skanningssignal.)

1. **Av**
2. **På**

BIB-bild A H C

Ändra skärminställningarna för **BIB**.

Obs

Tillgängliga lägen: **BIB På**

1. **Kontrast**

Justerar kontrasten för BIB-fönstret på skärmen.

2. **Ljusstyrka**

Justerar ljusstyrkan för BIB-fönstret på skärmen.

3. **Skärpa**

Justerar skärpan för BIB-fönstret på skärmen.

Dynamisk kontr. A H C T

Dynamisk kontr. används för att automatiskt identifiera spridningen av inkommande visuella signaler och justera för optimal kontrast.

1. **Av**
2. **På**

Obs

Den här funktionen avaktiveras när **BIB** eller **Energispar** är i läget **På**.

Justera lampan AHCT

Justerar ljuset för att minska energiåtgången.

Obs

Ej tillgängligt om läget **Dynamisk kontr.** är inställt på **På**.

Ljusstyrkesensor AHCT

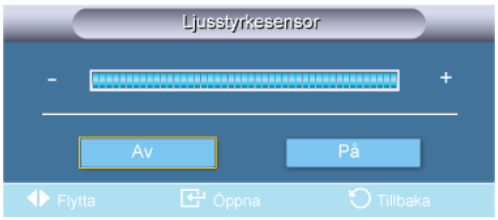

Ljusstyrkesensor detekterar omgivande ljusintensitet så att bildens ljusstyrka automatiskt kan justeras.

1. **Av**
2. **På**

Bildåterställning AHCT

Återställ skärminställningarna.

Ljud

Tillgängliga lägen

- **P PC / DVI / DisplayPort**
- **A AV**
- **C Component**
- **H HDMI**
- **M MagicInfo**
- **T TV**

Obs

- **MagicInfo** kan bara kativeras när en nätverksbox(säljs separat) är ansluten.
- En TV-mottagningsbox (säljs separat) måste anslutas för att kunna använda TV:n

Läge PACHMT

LCD-skärmen har en inbyggd hi-fi stereoförstärkare.

1. **Standard**

   Väljer **Standard** för fabriksinställningar.

2. **Musik**

   Väljer **Musik** när du tittar på musikvideo eller konsert.

3. **Film**

   Väljer **Film** när du tittar på film.

4. **Tal**

   Väljer **Tal** när det det främst förekommer dialoger (exempelvis nyheter).

5. **Personlig**

   Väljer **Personlig** om du vill ändra inställningarna efter dina egna behov.

Personlig PACHMT

Du kan ställa in ljudet efter dina egna önskemål.

Obs

- Du kan höra ljudet även om volymen är ställd till 0.
- Om du ändrar ljudet med funktionen **Personlig** kommer **Läge** att ändras till **Personlig**.

Bas

Framhäver ljud med låg frekvens.

Diskant

Framhäver ljud med hög frekvens.

Balans

Gör att du kan justera ljudbalansen mellan höger och vänster högtalare.

Auto volym P A C H M T

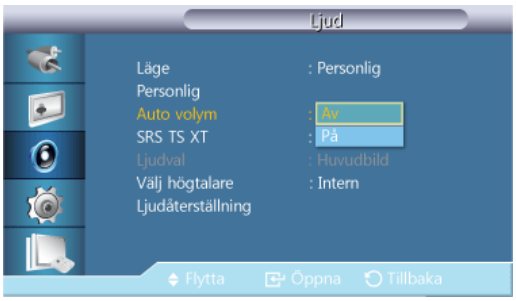

Minskar volymskillnaderna mellan olika sändningar.

1. **Av**
2. **På**

SRS TS XT P A C H M T

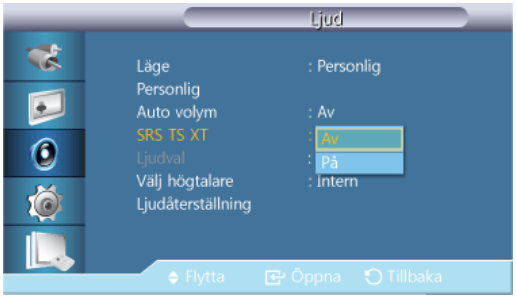

SRS TS XT är en patenterad SRS-teknik (SRS) som gör det möjligt att spela 5.1 flerkanal-sinnehåll i två högtalare. TruSurround XT ger en påtaglig och virtuell ljudupplevelse genom högtalarsystem med två högtalare, inklusive inbyggda TV-högtalare. Det är helt kompatibelt med samtliga flerkanalsformat.

1. **Av**
2. **På**

Ljudval P A H T

Ger ljud antingen från den primära eller den sekundära skärmen i **BIB**-läget.

Obs

Tillgänglig när **BIB** är inställt som **På**.

1. **Huvudbild**
2. **Underbild**

Välj högtalare P A C H M T

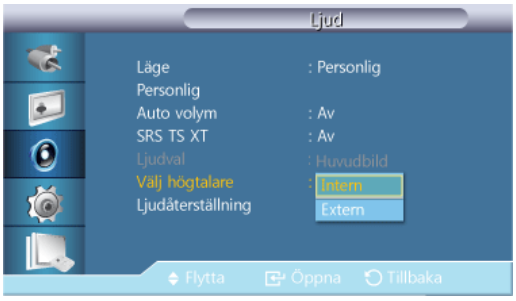

Om du använder produkten ansluten till en hemmabio kan du slå av TV-högtalare och lyssna på ljudet via hemmabions (externa) högtalare.

1. **Intern**

   Ljudet sänds ut från **Intern**högtalare och **Extern**högtalare, men volymkontroll finns bara tillgängligt på **Intern**högtalaren.

2. **Extern**

   När ljudet bara kommer från **Extern**högtalarna är volymen också tillgänglig i **Extern**högtalarna.

Ljudåterställning P A C H M T



Återställ ljudinställningarna.

Inställning

Tillgängliga lägen

- **P PC / DVI / DisplayPort**
- **A AV**
- **C Component**
- **H HDMI**
- **M MagicInfo**
- **T TV**

Obs

- **MagicInfo** kan bara kativeras när en nätverksbox(säljs separat) är ansluten.
- En TV-mottagningsbox (säljs separat) måste anslutas för att kunna använda TV:n

Språk PACHMT

Du kan välja mellan 13 olika språk.

English,Deutsch,Español,Français,Italiano,Svenska,Русский
Português,Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어

Obs

Det valda språket påverkar endast språket för skärmmenyerna. Det påverkar inte någon programvara som körs på datorn.

Tid PACHMT

Välj någon av de 4 tidsinställningarna **Ställ tid**, **Sovtimer**, **Timer1/Timer2/Timer3** och **Helgdagshantering**.

Ställ tid

Ställa in aktuell tid.

Sovtimer

Slår av LCD-skärmen automatisk vid vissa tidpunkter.

1. **Av**
2. **30**
3. **60**
4. **90**

5. **120**
6. **150**
7. **180**

Timer1 / Timer2 / Timer3

Du kan ställa in LCD-skärmen på att slås på eller av automatiskt vid en viss tid.

Obs

- Endast aktiverad när klockan är inställd via menyn **Ställ tid**.
- Med alternativet **Manuell**kan du välja en dag i veckan.
- **Helgdag** : När du väljer **Verkställ**, är timern inte tillgänglig på semestern; när du väljer **Verkställ ej**, är timern tillgänglig på semestern.

Helgdagshantering

- **Lägg till**

Du kan registrera helgdagar.

- **Radera vald**

Du kan ta bort valda helgdagar.

Obs

- Endast aktiverad när registrerade helgdagar är valda.

- Mer än en helgdag kan väljas och tas bort.

- **Radera allt**

Du kan ta bort alla registrerade helgdagar.

Meny-transparens P A C H M T

Ändrar transparensen på OSD-menyns bakgrund.

1. **Hög**
2. **Medium**
3. **Låg**
4. **Matt**

Säkerhetslås P A C H M T

Ändra PIN

Du kan ändra lösenordet.

Det förinställda lösenordet för LCD-skärmen är "0000".

Obs

Om du glömmer lösenordet ska du trycka på fjärrkontrollens knappar INFO + EXIT + MUTE för att återställa lösenordet till "0000."

Lås på

Det här är funktionen som spärrar OSD för att bibehålla aktuella inställningar och förhindra andra från att ändra dessa.

Energispar PACHMT

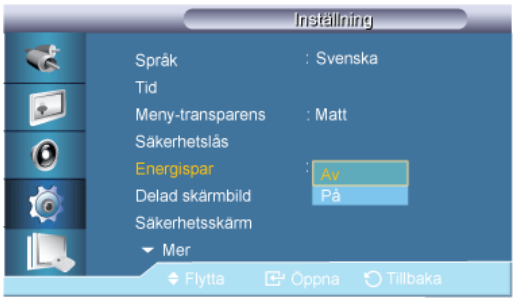

Den här funktionen justerar energiförbrukning för enheten för att spara energi.

1. **Av**
2. **På**

Delad skärmbild PACHMT

En **Delad skärmbild** är en uppsättning videoskärmar som är sammankopplade så att varje skärm visar en del av hela bilden, eller där samma bild upprepas på varje skärm.

När **Delad skärmbild** är på kan du ändra skärminställningen för **Delad skärmbild**.

Obs

- När **Delad skärmbild** körs är inte funktionen **Storlek** tillgänglig.
- Avaktiverat när **BIB** är inställt på **På**.
- När en **Vågrät** eller **Lodrät** delning är större än fyra ska du använda en XGA-upplösning (1024 x 768) eller större för att förhindra bildförsämring.

Delad skärmbild

Slår av/på funktionen **Delad skärmbild** för den valda visningen av/på.

- **Av**

- **På**

Format

Du kan välja **Format** för att dela skärmvisningen.

- **Full**

  Ger fullskärm utan marginaler.

- **Naturlig**

  Visar en naturlig bild med oförändrat originalformat.

Vågrät

Ställer in hur många delar av skärmen som ska delas horisontellt.

Det finns femton nivåer: 1~15.

Obs

Om **Lodrät** är inställd på **15**, blir maxvärdet för **Vågrät 6**.

Lodrät

Ställer in hur många delar av skärmen som ska delas vertikalt.

Det finns femton nivåer: 1~15.

Obs

Om **Vågrät** är inställd på **15**, blir maxvärdet för **Lodrät 6**.

Skärmläge

Skärmen kan delas in i flera bilder. Antalet skärmar kan väljas med olika layout när du delar.

- Välj ett läge i **Skärmläge**.
- Välj en visning bland visningsvalen.
- Valet ställs in genom att trycka in ett nummer i det valda läget.
- Skärmen kan delas i maximalt 100 underskärmar.

Obs

Om mer än fyra skärmar är anslutna rekommenderar vi en upplösning på XGA (1024 x 768) eller mer för att förhindra att bilden blir sämre.

Säkerhetsskärm P A C H M T

Funktionen **Säkerhetsskärm** används för att förhindra efterbilder som kan uppstå när en still-bild visas på skärmen under en längre tid.

Obs

Den här funktionen går inte att använda när strömmen är avslagen.

Pixelskiftning

Pixelskiftning

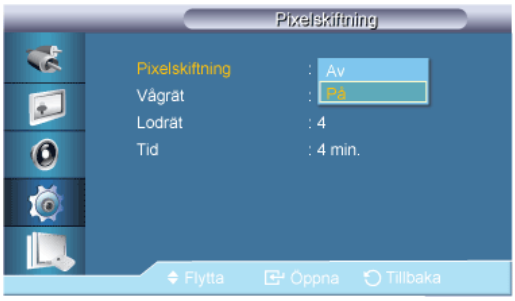

Använd den här funktionen för att förebygga inbrända bilder på skärmen. Varje minut rör sig pixlarna på LCD:n antingen horisontellt eller vertikalt.

- **Av**
- **På**

Vågrät

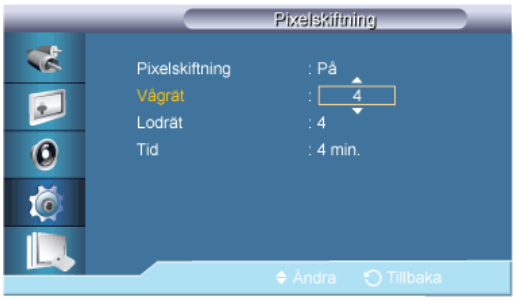

Ställer in hur många pixlar skärmen flyttas horisontellt.

Det finns fem nivåer: 0, 1, 2, 3, och 4.

Lodrät

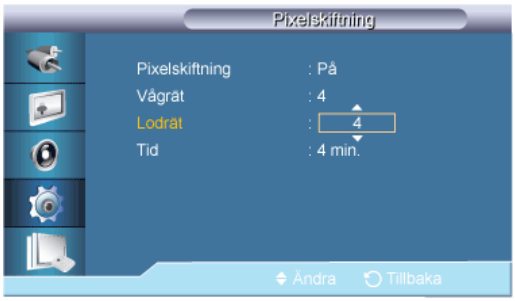

Ställer in hur många pixlar skärmen flyttas vertikalt.

Det finns fem nivåer: 0, 1, 2, 3, och 4.

Tid

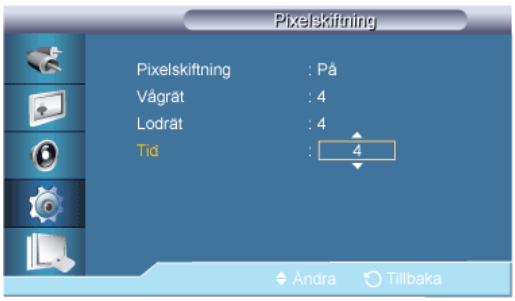

Ange tidsintervallet för att utföra respektive horisontell och vertikal förflyttning.

Timer

Timer

Du kan ställa in timer för Screen Burn Protection (Skydd för bildskärmsbränning).

Om du startar radering av efterbilder kommer åtgärden att utföras under den angivna tidsperioden och sedan avslutas automatiskt.

- **Av**
- **På**

Läge

Du kan ändra typ av **Säkerhetsskärm**.

- **Fält**
- **sudd**
- **Pixel**

Period

Använd den här funktionen för att ställa in tiden för att verkställa, för varje läge som är inställt i timern.

Tid

Ange en tid för att verkställa, inom den angivna tidsperioden.

Fält

Den här funktionen förebygger inbrända bilder på skärmen genom att långa svarta och vita vertikala linjer rör sig över skärmen.

sudd

Den här funktionen förebygger inbrända bilder på skärmen genom att ett rektangulärt mönster rör sig över skärmen.

Pixel

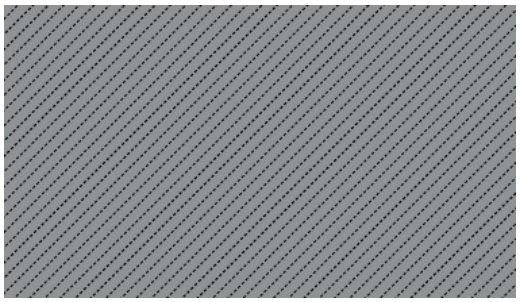

Den här funktionen förebygger inbrända bilder genom att många pixlar rör sig på skärmen.

Grå sida

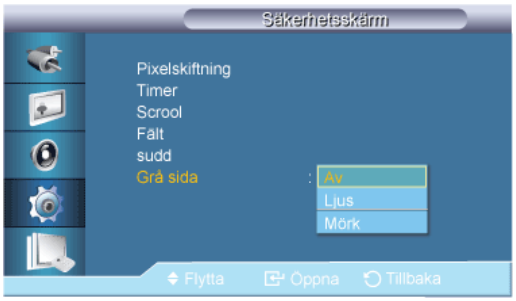

Välj ljusstyrkan för den gråa skärmbakgrunden.

- **Av**
- **Ljus**

- **Mörk**

Välj upplösning

Om bilden inte visas som den skall på skärmen när grafikkortet är inställt på **1024 x 768 @ 60Hz**, **1280 x 768 @ 60Hz**, **1360 x 768@ 60Hz** eller **1366 x 768 @ 60Hz** kan du genom att använda den här funktionen (Resolution Select) visa bilden på skärmen i önskad upplösning.

Obs

Endast tillgänglig i läget **PC**.

1. **Av**
2. **1024 X 768**
3. **1280 X 768**
4. **1360 X 768**
5. **1366 X 768**

Obs

Det går bara att välja meny när upplösningen är inställd på **1024 x 768 @ 60Hz**, **1280 x 768 @ 60Hz**, **1360 x 768 @ 60Hz** eller **1366 x 768 @ 60Hz**.

Ändra Ström PÅ

Justerar tiden för att slå på ström för skärmen.

Varning! Ställ in tiden för ström på att vara längre, för att undvika överspänning.

OSD-rotering P A C H M T

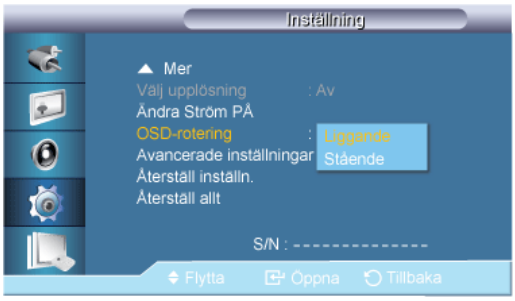

OSD-rotation

1. **Liggande**
2. **Stående**

Avancerade inställningar P A C H M T

Konfigurerar inställningarna mer laborerande.

Fläkt och temperatur

Skyddar produkten genom att kontrollera fläkthastighet och intern temperatur.

Färgkontroll

Väljer automatiskt eller manuell för inställning av fläkthastighet.

- **Auto**
- **Manuellt**

Inst. fläkthastighet

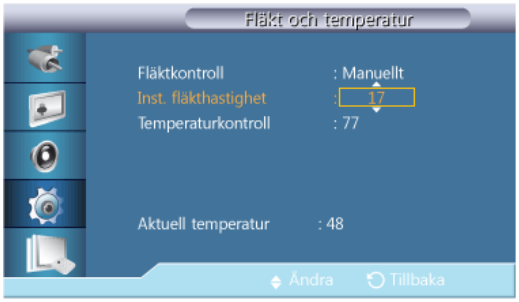

Ställer in fläkthastigheten inom intervallet **0** till **100**.

Obs

Aktiverad när **Fläktkontroll** är inställd som **Manuell**.

Temperaturkontroll

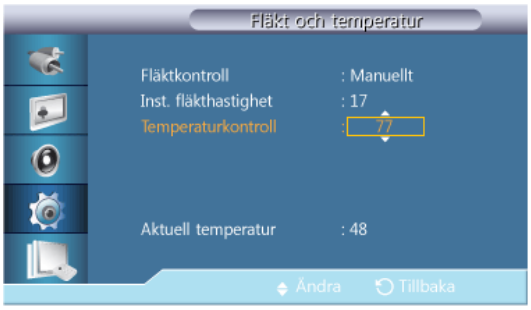

Kontrollerar produktens interna temperatur och anger önskad temperatur.

Produkten är som standard inställd på 77˚C.

Obs

- Bilden blir dunkel om temperaturen överskrider angiven temperatur, och produkten stängs automatiskt av för att förhindra överhettning om temperaturen fortsätter att stiga.
- Det bästa är att använda produkten vid en temperatur på 75 - 80˚C (baserat på en omgivande temperatur på 40˚C).

  Mer information om driftsförhållanden finns under "Specifikationer".

Obs

- Det bästa är att ställa in **Fläktkontroll** som **Auto** om du ändrar inställningen **Temperaturkontroll**.

Aktuell temperatur

Visar produktens aktuella temperatur.

Autostart

Aktiverar eller avaktiverar produktens **Autostart**.

- **Av**

- **På**

Obs

När**Autostart** är **På** kommer produkten att slå på automatiskt så fort den ansluts till ström.

Knapplås

Låser eller låser upp skärmkontrollknapparna på produkten.

- **Av**
- **På**

Användarens autofärg

1. **Autofärg**

   Justerar automatiskt färgerna.

2. **Återställ**

   Återställer färginställningarna.

Obs

Endast aktiverad i **PC**-läget.

Vilolägeskontroll

Ställer in vänteläge, som aktiveras när det inte finns någon insignal.

- **Av**

  Meddelandet **Ingen signal** visas om det inte finns någon insignal.

- **På**

  Energisparläget aktiveras när det inte finns någon insignal.

- **Auto**

  Om det inte finns någon insignal:

  - Aktiveras energisparläget om en extern enhet är ansluten.

  - Visas meddelandet **Ingen signal** om ingen extern enhet är ansluten.

  Obs

  - Endast aktiverad i läget **PC**, **DVI**, **HDMI** och **DP**(**DisplayPort**).
  - **Auto** avaktiveras i **HDMI**-läget.

Lampschema

Justerar ljusstyrkan till ett användarspecificerat värde på en angiven tid.

OSD-visning

Visar eller döljer en menypost på skärmen.

Käll-OSD

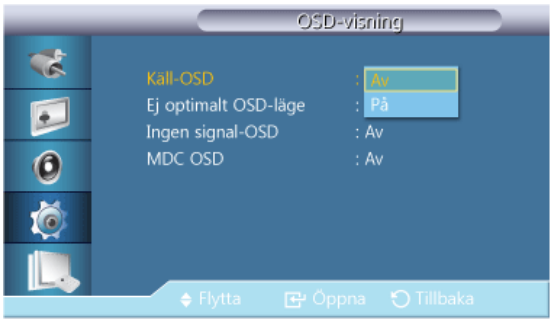

- Av
- På

Ej optimalt OSD-läge

- Av
- På

Ingen signal-OSD

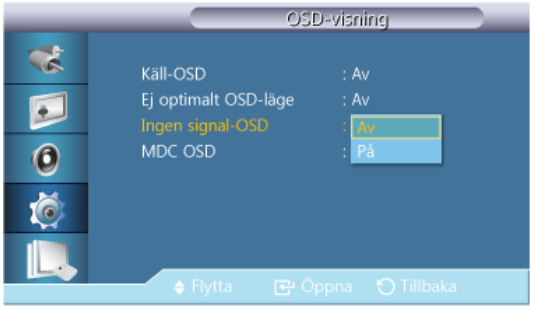

- Av
- På

MDC OSD

- **Av**
- **På**

Programuppgradering

Utför en programuppgradering.

1. Anslut produkten till en dator via en digital signal, som **DVI** eller **HDMI**. Klicka på BMP-bildfilen som är konverterad från en programkod. Bilden nedan visas på produktskärmen.
2. När en BMP-bild som programkoden har konverterat visas på skärmen väljer du **Programuppgradering**.

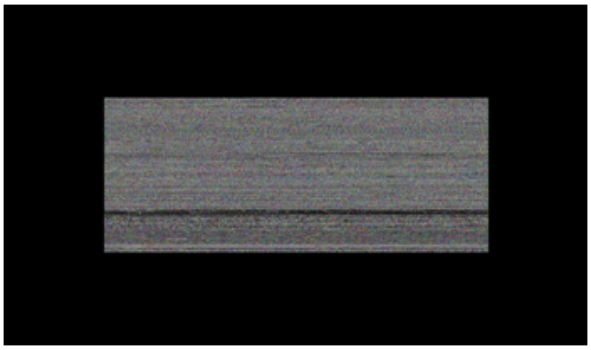

Obs

Om det finns två eller fler BMP-bilder visas de på skärmen som ett bildspel.

- Vi rekommenderar att uppspelningsintervallet för BMP-bilderna i bildspelet är en sekund. Bildextraheringen minskar antagligen vid andra uppspelningsintervall.
- En BMP-bild kanske inte kan extraheras om den täcks av en annan bild (t.ex. muspekaren).

3. Om en senare programversion hittas kommer du att få frågan om du vill uppgradera till den mest aktuella versionen. Om du väljer **<Ja>** startar uppgraderingen.
4. När programuppgraderingen är klar stängs produkten av automatiskt.

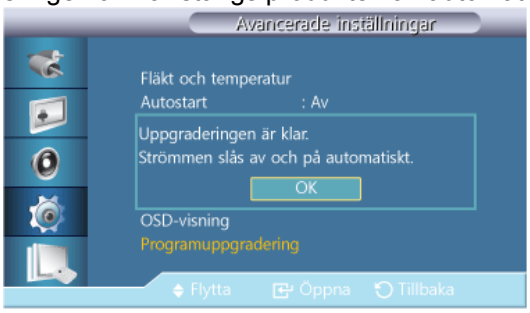

Obs

- Detta fungerar endast med en digital signal, som i läget **DVI**, **HDMI1** eller **HDMI2**. (Ingångsupplösningen måste vara identisk med panelupplösningen.)
- I läget **HDMI1** och **HDMI2** stöds endast timningsvärdena som används för både PC och TV om **Ändra namn** är inställt på **PC** eller **DVI PC**.
- Detta stöds endast om **Storlek** är inställt på **16:9**.

Återställ inställn.PACHMT

Återställ alla värden för en inställning.

Återställ alltPACHMT

Återställ alla inställningar för skärmen.

Flerstyrning

Tillgängliga lägen

- P PC / DVI / DisplayPort
- A AV
- C Component
- H HDMI
- M MagicInfo
- T TV

Obs

- **MagicInfo** kan bara kativeras när en nätverksbox(säljs separat) är ansluten.
- En TV-mottagningsbox (säljs separat) måste anslutas för att kunna använda TV:n

FlerstyrningPACHMT

Tilldelar INSTÄLLNINGEN ett individuellt ID.

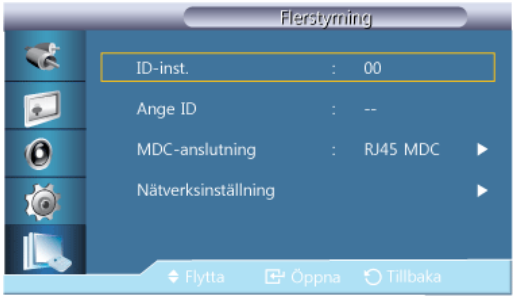

- **ID-inst.**

  Tilldelar profilerade ID till INSTÄLLNINGEN.

- **Ange ID**

  Används för att välja sändarfunktioner för den individuella inställningen. Endast en UP-PSÄTTNING där ID:t överensstämmer med sändarinställningen aktiveras.

- **MDC-anslutning**

  Väljer en port att hämta MDC-ingång från.

  - **RS232C MDC** : Kommunicerar med MDC via en **RS232C MDC**-kabel.
  - **RJ45 MDC** : Kommunicerar med MDC via en **RJ45 MDC**-kabel.

- **Nätverksinställning**
  - **IP-inställning** : **Manuell**, **Auto**
  - **IP-adress** : Ange **IP-adress** manuellt om **IP-inställning** är inställt på **Manuell**.
  - **Subnätmask** : Ange **Subnätmask** manuellt om**IP-inställning** är inställt på **Manuell**.
  - **Gateway** : Ange **Gateway** manuellt om **IP-inställning** är inställt på **Manuell**.

MagicInfo

Tillgängliga lägen

- **PC / DVI / DisplayPort**
- **AV**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**
- **TV**

Obs

- **MagicInfo** kan bara kativeras när en nätverksbox(säljs separat) är ansluten.
- En TV-mottagningsbox (säljs separat) måste anslutas för att kunna använda TV:n

Obs

- Fjärrkontrollen kan användas för att välja **MagicInfo**. Vi rekommenderar att du använder ett separat USB-tangentbord för att helt kunna utnyttja **MagicInfo**.
- Fel kan uppstå om du flyttar anslutna enheter när **MagicInfo** startar i enhetsläge. Ställ endast in externa enheter om LCD-skärmen är påslagen.
- Koppla inte ur LAN-kabeln som används till nätverket (ex: videodisplay). Programmet (MagicInfo) kan stängas av. Om du kopplar ur kabeln måste du starta om systemet.
- Koppla inte ur LAN-kabeln som används av en USB-enhet (ex: videodisplay). Programmet (MagicInfo) kan stängas av.
- Tryck på knappen SOURCE i **MagicInfo** för att få åtkomst till andra källor.
- Det förinställda lösenordet för LCD-skärmen är "000000".
- Serverprogrammets alternativ för påslagning fungerar endast om LCD-skärmens ström är helt avstängd.

Se till att du inte använder påslagningsalternativet när LCD-skärmen håller på att stänga ner eftersom det kan orsaka systemfel på LCD-skärmen.

- Vid användning av **MagicInfo** med MagicInfo Server Program: kör nätverksläget.
- När du använder **MagicInfo** med enheten direktansluten till LCD-skärmen: kör enhetsläget.
- Tryck på ESC för att gå direkt till **MagicInfo** Windows-skärm.
- För att installera **MagicInfo** på en Windows-skärm krävs ett tangentbord och en mus.
- Information om installation av **MagicInfo** på en Windows-skärmen finns i hjälpen till MagicInfo Server.

  Vi rekommenderar starkt att du inte stänger av strömmen när enheten arbetar.
- Transparent klocka stöds inte av vridbara LCD-skärmar.
- Vridbara LCD-skärmar stödjer en skärmupplösning på 720*480(SD) för filmer.
- För enhet D: gäller inte **EWF**.
- För att spara inställningarna som har ändrats när **EWF** har status **Aktivera** måste du **Commit** dem.
- När du väljer **Avaktivera**, **Aktivera** eller **Commit** startar systemet om.

MagicInfo

1. Select Application - step 1

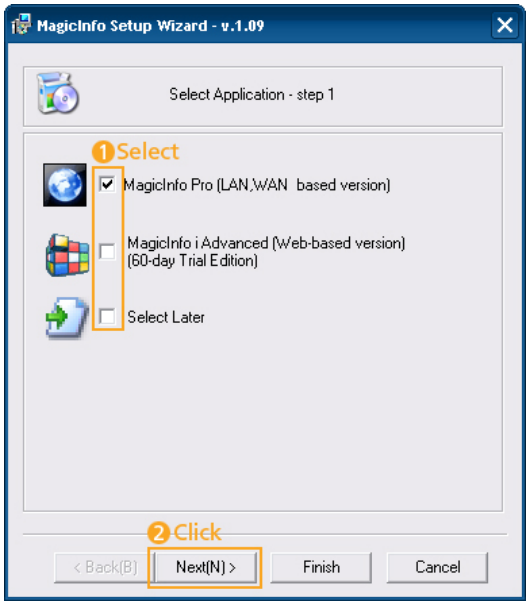

Du kan välja ett program som ska köras på datorn när Windows startar.

2. Select TCP/IP - step 2

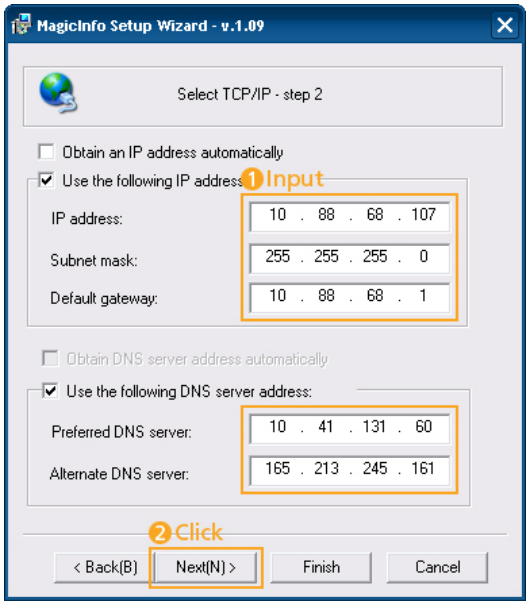
MagicInfo Setup Wizard - v.1.09
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
1 Input
IP address:
10 . 88 . 68 . 107
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
10 . 88 . 68 . 1
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 41 . 131 . 60
Alternate DNS server:
165 . 213 . 245 . 161
2 Click
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel

I step 2 för MagicInfo Setup Wizard behöver du inte gå till nätverksinställningarna på skrivbordet för att göra inställningar för TCP/IP. Det gör du i step 2 av MagicInfo-installationen.

3. Select Language - step 3

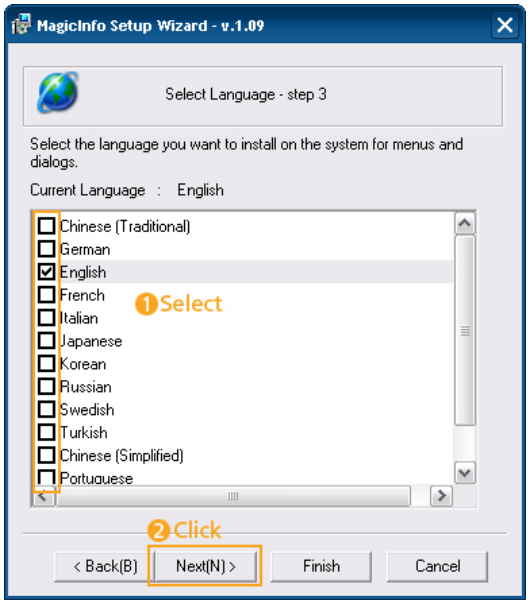

Om du använder flera språk kan du välja att ange ett specifikt språk bland dem.

4. Select Screen Type - step 4

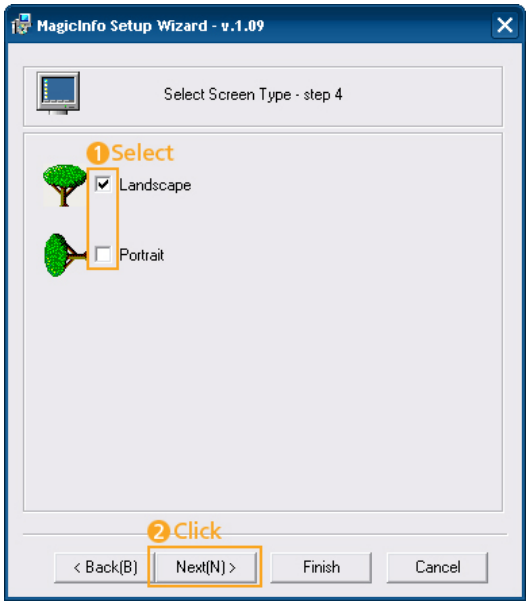

Du kan välja vilken rotationstyp som ska användas för din enhet.

5. Setup Information

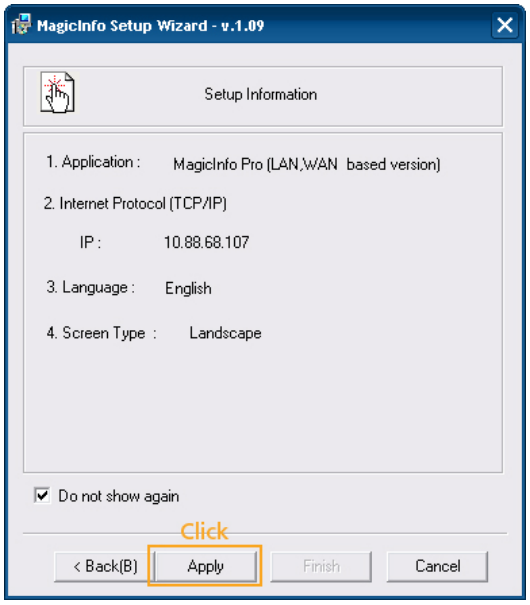

Visar inställningarna som har valts av användaren.

Obs

Om ikonen **Magicinfo** inte visas i meddelandeområdet dubbelklickar du på ikonen **Magicinfo** på skrivbordet för Windows. Ikonen visas.

Felsökning

Egenhändigt funktionstest

Obs

Kontrollera följande saker innan du ringer efter hjälp. Kontakta servicecentret rörande problem som du inte kan lösa själv.

Egenhändigt funktionstest

1. Slå av både datorn och LCD-skärmen.
2. Koppla ur videokabeln från datorns baksida.
3. Slå på LCD-skärmen.

   På bilden nedan visas ("**Ingen signal**") på en svart bakgrund när LCD-skärmen fungerar normalt, även om ingen videosignal har hittats: När du använder Self-Test mode förblir strömindikatorn grön och figurerna rör sig på skärmen.

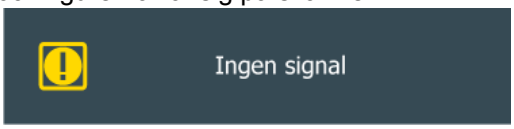

   Om LCD-skärmen fortfarande är tom när du har följt proceduren skall du kontrollera din videostyrning och ditt datorsystem, LCD-skärmen fungerar som den ska.

4. Stäng av LCD-skärmen och återanslut videokabeln, starta sedan både datorn och LCD-skärmen.

Varningsmeddelanden

Du kan även visa skärmen med upplösningen 1920 x 1080. Du kommer dock att få ett meddelande under en minut där du kan välja att ändra skärmupplösningen eller ha kvar aktuellt läge under den tiden. Om upplösningen är mer än 85 Hz visas en svart skärm eftersom LCD-skärmen inte stöder mer än 85 Hz.

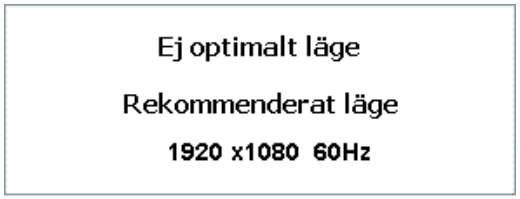

Obs

Under Specifikationer > Förinställda tidslägen finns information om vilka upplösningar och frekvenser som LCD-skärmen stöder.

Underhåll och rengöring

1) Underhålla höljet till LCD-skärmen.

Rengör med en mjuk trasa efter att du har kopplat ur strömsladden.

- Använd inte bensen, thinner eller andra antändbara ämnen.

2) Bevara plattskärmsvisning.

Rengör med en mjuk trasa (bomull).

- Använd aldrig aceton, benzen eller tinner.

  (De kan orsaka fläckar eller fel på skärmens yta).

- Användaren ansvarar för skada som kan uppkomma genom användning av de här ämnena.

Symptom och rekommenderade lösningar

Obs

En LCD-skärm återskapar visuella signaler som tas emot från datorn. Därför kan ett eventuellt problem med datorn eller bildkortet orsaka att LCD-skärmen blir tom, får dålig färgkvalitet, att det bildas brus på skärmen etc. Om detta är fallet ska du först kontrollera felets orsak och sedan kontakta ett Servicecenter eller en återförsäljare.

1. Kontrollera om strömkabeln och videokablarna är korrekt anslutna till datorn.
2. Kontrollera om datorn piper mer än 3 gånger när den startas.

   (Om så, krävs service.)
3. Om du har installerat ett nytt videokort eller om du har sammansatt datorn, kontrollera att adaptern är installerad för video.
4. Kontrollera om skärmens sökkvoten är inställd mellan 50 Hz - 85 Hz.

   (Överskrid inte 60 Hz när du använder max. upplösningen.)
5. Om du har problem med installation av grafikdrivrutinen startar du datorn i felsäkert läge, tar bort grafikkortet i "Control Panel (Kontrollpanelen) -> System (System) -> Device Administrator (Enhetshanteraren)" och startar sedan om datorn så att grafikdrivrutinen installeras på nytt.

Kontrollista

Obs

- Följande tabell listar möjliga problem och lösningar. Läs följande avsnitt innan du tillkallar service för att se om du kan åtgärda eventuella problem själv. Om du behöver hjälp ringer du telefonnumret i informationsavsnittet eller så kan du kontakta din återförsäljare.

Problem kopplade till installationen.

Obs

Problem kopplade till LCD-skärmsinstallationen och lösningar finns angivna.

Q: LCD-skärmen blinkar.

A: Kontrollera om signalkabeln mellan dator och LCD-skärm är ordentligt ansluten.

(Se Ansluta en dator)

Problem kopplade till skärmen.

Obs

Problem kopplade till LCD-skärmen och lösningar finns angivna.

Q: Skärmen är tom och strömindikatorn är av.

A: Kontrollera att strömkabeln är ordentligt ansluten och att LCD-skärmen är påslagen.

(Se Ansluta en dator)

Q: "Meddelandet**Ingen signal**".

A: Kontrollera att signalkabeln är ordentligt ansluten till dator- eller videokällorna.

(Se Ansluta en dator)

A: Kontrollera att dator- och videokällorna är påslagna.

Q: "Meddelandet "**Ej optimalt läge**"

A: Kontrollera videoadapterns maximala upplösning och frekvens.

A: Jämför dessa värden med data i tidsdiagrammet för Förinställda tidslägen.

Q: Bilden rullar vertikalt.

A: Kontrollera om signalkabeln är ordentligt ansluten. Anslut den igen, vid behov.

(Se Ansluta en dator)

Q: Bilden är inte klar, bilden är suddig.

A: Kör frekvensinställning, **Grov** och **Fin**.

A: Slå på den igen efter att du har tagit bort alla tillbehör (videoförlängingskabel etc.).

A: Ställ in upplösning och frekvens till rekommenderade intervall.

Q: Bilden är instabil och skakar.

A: Kontrollera om upplösning och frekvens som är inställda för datorns bildkort håller sig inom de intervall som stöds av LCD-skärmen. Om inte ska de återställas för att hänvisa till aktuell Information under LCD-skärmmenyn och Förinställda tidslägen.

Q: Spökbilder visas ofta i bilden.

A: Kontrollera om upplösning och frekvens som är inställda för datorns bildkort håller sig inom de intervall som stöds av LCD-skärmen. Om inte ska de återställas för att hänvisa till aktuell Information under LCD-skärmmenyn och Förinställda tidslägen.

Q: Bilden är för ljus eller för mörk.

A: Ändra **Ljusstyrka** och **Kontrast**.

(Se **Ljusstyrka**, **Kontrast**)

Q: Skärmfärgen är felaktig.

A: Ändra alternativet **Färgkontroll** i justeringsmenyn för OSD.

Q: Färgerna har mörka skuggor.

A: Ändra alternativet **Färgkontroll** i justeringsmenyn för OSD.

Q: Den vita färgen är dålig.

A: Ändra alternativet **Färgkontroll** i justeringsmenyn för OSD.

Q: Strömindikatorn blinkar.

A: LCD-skärmen sparar aktuella ändringar som görs i inställningar för OSD-minnet.

Q: Skärmen är tom och strömindikatorn blinkar varje 0,5 eller 1 sekund.

A: LCD-skärmen använder strömhanteringssystemet. Tryck på en knapp på tangentbordet.

Problem kopplade till ljudet

Obs

Problem kopplade till ljudsignaler och möjliga lösningar anges nedan.

Q: Inget ljud.

A: Säkerställ att audiokabeln är korrekt ansluten till båda audioportarna på LCD-skärmen och till audioporten på ljudkortet.

(Se Ansluta en dator)

A: Kontrollera volymnivån.

Q: Ljudnivån är för låg.

A: Kontrollera volymnivån.

A: Om volymen fortfarande är för låg efter att du har vridit upp den till max, kontrollera volymkontrollen på datorns ljudkort eller programvaran.

Q: Ljudet är för högt eller för lågt.

A: Ändra **Diskant** och **Bas** till lämpliga nivåer.

Problem kopplade till fjärrkontrollen

Obs

Problem kopplade till fjärrkontrollen och lösningar finns angivna.

Q: Fjärrkontrollknapparna svarar inte.

A: Kontrollera batteriernas polaritet (+/-).

A: Kontrollera om batteriet är slut.

A: Kontrollera om strömmen är på.

A: Kontrollera om strömsladden är ordentligt ansluten.

A: Kontrollera om en speciell fluorescerande lampa eller neonlampa är tänd i närheten.

Frågor och svar

Q: Hur ändrar jag frekvens?

A: Frekvensen kan ändras vid omkonfigurering av grafikkortet.

Obs

Stödet för videokort kan variera, beroende på vilken version av drivrutin som används. (Se bruksanvisningen för dator eller videokort för ytterligare information.)

Q: Hur ändrar jag upplösningen?

A: Windows XP:

Ställ in upplösning på "Control Panel" (Kontrollpanelen) → "Appearance and Themes" (Utseenden och teman) → "Display" (Visning) → "Settings" (Inställningar).

A: Windows ME/2000:

Ställ in upplösning på "Control Panel" (Kontrollpanelen) → "Display" (Visning) → "Settings" (Inställningar).

* Kontakta grafikkortets tillverkare för mer information.

Q: Hur ställer jag in energisparläget?

A: Windows XP:

Control Panel (Kontrollpanelen) → Appearance and Themes (Utseende och teman) → Display (Visning) → Aktiverar energisparfunktionen i skärmsläckaren.

Ställ in funktionen i datorns BIOS-inställningar. (Se Windows/datorns manual).

A: Windows ME/2000:

Kontrollpanelen → Visning → Skärmsläckare

Ställ in funktionen i datorns BIOS-inställningar. (Se Windows/datorns manual).

Q: Hur rengör jag höljet/LCD-panelen?

A: Koppla ur strömsladden och rengör LCD-skärmen med en mjuk trasa, antingen med mild tvållösning eller bara med vatten.

Lämna inga rengöringsmedel eller repor på höljet. Låt inte vatten tränga in i LCD-skärmen.

Obs

Läs följande avsnitt innan du tillkallar service för att se om du kan åtgärda eventuella problem själv. Om du behöver hjälp ringer du telefonnumret i informationsavsnittet eller så kan du kontakta din återförsäljare.

Specifikationer

General (Allmänt)

General (Allmänt)		
Modellnamn	400TS-3,460TS-3	

LCD-panel		
Storlek	400TS-3	40,0 tum / 101 cm
	460TS-3	46,0 tum / 116 cm
Visningområde	400TS-3	885,6 mm(H) x 498,15mm(V)
	460TS-3	1018,08 mm(H) x 572,67mm(V)

Synkronisering	
Horisontal	30 ~ 81 kHz
Vertikal	56 ~ 85 Hz

Bildskärmsfärg

16,7 M (sant)

Upplösning	
Optimal upplösning	1920 x 1080 @ 60Hz
Maximal upplösning	1920 x 1080 @ 60Hz

Maximal pixelklocka

148,5 MHz (Analog,Digital)

Nätanslutning

Den här produkten stöder 100 – 240V.

Eftersom standardspänningen kan variera från ett land till ett annat ska du kontrollera etiketten på produktens baksida.

Signalanslutningar

D-sub (Component), DVI-D In, VCR, HDMI 1/2, RS232C in/ut, DP, DC Out, Stereo Audio in/ut, Audio In (L/R), RJ45, (RS232C, USB, LAN, D-sub ut, HDMI ut, ljudutgång → Intryckningsbar nätverksbox)

Mått (B x D x H) / Vikt	
400TS-3	973,2 mm x 647,0 mm x 311,0 mm (med stativ) 973,2 mm x 584,4 mm x 128,1 mm (utan stativ) 27,1 Kg (med nätverksbox) 24,8 Kg (utan nätverksbox)
460TS-3	1104,0 mm x 721,0 mm x 311,0 mm (med stativ) 1104,0 mm x 658,0 mm x 134,0 mm (utan stativ) 33,6 Kg (med nätverksbox)

Mått (B x D x H) / Vikt
31,3 Kg (utan nätverksbox)

VESA-monteringsgränssnitt
600,0 mm x 400,0mm

Miljöaspekter	
Användning (med nätverksbox)	temperatur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Luftfuktighet: 10% till 80%, icke-kondenserande
Användning (utan nätverksbox)	temperatur: 0˚C ~ 40˚C (32˚F ~ 104˚F) Luftfuktighet: 10% till 80%, icke-kondenserande
Förvaring	temperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Luftfuktighet: 5% till 95%, icke-kondenserande

Plug and Play-kapacitet

LCD-skärmen kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Interaktionen mellan LCD-skärmen och datorsystemen tillhandahåller bästa möjliga driftsvilkor och LCD-skärminställningar. I de flesta fall sker installationen av LCD-skärmen automatiskt, om inte användaren vill välja alternativa inställningar.

Godtagbara punkter

TFT-LCD-skärmar tillverkas med avancerad semiledarteknoligi med en precision på 1 ppm (en miljondel) har använts för den här produkten. Ibland verkar de RÖDA, GRÖNA, BLÅA och VITA bildpunkterna vara klara och ibland visas svarta bildpunkter. Detta beror inte på dålig kvalitet, och du kan fortsätta använda skärmen utan problem.

Till exempel är antalet TFT-LCD-underpixlar i denna produkt 6.220.800.

Obs

Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Klass A (Information/kommunikationsutrustning för industrianvändning)

Att observera för återförsäljare och användare. Den här enheten är registrerad för EMC-krav för industrianvändning (klass A) och kan användas i andra områden än vanliga hushåll.

Energisparfunktion

LCD-skärmen har ett inbyggt energihanteringssystem som heter PowerSaver. Systemet spar energi genom att ställa om LCD-skärmen till lågeffektläge när du inte har använt den under en viss tid. LCD-skärmen återgår automatiskt till normal funktion när du trycker på en tangent. För att spara energi bör du även slå av LCD-skärmen när den inte används, eller när du lämnar den obevakad under långa perioder. Energisparsystemet använder ett VESA DPM-kompatibelt grafikkort som installerats i datorn. Du använder den programvara som finns i din dator för att aktivera denna funktion.

Energisparläge

400TS-3

Status		Normal drift	Energispar-läge	Ström av	Ström av (Strömbry-tare)
Strömindikator		On	Blinkar	Gul	Off
Strömför-brukning (standard)	400TS-3 (Med nät-verksbox)	270 Watt	5 Watt	5 Watt	0 Watt
	400TS-3 (utan nät-verksbox)	193 Watt	2 Watt	1 Watt	0 Watt

460TS-3

Status		Normal drift	Energispar-läge	Ström av	Ström av (Strömbry-tare)
Strömindikator		On	Blinkar	Gul	Off
Strömför-brukning (standard)	460TS-3 (Med nät-verksbox)	313 Watt	5 Watt	5 Watt	0 Watt
	460TS-3 (utan nät-verksbox)	233 Watt	2 Watt	1 Watt	0 Watt

Obs

- Den faktiska energiförbrukningen kan variera från angiven energiförbrukning ovan om systemförhållandena eller inställningarna ändras.
- För att stoppa energiförbrukningen ska du trycka på strömknappen eller koppla ur strömsladden på baksidan. Se till att koppla från strömmen om du har tänkt vara borta från hemmet många timmar.
- Om du ansluter en nätverksbox (säljs separat) är produkten inte längre kompatibel med Energy Star 5.0-specifikationerna.

Förinställda tidslägen

Om signalen som överförs från datorn är samma som följande förinställda tidslägen justeras skärmen automatiskt. Men om signalen är en annan kan skärmen bli tom när ström-LED-lampan är på. Se bruksanvisningen för grafikkortet och justera skärmen enligt följande.

Visningsläge	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixel Clock (MHz)	Synkpolaritet (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-

Visningsläge	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixel Clock (MHz)	Synkpolaritet (H/V)
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 848 x 480	31,020	60,000	33,750	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 768	47,776	59,870	79,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
VESA, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+
VESA,1920 x 1080	66,587	59,934	138,500	+/-
VESA,1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

Horisontell frekvens

Tiden som krävs för att läsa av en rad från höger sida till vänster sida av skärmen horisontellt kallas horisontal cykel och det omvända talet kallas horisontal frekvens. Enhet: kHz

Vertikal frekvens

Som en fluorescerande lampa är skärmen tvungen att upprepa samma bild många gånger per sekund för att återge en bild för användaren. Frekvensen på denna upprepning kallas Vertikal frekvens eller uppdateringsfrekvens. Enhet: Hz

Information

För bättre display

Ställ in datorns upplösning och skärmens injektionshastighet (uppdateringsfrekvens) på datorn enligt beskrivningen nedan för att få bästa bildkvalitet. Du kan få en ojämn bildkvalitet på skärmen om bästa möjliga bildkvalitet inte tillhandahålls för TFT-LCD.

- Upplösning: 1920 x 1080
- Vertikal frekvens (uppdateringsfrekvens): 60Hz

TFT-LCD-skärmar tillverkas med avancerad semiledarteknoligi med en precision på 1 ppm (en miljondel) och mer har använts för den här produkten. Ibland verkar de RÖDA, GRÖNA, BLÅA och VITA bildpunkterna vara klara och ibland visas svarta bildpunkter. Detta beror inte på dålig kvalitet, och du kan fortsätta använda skärmen utan problem.

- Till exempel är antalet TFT-LCD-underpixlar i denna produkt 6.220.800.

Vid rengöring av skärmen och panelen utvändigt ska du använda en liten mängd vatten och en mjuk trasa. Gnid lätt när du rengör LCD:n. Om du trycker för hård kan det orsaka skador.

Om du inte är nöjd med bildkvaliteten kan du förbättra den genom att använda funktionen **Autojustering** i fönstret som visas när du trycker på en autoknapp. Om bilden fortfarande inte är tillfredsställande efter den automatiska justeringen använder du justeringsfunktionen **Fin**/**Grov**.

Vid visning av en stillbild under längre tid kan det bildas rester av den efteråt på skärmen, eller bilden kan bli suddig. Ändra läget till energispar eller aktivera en skärmsläckare för rörlig bild när du ska vara borta från skärmen under en längre tidsperiod.

PRODUKTINFORMATION (Fri från bildskärmsbränning)

Vad är bildskärmsbränning?

Bildskärmsbränning uppstår inte när en LCD-skärm används under normala förhållanden.

Normala förhållanden anges som kontinuerligt förändrade bildmönster. När LCD-skärmen används under lång tid med ett oförändrat mönster (mer än 12 timmar) kan det uppstå en skillnad i spänning mellan elektroder som driver kristallerna på skärmens yta (LC = Liquid Crystal) i en pixel. Spänningsskillnaden mellan elektroderna ökar över tid, vilket gör att kristallerna förflyttar sig. När detta inträffar kan den föregående bilden synas när mönstret ändras. För att förhindra detta måste den samlade spänningsskillnaden minskas.

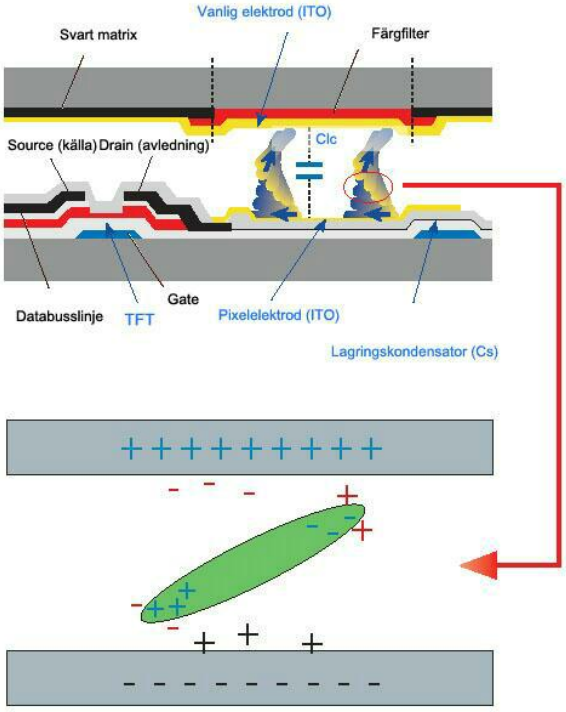

Ström av, skärmsläckare eller energisparläge

- Stäng av strömmen i 2 timmar efter 12 timmars användning
- Försätt skärmen i läget för ström av enligt strömschemat för PC-skärmegenskaper.
- Om möjligt, använd en skärmsläckare - Enfärgad skärmsläckare eller skärmsläckare med rörliga bilder rekommenderas.
- Funktionen fri från bildskärmsbränning rekommenderas att användas på produkten.

  - Mer information om konfigurering finns på baksidan.

Ändra färginformationen periodiskt

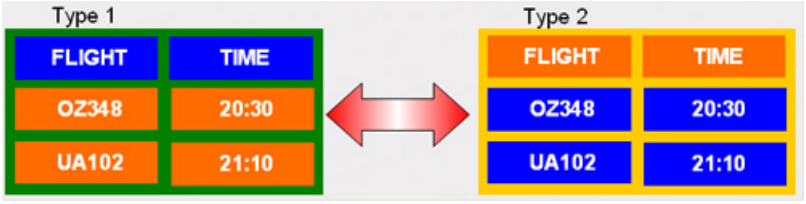

Obs

Använd två olika färger

Rotera färginformationen med två olika färger var 30:e minut.

- Undvik att använda en kombination av tecken och bakgrundsfärger med stora skillnader i ljusstyrka.

  Undvik att använda grå färger, som lätt kan orsaka bildskärmsbränning.

Undvik följande: Färger med stora ljusskillnader (svart, vitt, grått)

Ändra färgen för tecknen periodiskt

- Använd ljusa färger med endast liten ljusskillnad.

  - Cykel: Ändra teckenfärgen och bakgrundsfärgen var 30:e minut

- Ändra teckenrörelsen var 30:e minut.

- Visa bilder och logotyp periodiskt.

  - Cykel: Rörlig på bild på skärm tillsammans med logotyp under 60 sekunder efter 4 timmars användning.

- Bästa sättet att skydda skärmen från bildskärmsbränning är att slå av den, eller ställa in dator eller system för att använda skärmsläckaren när du inte använder den. Om dessa rekommendationer inte följs kan det påverka garantins giltighet.

Verkställ skärmpixel-funktion för produkten

- Verkställ skärmpixelsfunktionen

  - Symptom: Punkt med svart färg som förflyttar sig upp och ned.

- Verkställ skärmfältsfunktion

  - Symptom: Horisontellt/vertikalt fält med svart färg som förflyttar sig upp och ned.

Verkställ skärmrensningsfunktion för produkten

- Verkställ skärmraderingsfunktionen

  - Symptom: 2 vertikala block rör sig vid rensning av bilden

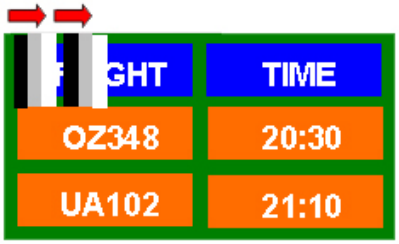

Appendix

Kontakta SAMSUNG WORLDWIDE

Obs

Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta SAMSUNG Support.

	North America	
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
	Latin America	
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com
	4004-0000	
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com
	Europe	
ALBANIA	42 27 5755	-
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch)
		http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	-
BULGARIA	07001 33 11	http://www.samsung.com

Europe

CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	http://www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/Min)	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	-
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	-
MONTENEGRO	020 405 888	-
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	80820 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
RUMANIA	1. 08010 SAMSUNG (72678) – doar din rețeaua Romtelecom, tarif local; 2. 021.206.01.10 – din orice rețea, tarif normal	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 SAMSUNG (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS

ARMENIA	0-800-05-555	-
AZERBAIJAN	088-55-55-555	-

CIS		
BELARUS	810-800-500-55-500	-
GEORGIA	8-800-555-555	-
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	-
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua
		http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
	010-6475 1880	
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
		http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA	3030 8282	http://www.samsung.com
	1800 110011	
	1800 3000 8282	
	1800 266 8282	
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com
	021-5699-7777	
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
	1-800-3-SAMSUNG (726-7864)	
	1-800-8-SAMSUNG (726-7864)	
	02-5805777	
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232	http://www.samsung.com

Asia Pacific		
	02-689-3232	
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com
Middle East		
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273	http://www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
Africa		
NIGERIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

Ordlista

Bildpunktstopp	Bilden på skärmen består av röda, gröna och blå punkter. Ju närmare punkterna ligger varandra, desto högre upplösning. Avståndet mellan två punkter av samma färg kallas "Bildpunktstopp". Enhet: mm
Vertikal frekvens	Skärmen måste ritas om flera gånger per sekund för att bilden ska skapas och visas för användaren. Frekvensen på denna upprepning kallas Vertikal frekvens eller uppdateringsfrekvens. Enhet: Hz Exempel: Om samma ljussignal upprepas 60 gånger per sekund står det för 60 Hz.
Horisontell frekvens	Tiden det tar att läsa av en rad från höger kant till vänster kant på skärmen horisontalt kallas horisontal cykel. Den horisontala cykelns omvända tal kallas horisontal frekvens. Enhet: kHz
Sammanflätade och ej sammanflätade metoder	Att visa de horisontala raderna på skärmen uppifrån och ned efter varandra kallas ej sammanflätad metod, medan metoden att visa udda rader och sedan jämna rader kallas sammanflätad metod. Ej sammanflätad metod används för huvuddelen av alla skärmar för att uppnå en tydlig bild. Sammanflätad metod används av tv-apparater.
Plug & Play	Den här funktionen ger bästa möjlig resultat för användaren genom att datorn och skärmen kan utbyta information automatiskt. Den här skärmen följer den internationella standarden VESA DDC för Plug & Play-funktionen.
Upplösning	'Upplösning' är antalet lodräta och vågräta punkter (pixlar) som används för att skapa skärmbilden. Siffran anger skärmvisningen. Hög upplösning är bra när flera uppgifter ska göras, eftersom mer information kan visas på skärmen.

Exempel: Om upplösningen är 1920 X 1080 består skärmen av 1920 horisontala bildpunkter (horisontal upplösning) och 1080 vertikala rader (vertikal upplösning).

Korrekt avfallshantering

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) - endast Europa

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt - endast Europa

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar iförekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium ellerbly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessasubstanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Obs

De laddningsbara batterierna i denna produkt är inte avsedda att bytas av användare. Mer information om batteribyte kan du få från närmaste serviceställe.

Behörighet

Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan förvarning.

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.

Reproduktion på alla sätt och under alla förutsättningar utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronics Co., Ltd. är strikt förbjuden.

Samsung Electronics Co., Ltd. skall inte hållas ansvarigt för tillfälliga skador eller följdskador som beror på möblering, prestanda eller användning av den här produkten.

Samsung är ett registrerat varumärke som tillhör Samsung Electronics Co., Ltd. Microsoft, Windows och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. VESA, DPM och DDC är registrerade varumärken som tillhör Video Electronics Standard Association. Alla övriga produktnamn som nämns häri kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

TruSurround XT, SRS and the symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.